D-Link DPR-1020

Serveur multifonctions USB 2.0

Manual

Rév. 01 (novembre 2008)

D-Link®

Building Networks for People

Table des matières

Contenu de la boîte 1
Contenu de la boîte: 1
Configuration système requise: 2
Introduction 3
Éléments externes 6
Connecteurs des ports 6
Connecteurs du panneau arrière 7
Port Ethernet (réseau local) 7
Connecteur d'alimentation CC 7
Voyants lumineux 8
Configuration du DPR-1020 10
Installation du serveur d'impression 10
Autotest de démarrage 11
Mise en route 12
Utilisation de PS Software 13
Installation du programme d'exécution automatique 13
PS Software 14
Installation de PS Software 14
Utilisation de PS-Link 17
Installation et utilisation d'une imprimante multifonctions/GDI 28
Utilisation de PS-Wizard 49
Utilisation du configurateur Web 55
Home (Accueil) 55
SETUP > LAN Setup (Configuration > Configuration du réseau local) 59
SETUP > Printer Setup (Configuration > Configuration de l'imprimante) 60

ADVANCED > Advanced LAN (Avancé > Réseau local avancé) 68
ADVANCED > User Access (Avancé > Accès utilisateur) 70
ADVANCED > E-Mail Notification (Avancé > Notification par courrier électronique) 72
ADVANCED > SNMP (Avancé > SNMP) 74
MAINTENANCE > Password (Maintenance > Mot de passe) 75
MAINTENANCE > Save/Restore Settings (Maintenance > Enregistrer/Restaurer les paramètres) 76
MAINTENANCE > Firmware Upgrade (Maintenance > Mise à jour du microprogramme) 77
MAINTENANCE > Diagnostics 78
STATUS> Device Info (État > Informations sur le périphérique) 79
STATUS > Network (État > Réseau) 80
STATUS >Print Log (État > Journal des impressions) 82
HELP (Aide) 83
Reboot (Réinitialiser) 84
Refresh Printer Status (Actualiser l'état de l'imprimante) 85
Impression TCP/IP pour Windows Vista 86
Impression TCP/IP pour Windows XP 96
Impression TCP/IP pour Windows 2000 111
Impression TCP/IP pour Windows 98SE/ME 126
Impression sous Unix/Linux 142
Impression de fichiers texte sous Unix 142
Impression sous BSD Unix 143
Impression sous SCO Unix System V/386 146
Impression sous Solaris 148
Impression sous Red Hat Linux 149
Configuration de l'impression sous Mac OS X Tiger (10.4.9) 156

Ajout d'une imprimante 158
Imprimantes AppleTalk ou Bonjour 160
Configuration de l'impression AppleTalk sous Mac OS 9 171
Caractéristiques techniques 176
Annexe: liste des imprimantes compatibles avec le DPR-1020 177

Contenu de la boîte

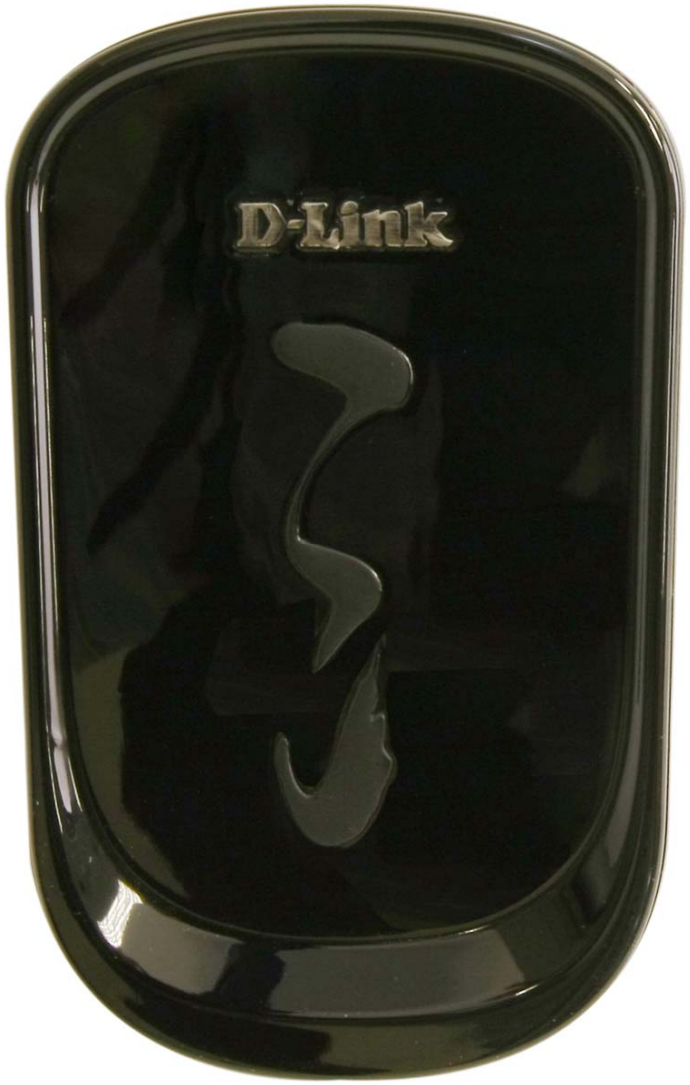

Contenu de la boîte:

- Serveur multifonctions USB 2.0 DPR-1020 D-Link
- Manuel et garantie sur CD
- Guide d'installation rapide sur papier

Contactez immédiatement votre revendeur s’il manque l’un des éléments ci-dessus.

Configuration système requise:

- Un ordinateur équipé d’une interface Ethernet.
- Windows Vista/XP/2000/NT4/ME/98SE/95

Ou

- Apple Mac OS 9.x à MAC OS X 10.4.x

Ou

- Linux, Solaris, SCO Unix, AIX
- Internet Explorer 6.0 ou toute version supérieure ; Netscape Navigator version 6.0 ou toute version supérieure, avec JavaScript
- Votre imprimante doit prendre en charge le système d’exploitation requis.

Introduction

Le serveur d’impression DPR-1020 de D-Link vous permet de connecter une imprimante multifonctions à votre réseau Ethernet existant. Ce produit permet à plusieurs utilisateurs d'imprimer, numériser et faxer à l'aide de l'imprimante connectée. Le DPR-1020 gère également le flux de fichiers d’impression pour réaliser les tâches d’impression rapidement et efficacement.

Le DPR-1020 est équipé d’un logiciel convivial compatible avec la plupart des réseaux Windows. Les protocoles pour TCP/IP, NetBEUI et AppleTalk sont pris en charge pour garantir une connexion parfaite aux principaux systèmes d'exploitation de mise en réseau.

Le DPR-1020 possède un configurateur Web intégré permettant aux utilisateurs de configurer en toute simplicité le serveur d’impression et de gérer plusieurs files d'attente d'impression par TCP/IP.

Il améliore en outre les services d’impression en réseau comme suit:

■ Le DPR-1020 gère le trafic de fichiers d’impression de toutes les imprimantes connectées. Cela allège la charge appliquée sur vos serveurs de fichiers, qui peuvent ainsi dédier toutes leurs capacités à accéder aux fichiers ou à d’autres services du réseau. Sur les réseaux poste à poste, les machines peuvent imprimer directement sur le serveur d’impression sans augmenter la charge d’un autre poste de travail ou serveur.

■ Le serveur d’impression DPR-1020 est plus portable et économique qu’un serveur d'impression PC. Vous pouvez ainsi le déployer dans les endroits offrant un maximum de confort aux utilisateurs.

■ Utilisez le logiciel PS-Link joint pour que votre ordinateur utilise les fonctions imprimante/numériseur/fax/copieur de votre imprimante multifonctions. PS-Link vous aide à installer les pilotes du fabricant de votre imprimante, sans établir de connexion USB physique entre votre imprimante et votre ordinateur. Une fois le logiciel fourni par le fabricant de votre imprimante installé, les fonctions numériseur et fax sont strictement identiques à celles présentées dans le manuel de votre imprimante.

■ Utilisez PS-Wizard pour ajouter facilement une imprimante réseau sous Windows et réaliser des impressions TCP/IP classiques.

Le DPR-1020 est compatible avec les principaux systèmes d'exploitation réseau et protocoles:

■ **TCP/IP**

UNIX lpr/lpd (HP-UX, SunOS, Solaris, SCO, UnixWare, IBM AIX) Windows NT/2000, Windows 95/98SE/ME, Windows XP/Vista et NetWare 5.x NDPS LPR Remote Printing

■ **NetBEUI**

Windows NT/2000/XP, Windows 95/98SE/ME, Windows pour Workgroups, Microsoft LAN Manager et IBM LAN Server

■ **AppleTalk**

MacOS EtherTalk

PS Software, PS-Link et PS-Wizard permettent de configurer le serveur multifonctions de manière plus avancée:

➢ **PS-Link** – exécutez-le pour que votre ordinateur utilise les fonctions imprimante/numériseur/fax/copieur et l'impression GDI de votre imprimante. PS-Link vous aide à installer les pilotes du fabricant de votre imprimante, sans

établir de connexion USB physique entre votre imprimante et votre ordinateur. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Utilisation de PS Software ».

➢ **PS-Wizard** — cet outil vous permet d'ajouter une imprimante à votre ordinateur en toute simplicité. Pour plus d'informations, consultez le chapitre « Utilisation de PS Software ».

Éléments externes

Connecteurs des ports

L’imprimante USB du DPR-1020 se situe sur le panneau arrière du périphérique ; elle peut être configurée à l’aide du configurateur Web.

L’adresse IP par défaut du DPR-1020 est acquise automatiquement par un serveur DHCP du réseau. Si aucun serveur DHCP n’est détecté, l’adresse IP par défaut du DPR-1020 est **192.168.0.10.**

REMARQUE: L’adresse IP de votre PC doit se trouver sur le même sous-réseau que celle du serveur d’impression pour que les deux périphériques communiquent ensemble (par exemple, si l’adresse IP du serveur multifonctions est 192.168.0.10 et que le masque de sous-réseau est 255.255.255.0, l'adresse IP de votre ordinateur doit être 192.168.0.x, x représentant une valeur comprise entre 1 et 254, à l'exclusion de 10).

Connecteurs du panneau arrière

Port Ethernet (réseau local)

Le panneau arrière du serveur d'impression présente un port Ethernet permettant de brancher des câbles Ethernet CAT 5 de 10/100 Mbps. Ce port prend en charge le protocole NWay ; le serveur d'impression peut donc détecter ou négocier automatiquement la vitesse de transmission du réseau.

Connecteur d'alimentation CC

Le connecteur d'entrée CC est étiqueté DC 5V.

Voyants lumineux

Trois voyants lumineux se trouvent sur la partie supérieure du serveur d'impression:

- **Alimentation**

Si le voyant bleu reste allumé, le serveur d’impression est allumé.

- **USB**

Si le voyant bleu reste allumé, l’imprimante est en ligne et correctement connectée au serveur d’impression. S’il clignote, des données sont en cours de transfert entre le serveur d’impression et l’imprimante.

- **Liaison/Activité**

Si le voyant bleu reste allumé, le serveur d’impression est connecté à un réseau Ethernet. S’il clignote, des données sont reçues ou transmises sur le réseau.

Pendant l’autotest de démarrage du serveur d’impression, ces trois voyants lumineux indiquent également toute panne matérielle éventuelle.

Configuration du DPR-1020

Installation du serveur d'impression

AVERTISSEMENT: Des problèmes de configuration peuvent survenir si le serveur d’impression est allumé sans avoir préalablement établi de connexion réseau.

Pour éviter toute complication pendant l’installation du matériel, procédez comme suit:

1. Vérifiez que l’imprimante utilisée pour vous connecter au DPR-1020 fonctionne correctement
2. Éteignez-la.
3. Vérifiez que le réseau fonctionne normalement.
4. Reliez le port Ethernet du DPR-1020 (étiqueté LAN) au réseau à l’aide d’un câble Ethernet CAT 5.
5. L’imprimante étant éteinte, branchez une extrémité du câble d’imprimante USB dans l’imprimante et l’autre dans le port USB du serveur d’impression.
6. Allumez l’imprimante.
7. Insérez la fiche de sortie de l’adaptateur d’alimentation dans la prise de courant DC 5V à l’arrière du serveur d’impression.
8. Branchez l’autre extrémité de l’adaptateur d’alimentation dans une prise de courant pour alimenter le serveur d’impression. Le voyant bleu, situé sur la partie supérieure du serveur d'impression, doit s'allumer ; l'autotest du serveur d'impression commence.

Autotest de démarrage

Le bon fonctionnement de chaque DPR-1020 a été testé en usine.

Lorsque le DPR-1020 est mis sous tension, il réalise automatiquement un autotest de chacun de ses principaux composants. Le résultat final de l'autotest est indiqué par l'état du voyant lumineux USB. Avant que les tests des composants ne débutent réellement, le fonctionnement des trois voyants lumineux est testé.

Juste après la mise sous tension, les trois voyants bleus doivent rester allumés quelques secondes. Le voyant USB doit ensuite s'éteindre simultanément. Si ces tests détectent une anomalie de l'un des trois voyants, le problème se situe au niveau des voyants eux-mêmes.

Les tests réels des composants interviennent juste après ceux des voyants. Un résultat normal (sans panne) est indiqué par trois clignotements simultanés des voyants, suivis d'un état passif où les trois voyants sont éteints.

Si le programme d'autotest détecte une erreur de composant, il s'arrête après le test des voyants et ces derniers clignotent constamment pour signaler l'erreur, comme indiqué dans le tableau suivant. Si l'un de ces signaux d'erreur se déclenche, contactez votre revendeur pour qu'il répare l'appareil défectueux.

Voyant USB	Composant défectueux
Allumé	Erreur de la DRAM
1 long, 3 courts	Protection de la mémoire Flash
1 long, 5 courts	Mémoire Flash effacée/erreur du programme
1 long, 6 courts	Erreur du contrôleur du réseau local
1 long, 14 courts	Erreur de MII du réseau local
1 long, 18 courts	Erreur USB

Mise en route

Voici un exemple de réseau utilisant le DPR-1020. Ce dernier possède un configurateur Web intégré permettant aux utilisateurs de configurer le serveur d'impression et de gérer plusieurs files d'attente d'impression par TCP/IP en toute simplicité.

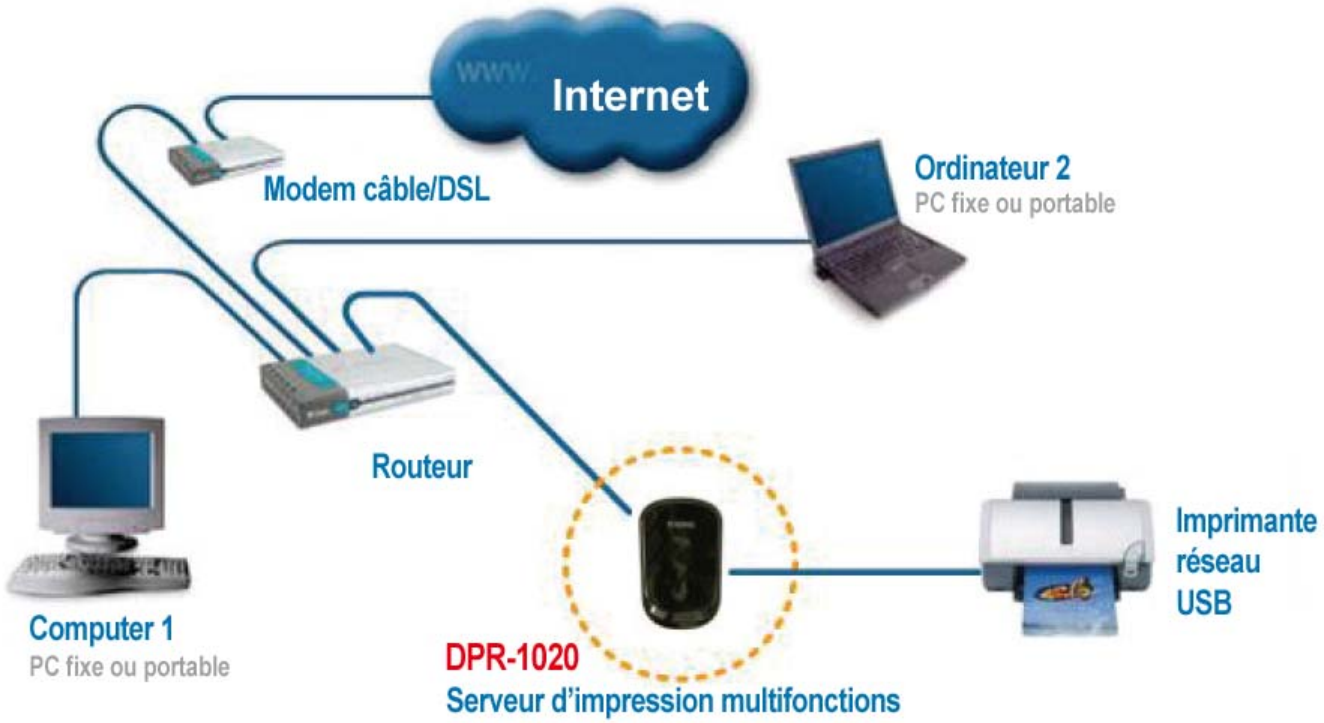

AVERTISSEMENT: Vous ne pouvez connecter qu'une imprimante USB au port USB du DPR-1020. N'y connectez pas d'autre périphérique USB ; sinon, vous risquez d'endommager l'appareil et d'en annuler la garantie.

Pour obtenir une liste des imprimantes compatibles avec le DPR-1020, veuillez consulter l'Annexe de ce manuel. Cette liste n'est pas exhaustive. Aussi, même si elle n'est pas répertoriée, votre imprimante est peut-être compatible avec le DPR-1020.

Utilisation de PS Software

Ce chapitre explique comment installer et utiliser PS Software (**PS-Link** et **PS-Wizard**) pour configurer le serveur multifonctions de manière plus avancée.

Installation du programme d'exécution automatique

Insérez le CD d'installation joint dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur pour lancer le programme d'exécution automatique. Si le programme ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Poste de travail** > [**Lettre du lecteur de CD-ROM**].

Le CD-ROM d'installation contient:

- **Install PS Software** (Installer PS Software) : cliquez dessus pour installer **PS Software**, qui contient **PS-Link** et **PS-Wizard**, les composants permettant de configurer davantage de paramètres pour le serveur multifonctions, dont:
  - Changement d'adresse IP
  - Prise en charge de plusieurs fonctions (imprimante/numériseur/copieur/fax) de l'imprimante multifonctions, impression GDI et autre logiciel de n'importe quelle imprimante multifonctions/GDI.
  - Ajout en toute simplicité d'une imprimante sur votre ordinateur.
- **View Quick Installation Guide** (Afficher le Guide d'installation rapide) : cliquez dessus pour prévisualiser le Guide d'installation rapide au format PDF et obtenir des instructions d'installation étape par étape du serveur multifonctions.
- **View Manual** (Afficher le manuel) : cliquez dessus pour prévisualiser le Manuel d'utilisation au format PDF et obtenir des informations détaillées sur le serveur multifonctions.
- **Install Acrobat Reader** (Installer Acrobat Reader) : cliquez dessus pour installer Acrobat Reader et afficher/imprimer les fichiers PDF de ce CD-ROM d'installation.
- **Exit** (Quitter) : cliquez dessus pour fermer le programme d'exécution automatique.

PS Software

Afin d'éviter tout conflit au sein votre réseau, utilisez **PS Software** pour modifier les paramètres de votre serveur multifonctions (par ex. l'adresse IP).

PS Software comporte deux utilitaires : **PS-Link** et **PS-Wizard**.

Installation de PS Software

1. Cliquez sur le bouton Suivant de la fenêtre d'accueil d'InstallShield Wizard.

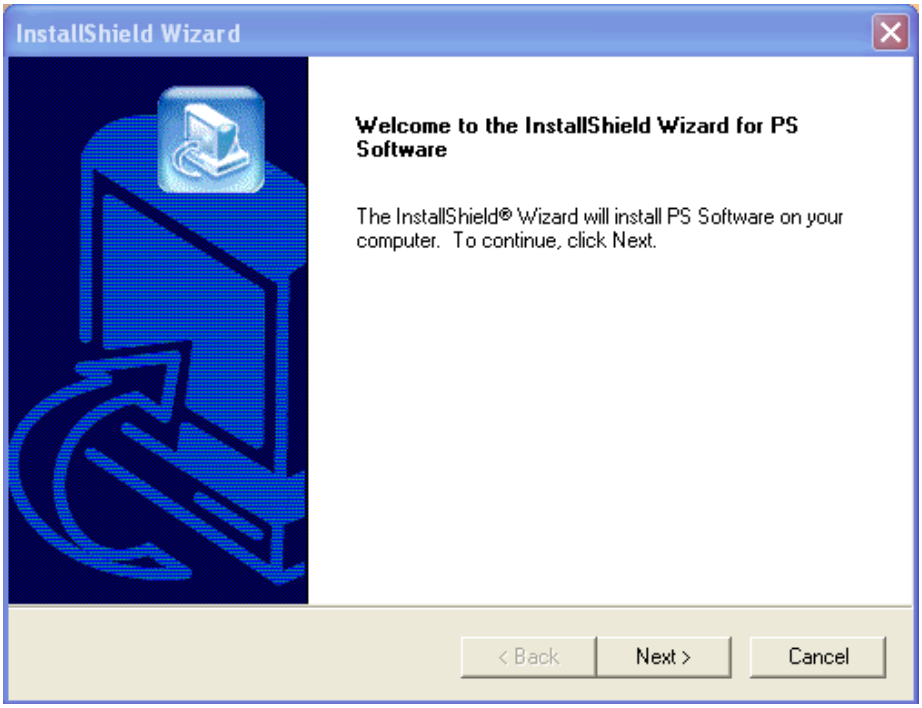
InstallShield Wizard
Welcome to the InstallShield Wizard for PS Software
The InstallShield® Wizard will install PS Software on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

2. Indiquez l'emplacement cible en cliquant sur le bouton Parcourir. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Suivant pour continuer.

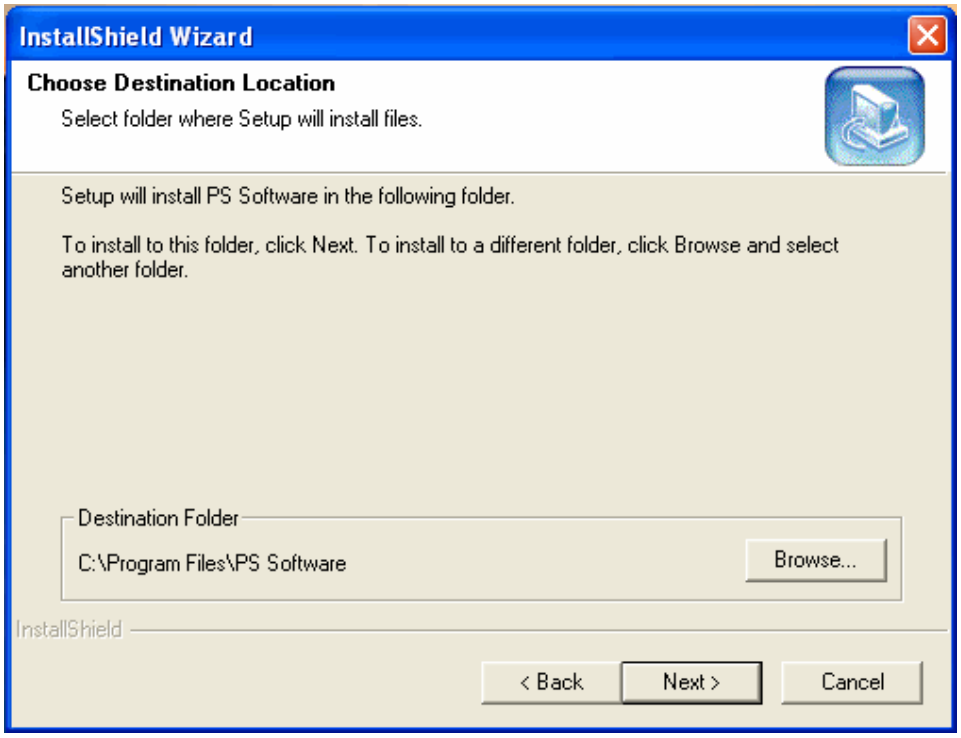
InstallShield Wizard
Choose Destination Location
Select folder where Setup will install files.
Setup will install PS Software in the following folder.
To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.
Destination Folder
C:\Program Files\PS Software
Browse...
InstallShield
< Back
Next >
Cancel

3. Vous pouvez saisir un nouveau nom de dossier dans le champ Dossier programme pour remplacer celui par défaut. Sinon, cliquez sur le bouton Suivant pour passer à l'écran suivant.

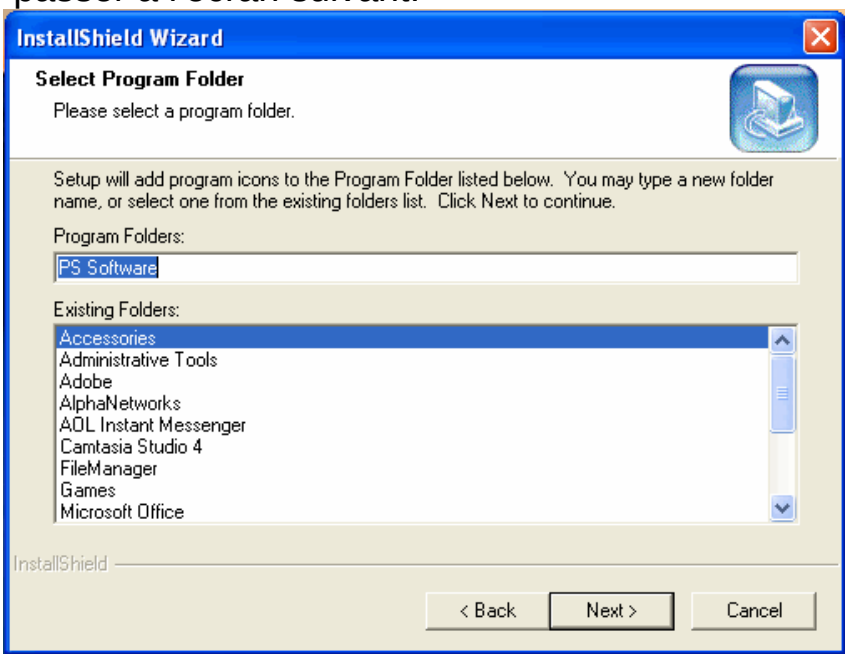

4. InstallShield Wizard lance l'installation du logiciel et la barre de progression indique que l'installation est en cours jusqu'à ce que la fenêtre suivante s'ouvre. Cliquez sur le bouton Terminer pour terminer l'installation.

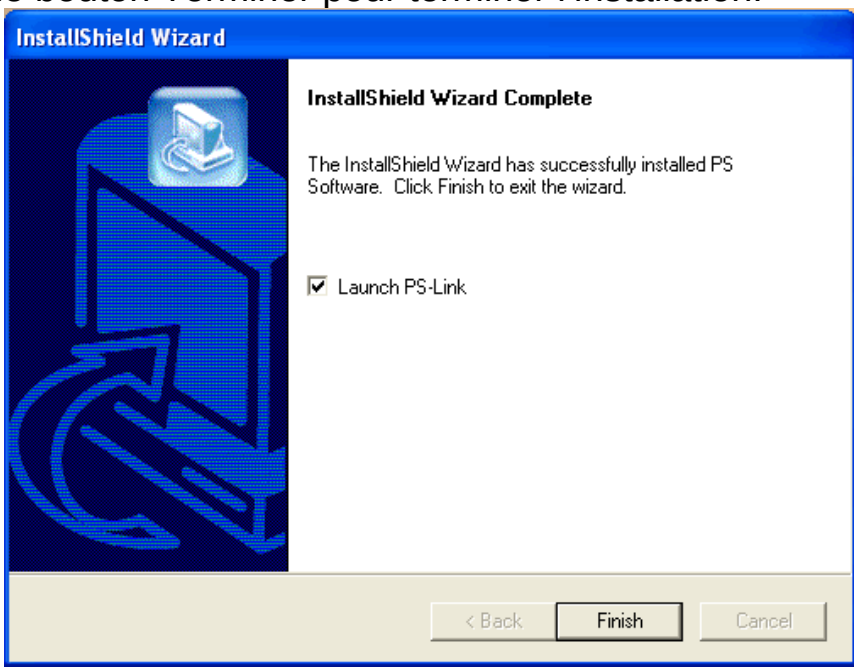

Une fois le programme installé, vous pouvez accéder aux deux utilitaires en cliquant sur démarrer ➔ Programmes ➔ PS Software.

PS Software comporte deux utilitaires : **PS-Link** et **PS-Wizard**.

Utilisation de PS-Link

PS-Link (Windows 2000/XP/2003/Vista) est un utilitaire vous permettant d'utiliser les pilotes de votre fabricant d'imprimantes avec le serveur d'impression multifonctions. La commande Link (Liaison) vous permet de simuler une connexion USB physique entre votre ordinateur et l'imprimante. Vous pouvez ainsi installer les pilotes du fabricant sans réaliser de connexion USB avec votre ordinateur.

Pour lancer PS-Link, cliquez sur démarrer ➔ Programmes ➔ PS Software, puis cliquez sur PS-Link.

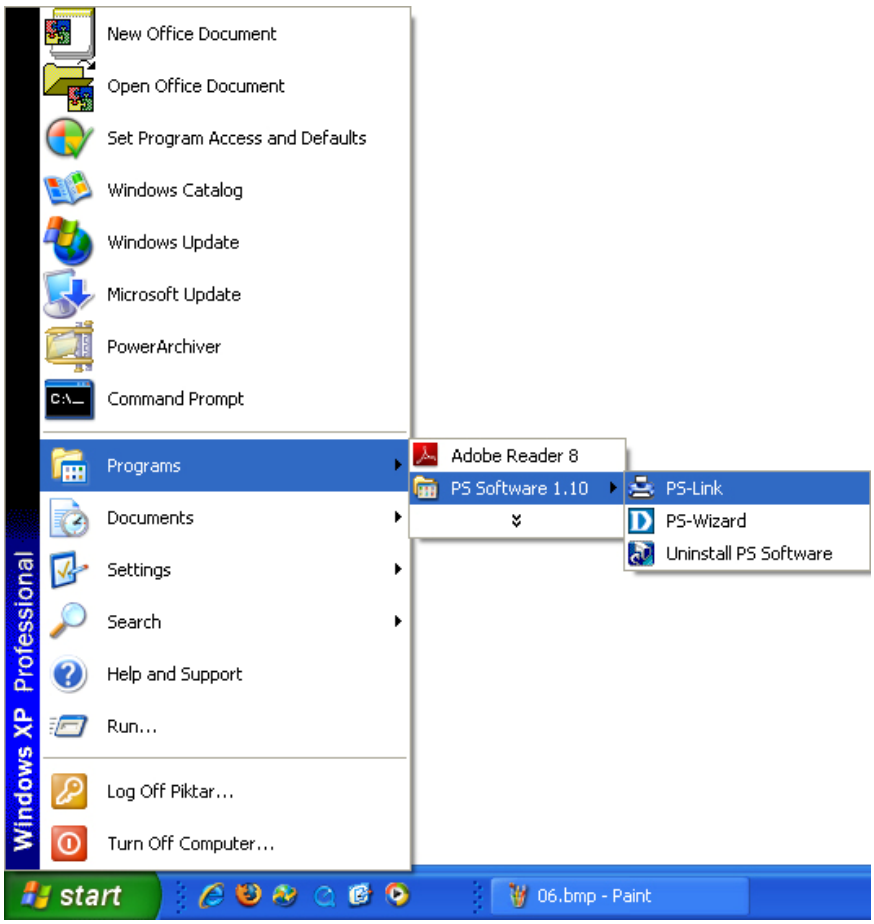

PS-Link démarre ensuite et recherche automatiquement les serveurs multifonctions présents sur le même segment du réseau. Si l'installation a réussi, le nom de votre serveur multifonctions apparaît dans la colonne **Server Name** (Nom du serveur). Si le serveur multifonctions n'apparaît pas, veuillez contrôler la connectivité de votre réseau avant de cliquer à nouveau sur le bouton Discover (Rechercher).

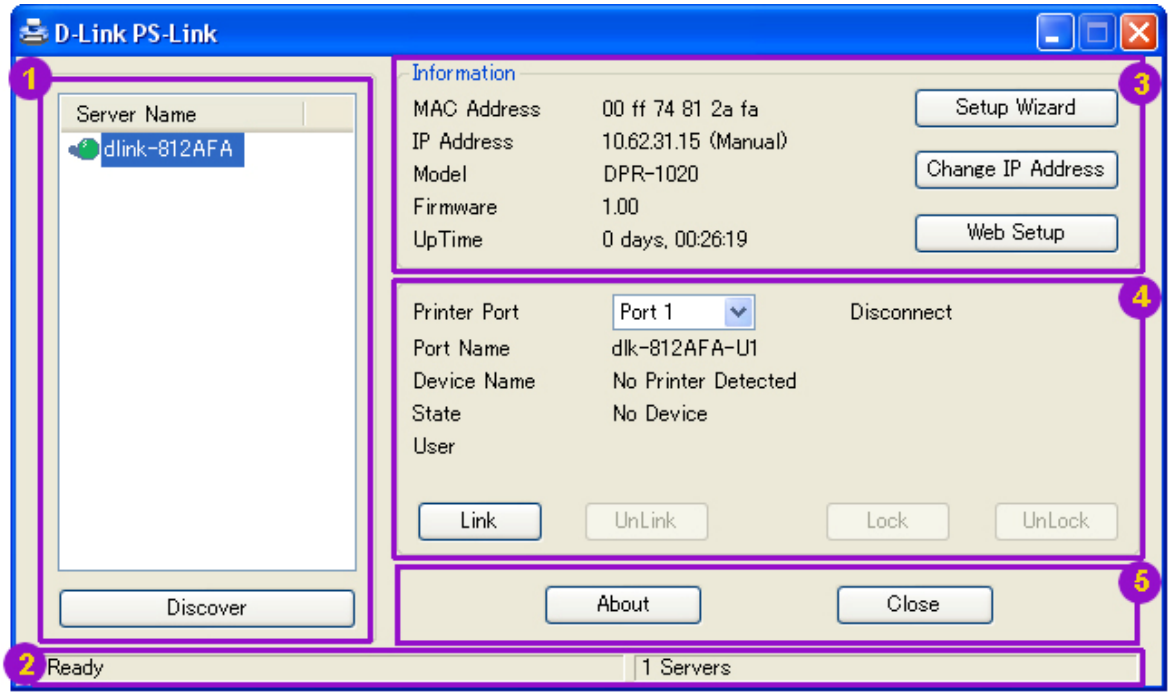

1 **Server Name (Nom du serveur)**: Cette liste affiche le nom des serveurs multifonctions du réseau.

Discover (Rechercher): Cliquez sur ce bouton pour rechercher davantage de serveurs multifonctions.

2 **Status Bar (Barre d'état)**: La barre d'état, située en bas de l'écran, indique l'état actuel du système et le nombre de serveurs multifonctions connectés.

3 **Information (Informations)**: Ce champ affiche les informations de base concernant le serveur multifonctions sélectionné dans la Device List (Liste de périphériques).

L'écran comporte également trois boutons: Setup Wizard (Assistant de configuration), Change IP Address (Changer d'adresse IP) et Web Setup (Configuration Web). Chacun d'eux est expliqué ci-dessous:

[Setup Wizard] (Assistant de configuration) – l'assistant de configuration vous permet de configurer le serveur d'impression étape par étape. Lorsque vous cliquez sur ce bouton, l'écran suivant apparaît.

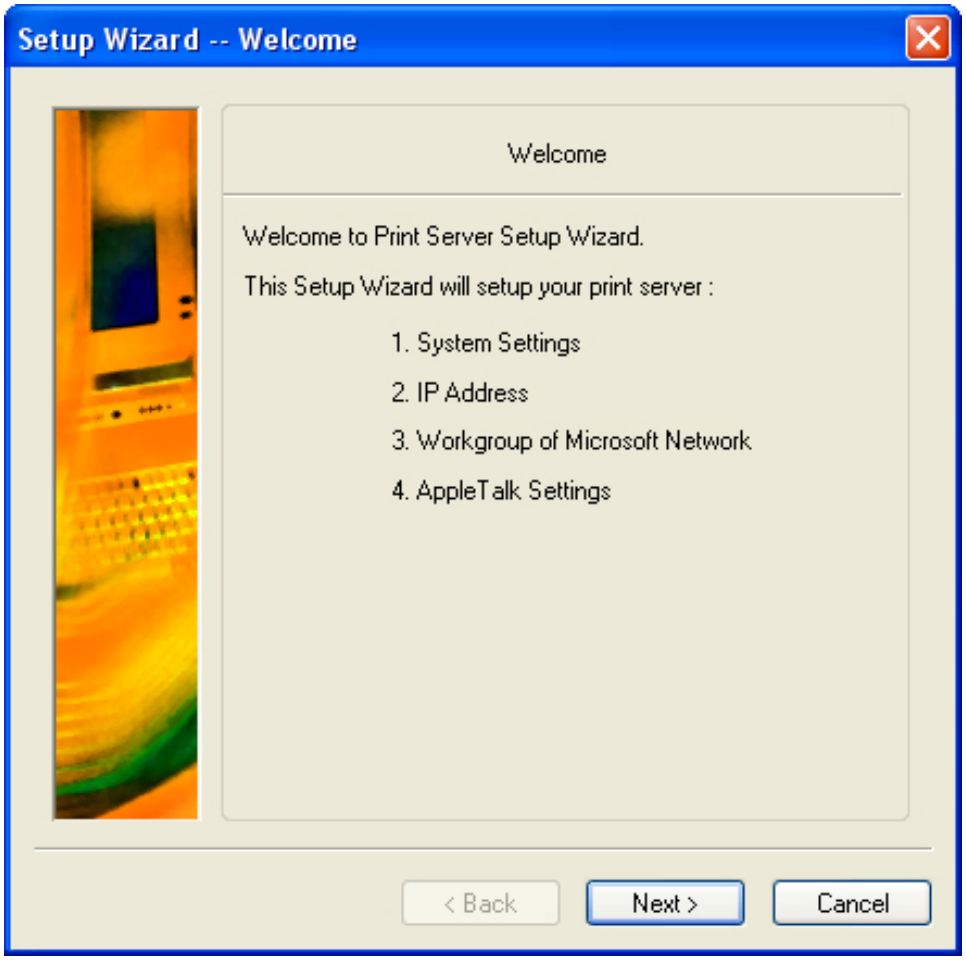

Cliquez sur **Next >** (Suivant) pour commencer à configurer les paramètres.

Paramètres système

Saisissez le Server Name (Nom du serveur), le Port Name (Nom du port) et le Password (Mot de passe) du serveur d'impression. Cliquez sur **Next** > (Suivant) pour passer à la page suivante et sur **Cancel** (Annuler) pour fermer l'assistant.

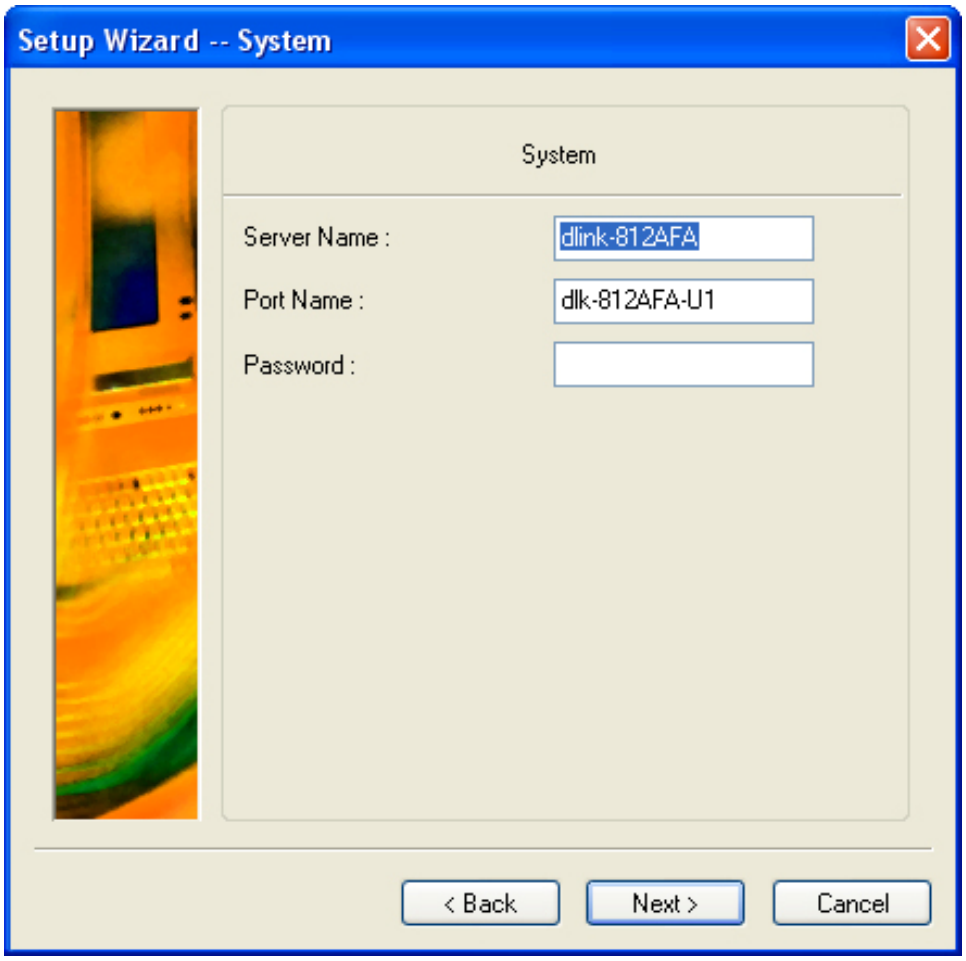

- **Changement d'adresse IP:**

Sélectionnez Manually Assign (Attribuer manuellement) pour saisir une adresse IP donnée pour le serveur d'impression ou DHCP Assign Automatically (Attribuer automatiquement au DHCP) pour attribuer automatiquement une adresse IP au serveur. Cliquez sur **Next** > (Suivant) pour passer à la page suivante ou sur **Cancel** (Annuler) pour fermer l'assistant.

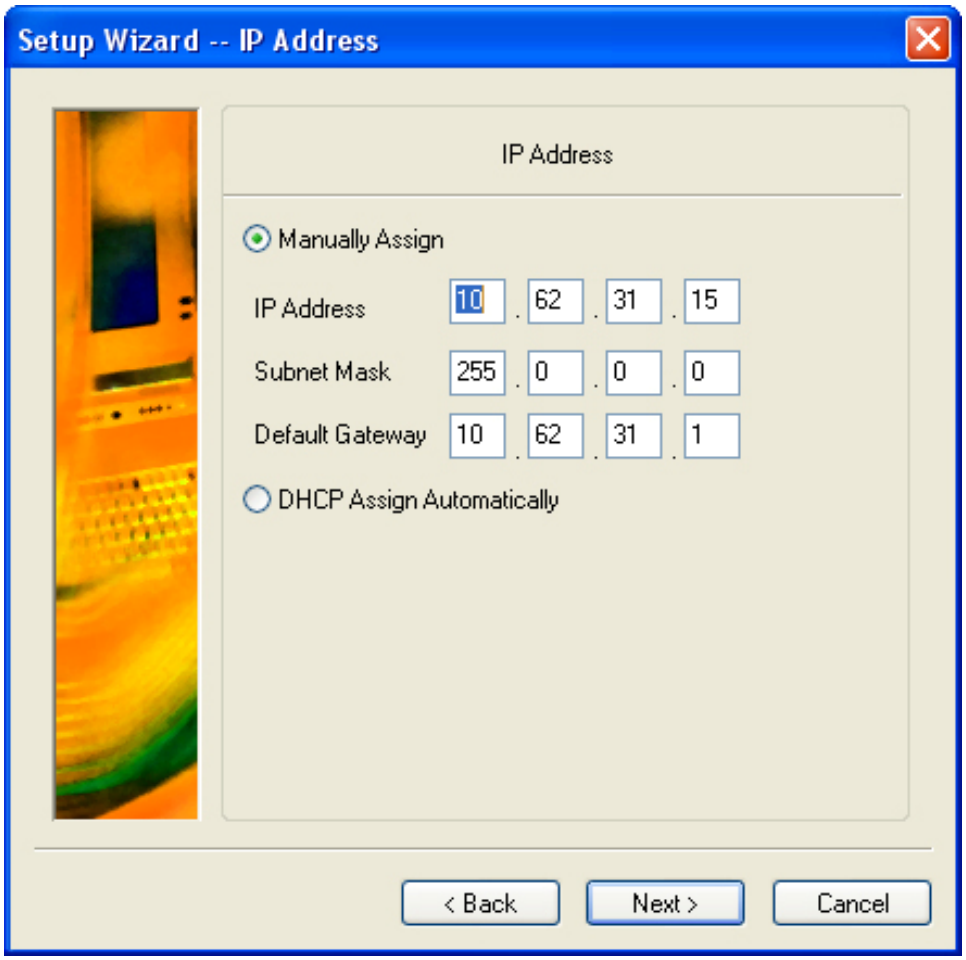
Setup Wizard -- IP Address
IP Address
Manually Assign
IP Address 10 . 62 . 31 . 15
Subnet Mask 255 . 0 . 0 . 0
Default Gateway 10 . 62 . 31 . 1
DHCP Assign Automatically
< Back
Next >
Cancel

Microsoft Network pour Workgroup

Saisissez le nom du groupe de travail Microsoft Workgroup.

Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante ou sur Annuler pour fermer l'assistant.

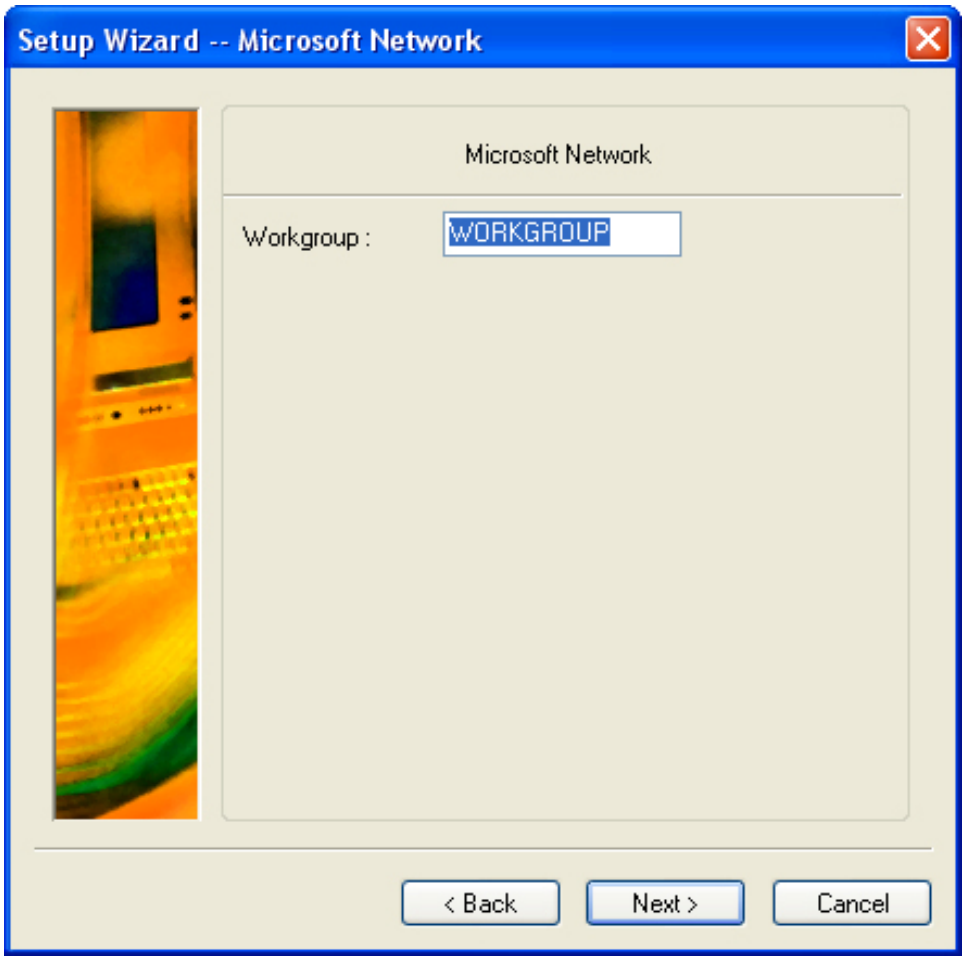

Paramètres d'AppleTalk (facultatif)

Saisissez la Zone AppleTalk ou simplement « * » si votre réseau AppleTalk n'est pas divisé en zones. Saisissez le Type d'imprimante.

Cliquez sur Suivant pour passer à la page suivante ou sur Annuler pour fermer l'assistant.

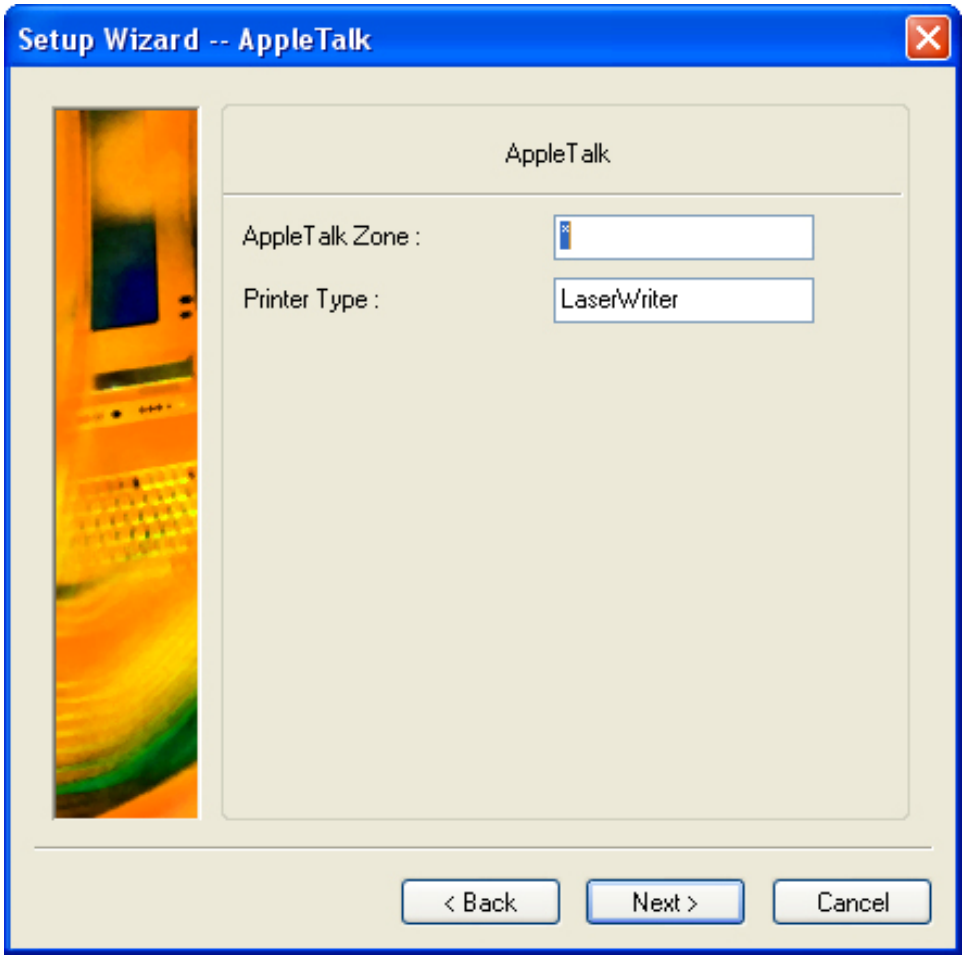

Une fois la configuration de ces écrans terminée, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres affichés ou sur Annuler pour annuler. Vous pouvez également cliquer sur < Retour pour les modifier.

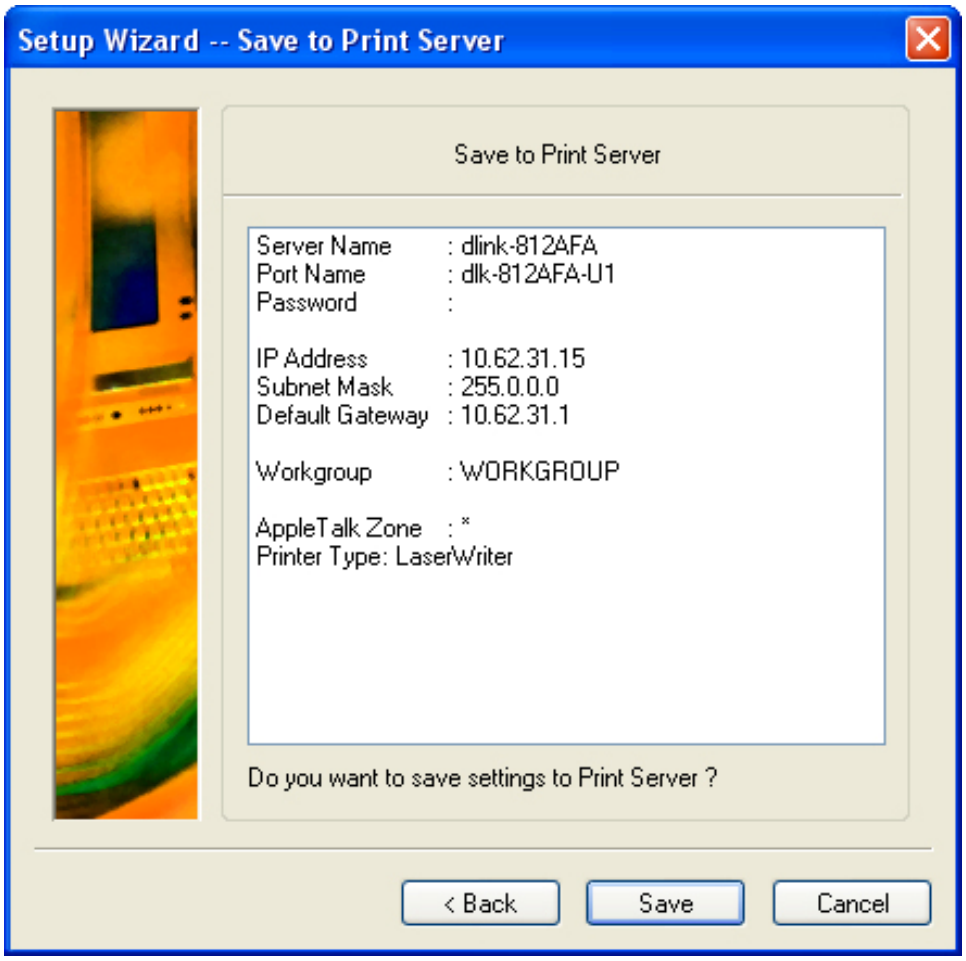

[Change IP Address] (Changer d'adresse IP) - cliquez sur ce bouton pour ouvrir l'écran suivant. Cet écran vous permet de changer l'adresse IP du serveur multifonctions. Sélectionnez Manually Assign (Attribuer manuellement) pour saisir une adresse IP donnée pour le serveur multifonctions ou DHCP Assign Automatically (Attribuer automatiquement au DHCP) pour attribuer automatiquement une adresse IP au serveur. Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications ou sur Cancel (Annuler) pour annuler.

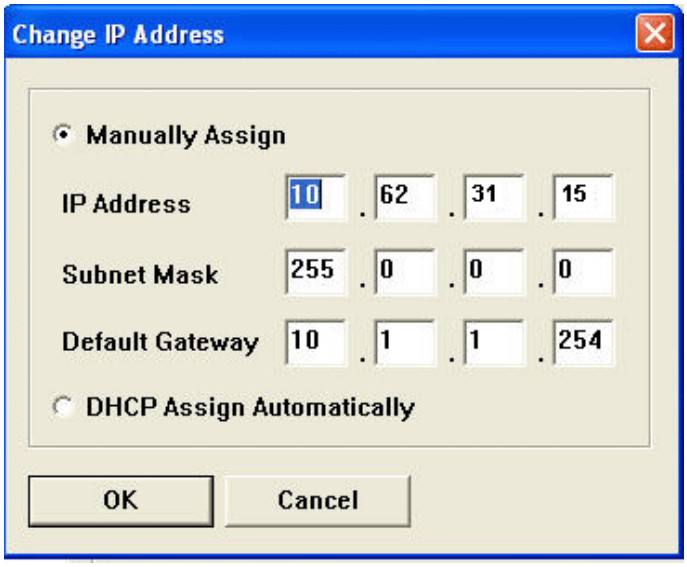

[Web Setup] (Configuration Web) – cliquez sur ce bouton pour lancer le configurateur Web. Vous pouvez également lancer le configurateur Web en cliquant sur le nom du serveur dans la Device List (Liste de périphériques).

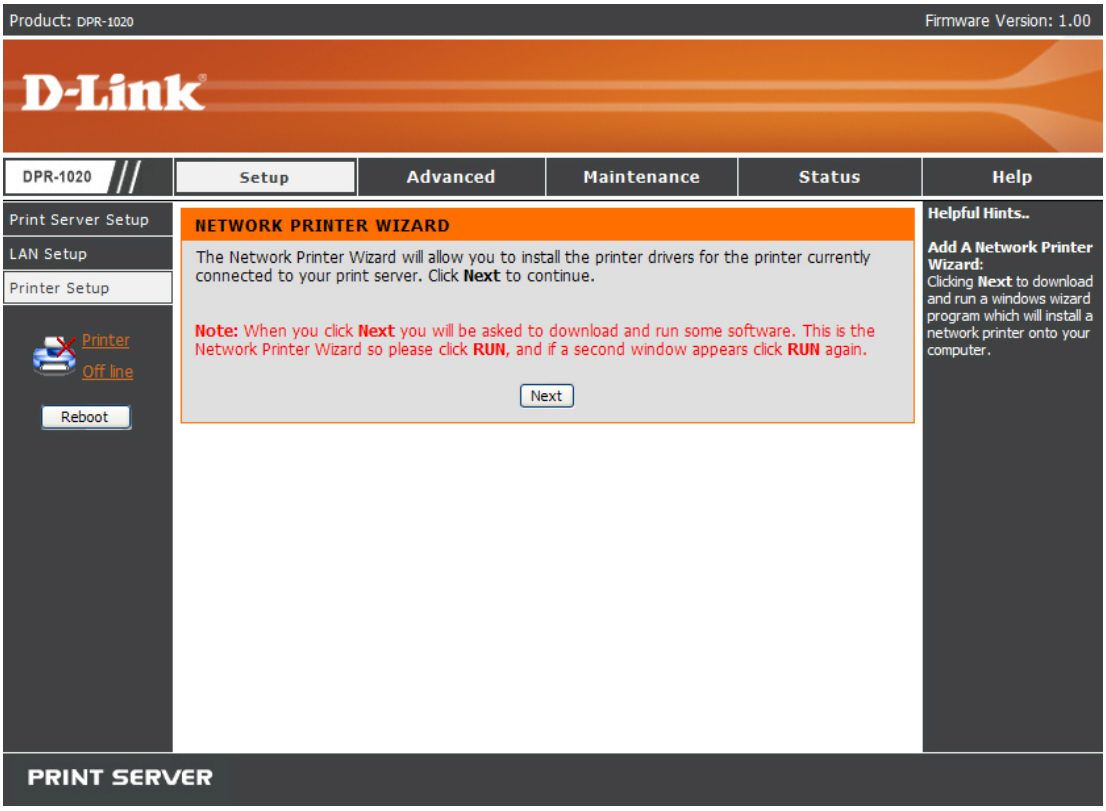
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Print Server Setup
LAN Setup
Printer Setup
Printer
Off line
Reboot
NETWORK PRINTER WIZARD
The Network Printer Wizard will allow you to install the printer drivers for the printer currently connected to your print server. Click Next to continue.
Note: When you click Next you will be asked to download and run some software. This is the Network Printer Wizard so please click RUN, and if a second window appears click RUN again.
Next
Helpful Hints..
Add A Network Printer Wizard:
Clicking Next to download and run a windows wizard program which will install a network printer onto your computer.
PRINT SERVER

4 **Printer Port (Port d'imprimante):** Ce champ affiche les informations de base et l'état actuel de l'imprimante connectée. Il vous permet également d'utiliser les quatre boutons de commande (Link [Établir une liaison], UnLink [Supprimer une liaison], Lock [Verrouiller] et UnLock [Déverrouiller]).

[Link] (Établir une liaison) – ce bouton sert à simuler la connexion physique entre l'imprimante et l'ordinateur, via un câble USB. Ainsi, pour configurer une liaison, il vous suffit de cliquer sur ce bouton, sans relier physiquement le câble USB de l'imprimante à votre ordinateur. Le câble USB relie en effet votre imprimante au serveur d'impression, pas à votre ordinateur.

[UnLink] (Supprimer une liaison) – ce bouton déconnecte la liaison simulée entre l'imprimante et l'ordinateur.

[Lock] (Verrouiller) – cliquez sur ce bouton pour activer le Single User Mode (Mode utilisateur unique). Dans ce mode, un seul utilisateur peut imprimer.

[UnLock] (Déverrouiller) – cliquez sur ce bouton pour activer le Shared Mode (Mode partagé).

5 **About (À propos):** cliquez sur ce bouton pour afficher le numéro de version de PS-Link. Cliquez sur le bouton OK pour fermer cette fenêtre.

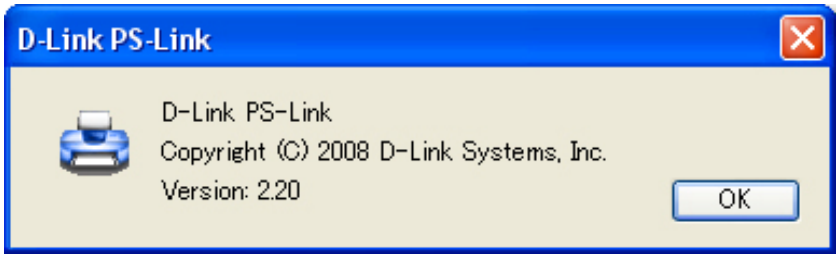

Close (Fermer): Cliquez sur ce bouton pour quitter PS-Link.

Installation et utilisation d’une imprimante multifonctions/GDI

Cette section explique comment utiliser une imprimante multifonctions/GDI par l’intermédiaire de l’utilitaire PS-Link, une fois le pilote du fabricant de l’imprimante installé.

Pour les PC sur lesquels le pilote d’impression multifonctions/GDI est installé:

Si le pilote d’impression multifonctions/GDI est déjà installé sur votre ordinateur, il vous suffit de cliquer sur le bouton [**Link**] (Établir une liaison) dans **PS-Link** pour établir la connexion entre l'imprimante et votre ordinateur.

Pour les PC sur lesquels le pilote d’impression multifonctions/GDI n’est pas installé:

Si le pilote d'impression multifonctions/GDI n’est pas installé sur votre ordinateur, vous pouvez suivre la procédure suivante:

1. Insérez le CD-ROM du fabricant dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur pour lancer le programme d'exécution automatique.

2. Suivez les instructions d’installation du pilote multifonctions et un autre logiciel, jusqu’à ce que le système vous demande de connecter le câble USB de l'imprimante à votre ordinateur.

3. Les étapes d’installation diffèrent selon le modèle et la marque de l’imprimante. Vous trouverez ci-dessous des organigrammes pour plusieurs modèles et marques d'imprimantes:

Pour HP:

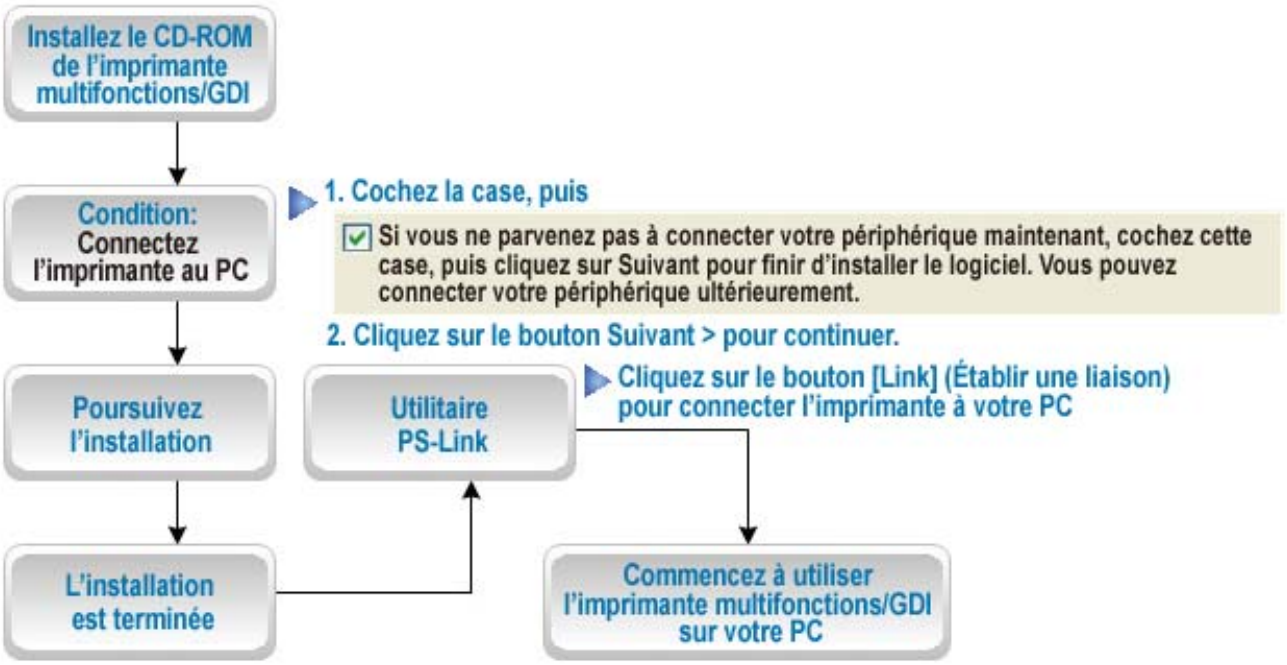
Installez le CD-ROM de l'imprimante multifonctions/GDI
Condition: Connectez l'imprimante au PC
1. Cochez la case, puis
Si vous ne parvenez pas à connecter votre périphérique maintenant, cochez cette case, puis cliquez sur Suivant pour finir d'installer le logiciel. Vous pouvez connecter votre périphérique ultérieurement.
2. Cliquez sur le bouton Suivant > pour continuer.
Poursuivez l'installation
Utilitaire PS-Link
Cliquez sur le bouton [Link] (Établir une liaison) pour connecter l'imprimante à votre PC
L'installation est terminée
Commencez à utiliser l'imprimante multifonctions/GDI sur votre PC

1. Lorsque le programme d'installation vous demande de connecter le câble USB, cochez une case pour le connecter ultérieurement. Cliquez sur le bouton Suivant > pour terminer l'installation.

HP - All-In-One Series
Connect Your Device Now
1. Make sure the device is powered on.
2. Connect the USB cable.
Check this box
If you are unable to connect your device now, click this box and then click Next to finish installing the software. You can connect your device later.
Help
< Back
Next >
Cancel

2. Une fois l'installation de tous les pilotes terminée, vous pouvez utiliser l'utilitaire **PS-Link** pour établir la connexion physique entre l'imprimante multifonctions/GDI et votre ordinateur en cliquant sur le bouton [**Link**] (Établir une liaison).

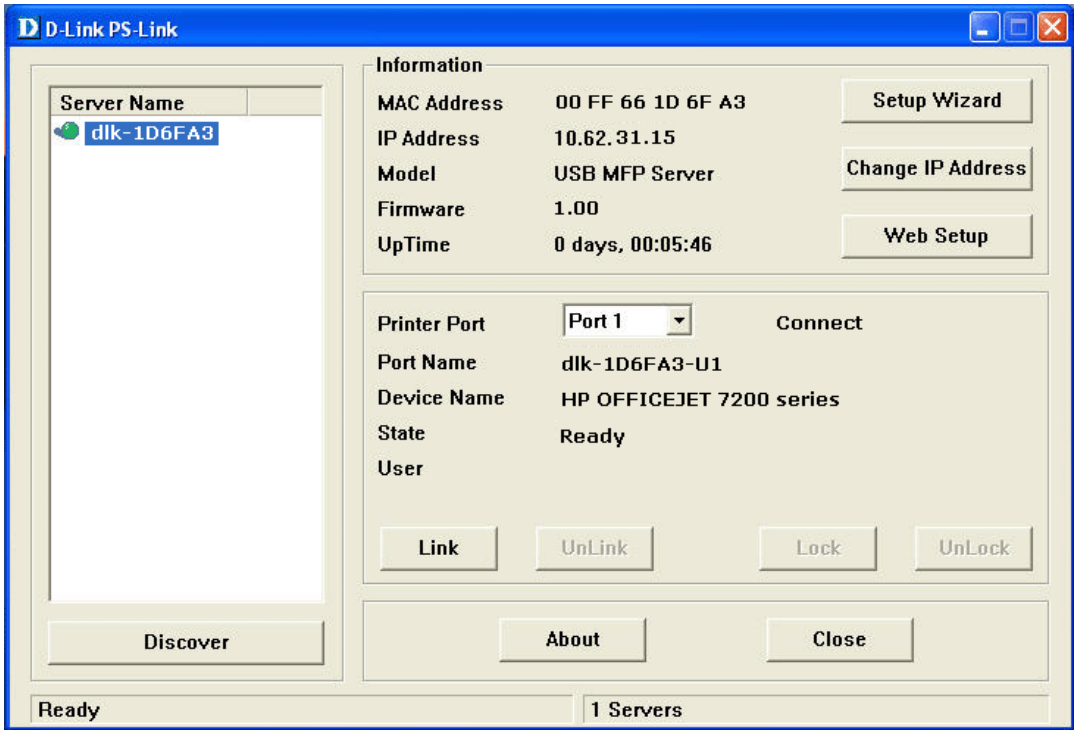

Si la connexion a été établie avec succès, le message suivant apparaît. Cliquez sur **OK** pour quitter.

3. L’imprimante multifonctions/GDI est maintenant prête à l'emploi. Vous pouvez commencer à l’utiliser sur votre ordinateur.

Pour EPSON:

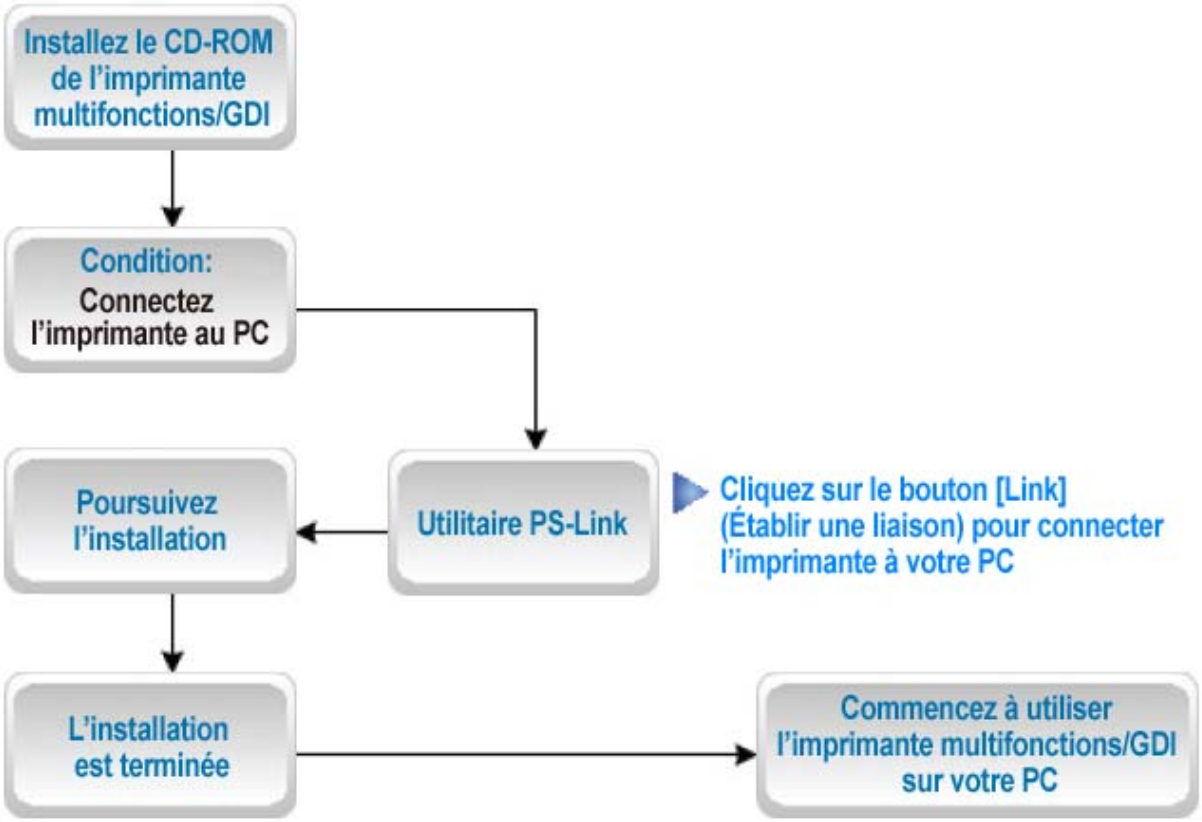
Installez le CD-ROM de l'imprimante multifonctions/GDI
Condition: Connectez l'imprimante au PC
Utilitaire PS-Link
Cliquez sur le bouton [Link] (Établir une liaison) pour connecter l'imprimante à votre PC
Poursuivez l'installation
L'installation est terminée
Commencez à utiliser l'imprimante multifonctions/GDI sur votre PC

1. Lorsque le programme d'installation vous demande de connecter le câble USB de l'imprimante multifonctions/GDI à votre ordinateur, vous ne pouvez pas l'ignorer ; vous devez donc utiliser **PS-Link** pour simuler une connexion USB entre votre imprimante et l'ordinateur.

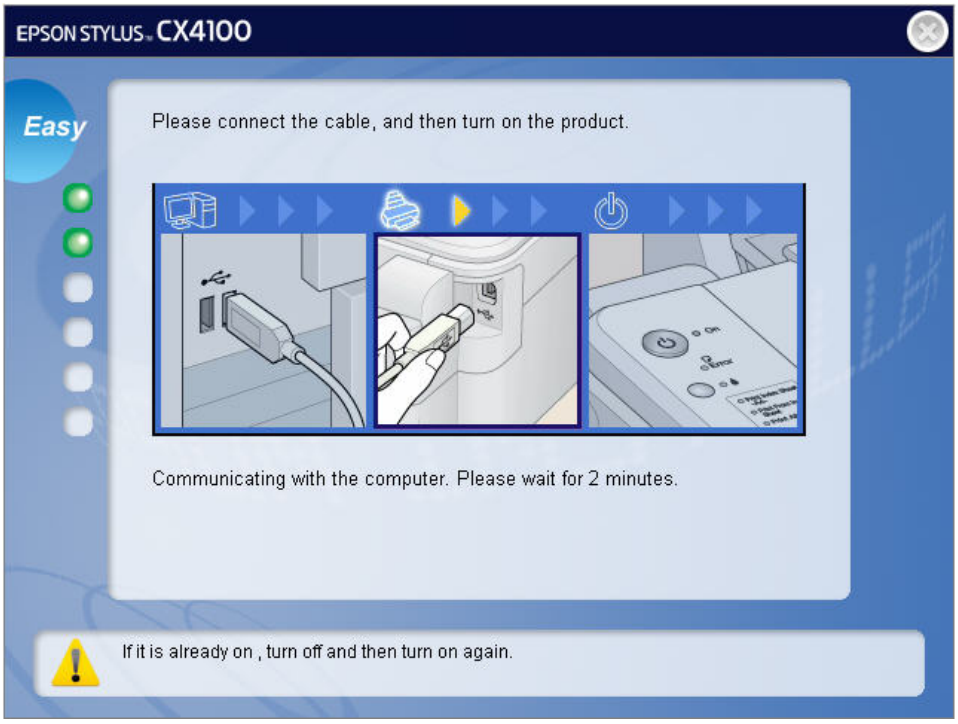
EPSON STYLUS CX4100
Easy
Please connect the cable, and then turn on the product.
Communicating with the computer. Please wait for 2 minutes.
If it is already on , turn off and then turn on again.

2. Pour cela, lancez l'utilitaire **PS-Link**, puis cliquez sur le bouton [**Link**] (Établir une liaison).

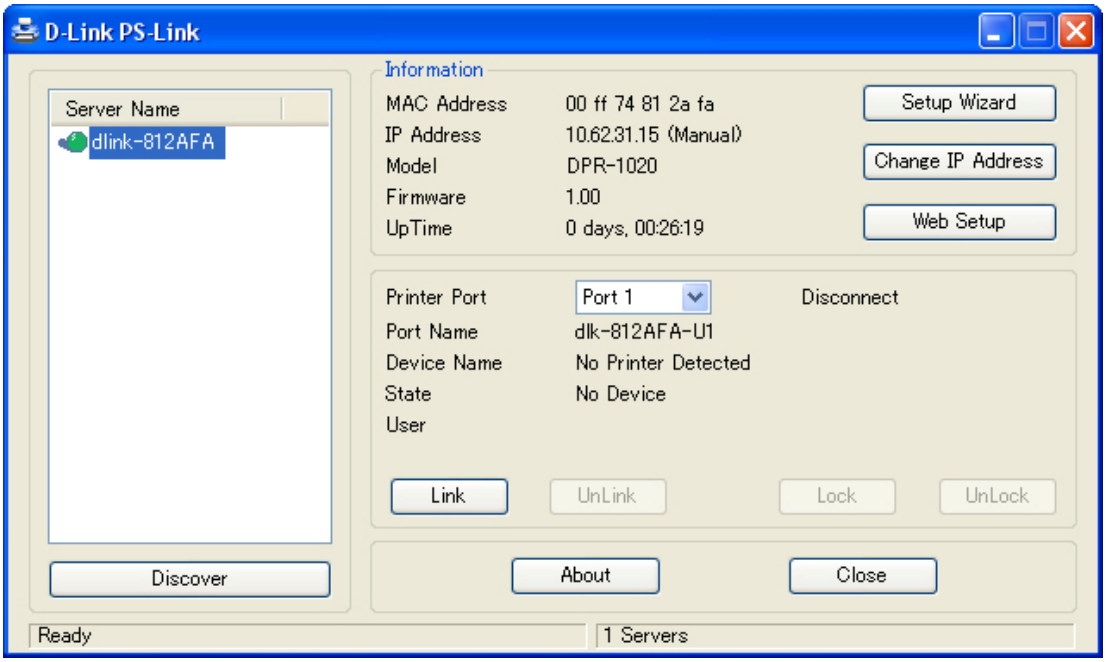

Lorsque la connexion est établie avec succès, un message apparaît. Cliquez sur **OK** pour quitter.

3. Vous pouvez maintenant revenir en arrière et terminer l'installation du CD-ROM de l'imprimante multifonctions/GDI sur votre ordinateur.

4. Vous pouvez ensuite commencer à utiliser les fonctions (imprimante/numériseur/copieur/fax) de l'imprimante multifonctions/GDI sur votre ordinateur.

Pour Canon:

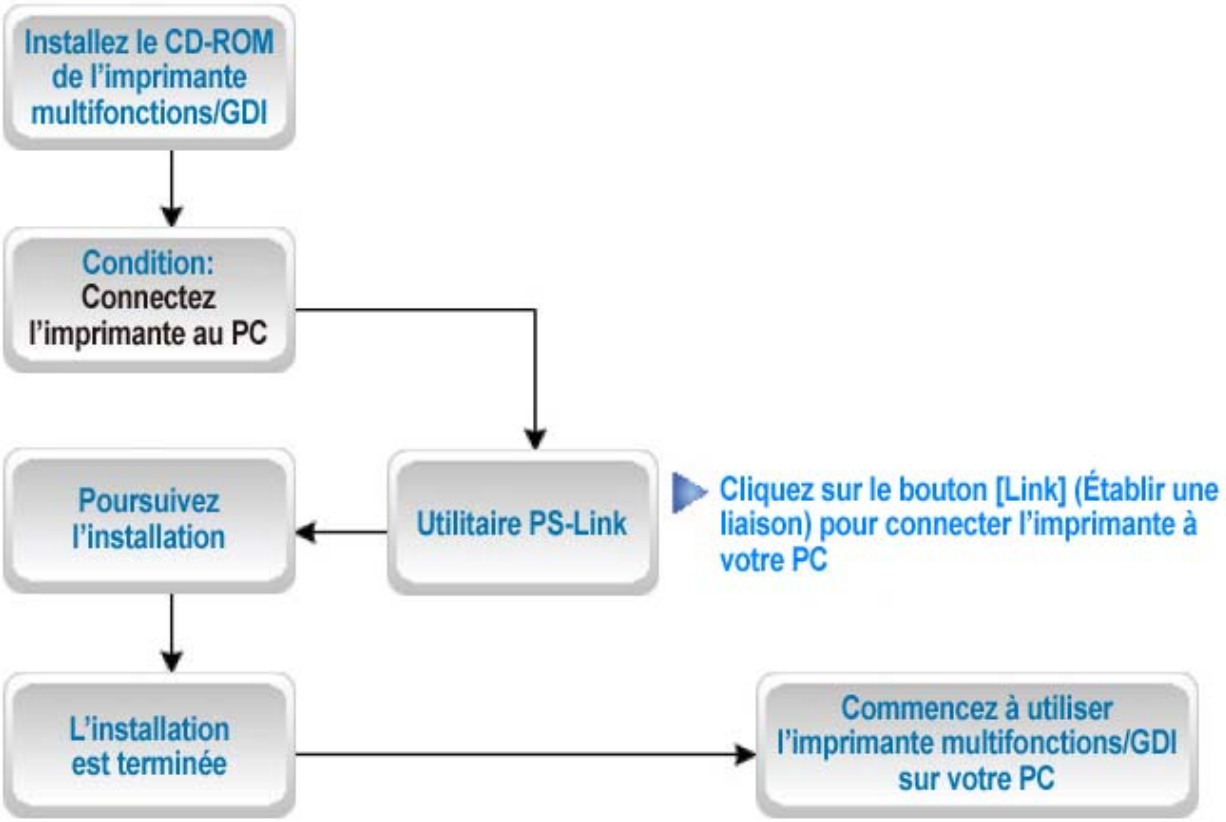
Installez le CD-ROM de l'imprimante multifonctions/GDI
Condition: Connectez l'imprimante au PC
Utilitaire PS-Link
Cliquez sur le bouton [Link] (Établir une liaison) pour connecter l'imprimante à votre PC
Poursuivez l'installation
L'installation est terminée
Commencez à utiliser l'imprimante multifonctions/GDI sur votre PC

1. Lorsque le programme d'installation vous demande de connecter le câble USB de l'imprimante multifonctions/GDI à votre ordinateur, vous ne pouvez pas l'ignorer ; vous devez donc utiliser **PS-Link** pour simuler une connexion USB entre votre imprimante et l'ordinateur.

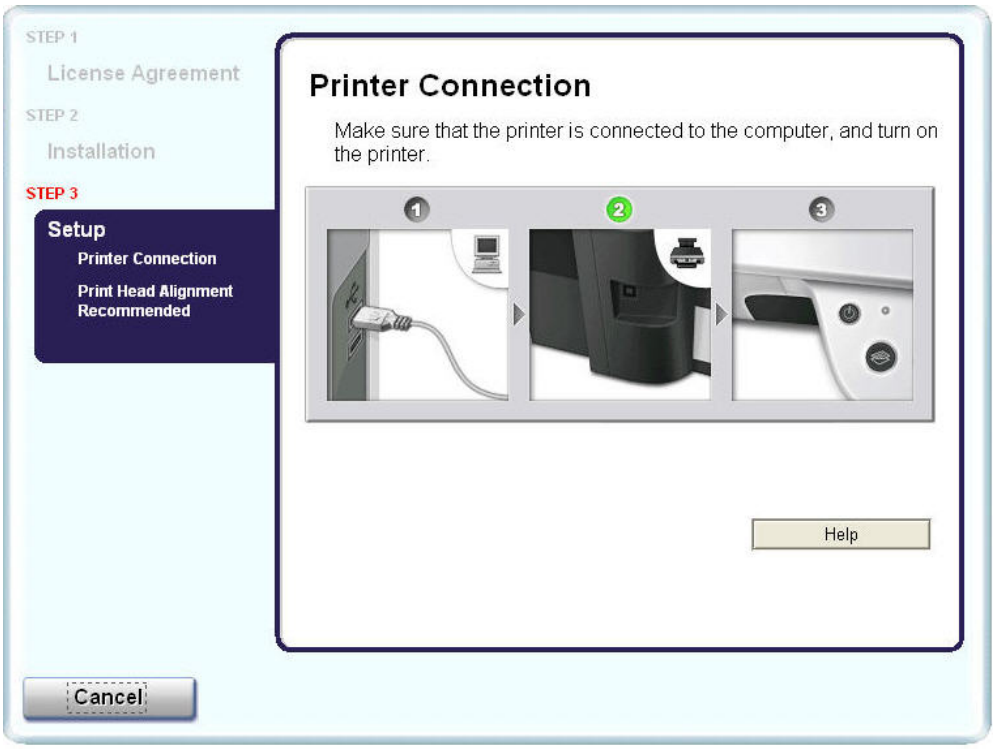

2. Lancez l'utilitaire **PS-Link**, puis cliquez sur le bouton [**Link**] (Établir une liaison).

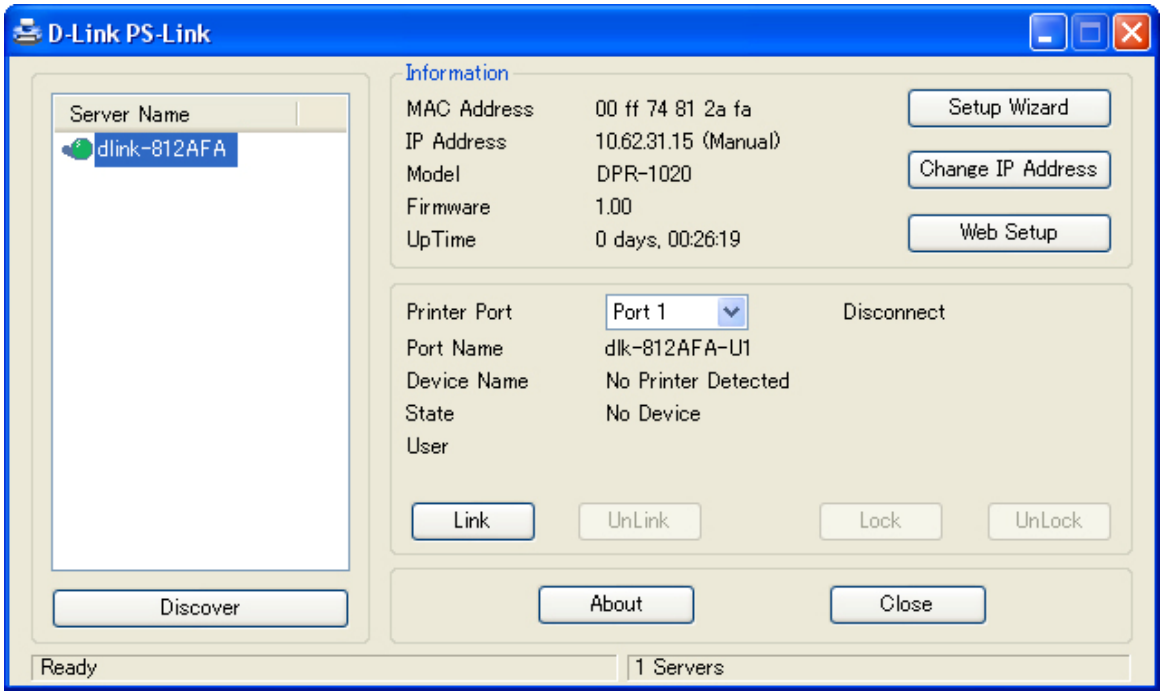

Lorsque la connexion est établie avec succès, un message apparaît. Cliquez sur **OK** pour quitter.

3. Vous pouvez maintenant revenir en arrière et terminer l'installation du CD-ROM de l'imprimante multifonctions/GDI sur votre ordinateur.

4. Une fois l'installation du CD de l'imprimante multifonctions/GDI terminée, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions (imprimante/numériseur/copieur/fax) de l'imprimante multifonctions/GDI sur votre ordinateur.

Pour Lexmark:

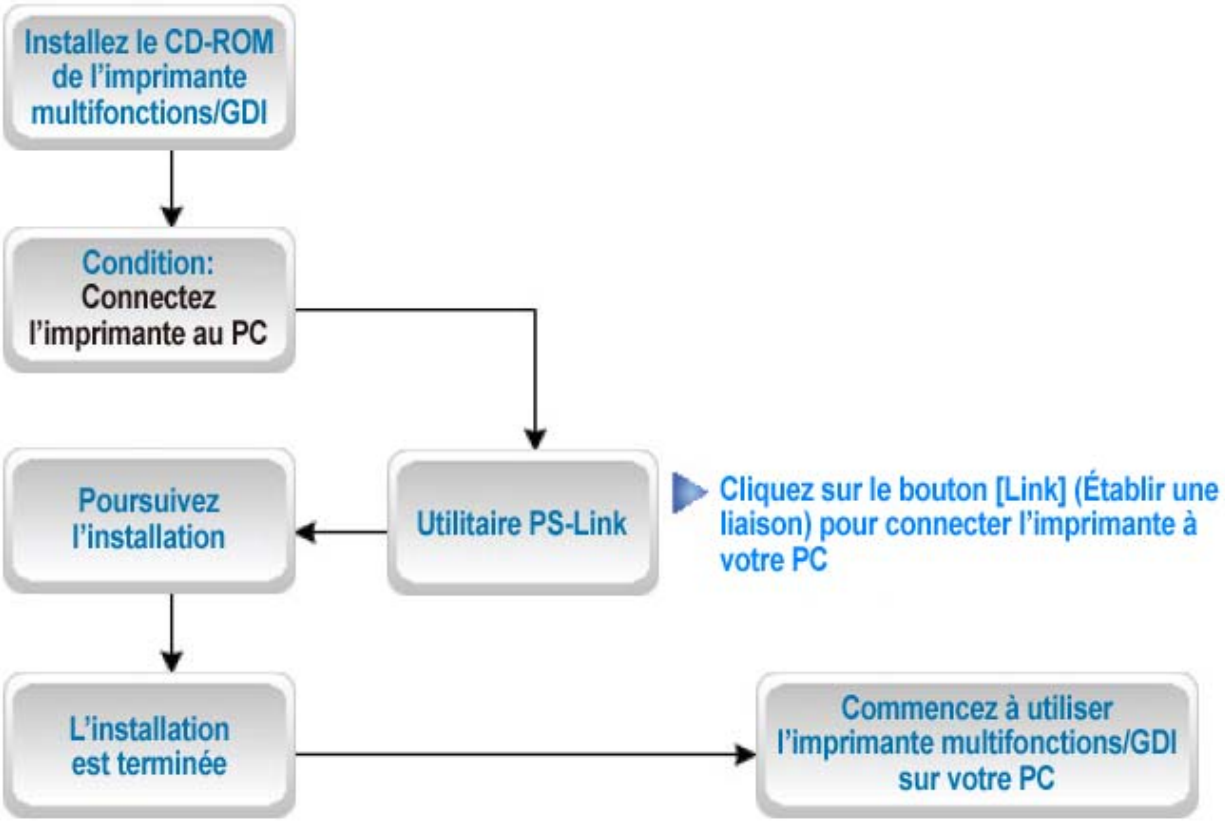
Installez le CD-ROM de l'imprimante multifonctions/GDI
Condition: Connectez l'imprimante au PC
Poursuivez l'installation
Utilitaire PS-Link
Cliquez sur le bouton [Link] (Établir une liaison) pour connecter l'imprimante à votre PC
L'installation est terminée
Commencez à utiliser l'imprimante multifonctions/GDI sur votre PC

1. Lorsque le programme d'installation vous demande de connecter le câble USB de l'imprimante multifonctions/GDI à votre ordinateur, vous ne pouvez pas l'ignorer ; vous devez donc utiliser **PS-Link** pour simuler une connexion USB entre votre imprimante et l'ordinateur.

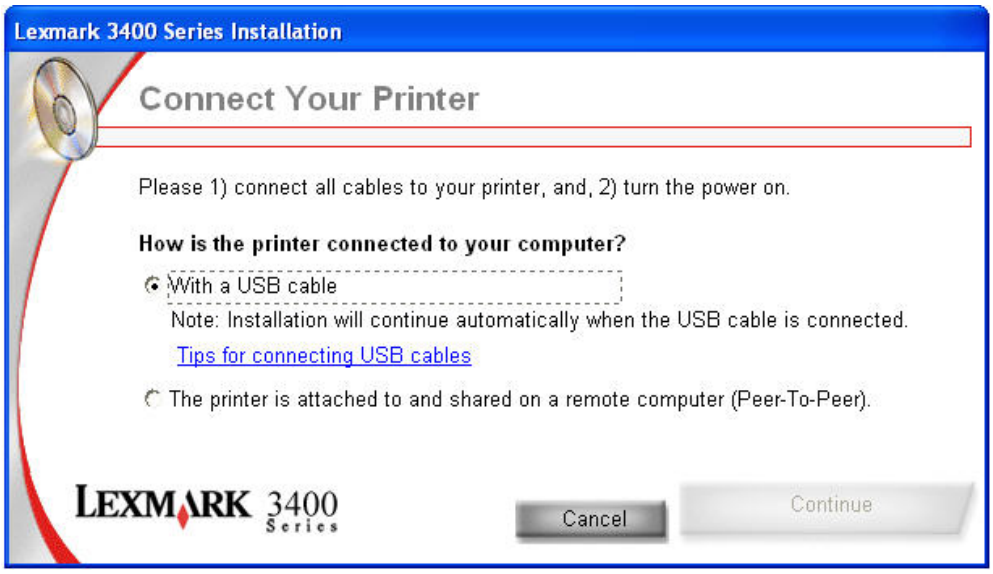
Lexmark 3400 Series Installation
Connect Your Printer
Please 1) connect all cables to your printer, and, 2) turn the power on.
How is the printer connected to your computer?
With a USB cable
Note: Installation will continue automatically when the USB cable is connected.
Tips for connecting USB cables
The printer is attached to and shared on a remote computer (Peer-To-Peer).
LEXMARK 3400 Series
Cancel
Continue

2. Lancez l'utilitaire **PS-Link**, puis cliquez sur le bouton [**Link**] (Établir une liaison).

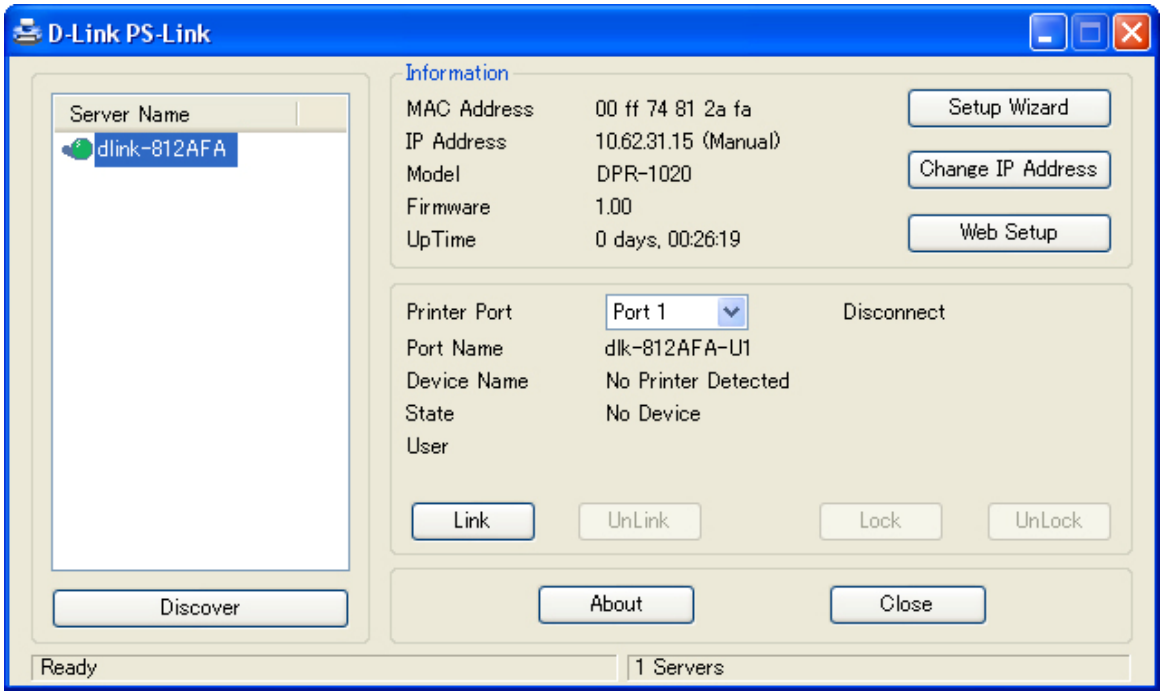

Lorsque la connexion est établie avec succès, un message apparaît. Cliquez sur **OK** pour quitter.

3. Vous pouvez maintenant revenir en arrière et terminer l'installation du CD de l'imprimante multifonctions/GDI sur votre ordinateur.

4. Une fois l'installation du CD de l'imprimante multifonctions/GDI terminée, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions (imprimante/numériseur/copieur/fax) de l'imprimante multifonctions/GDI sur votre ordinateur.

Pour Samsung:

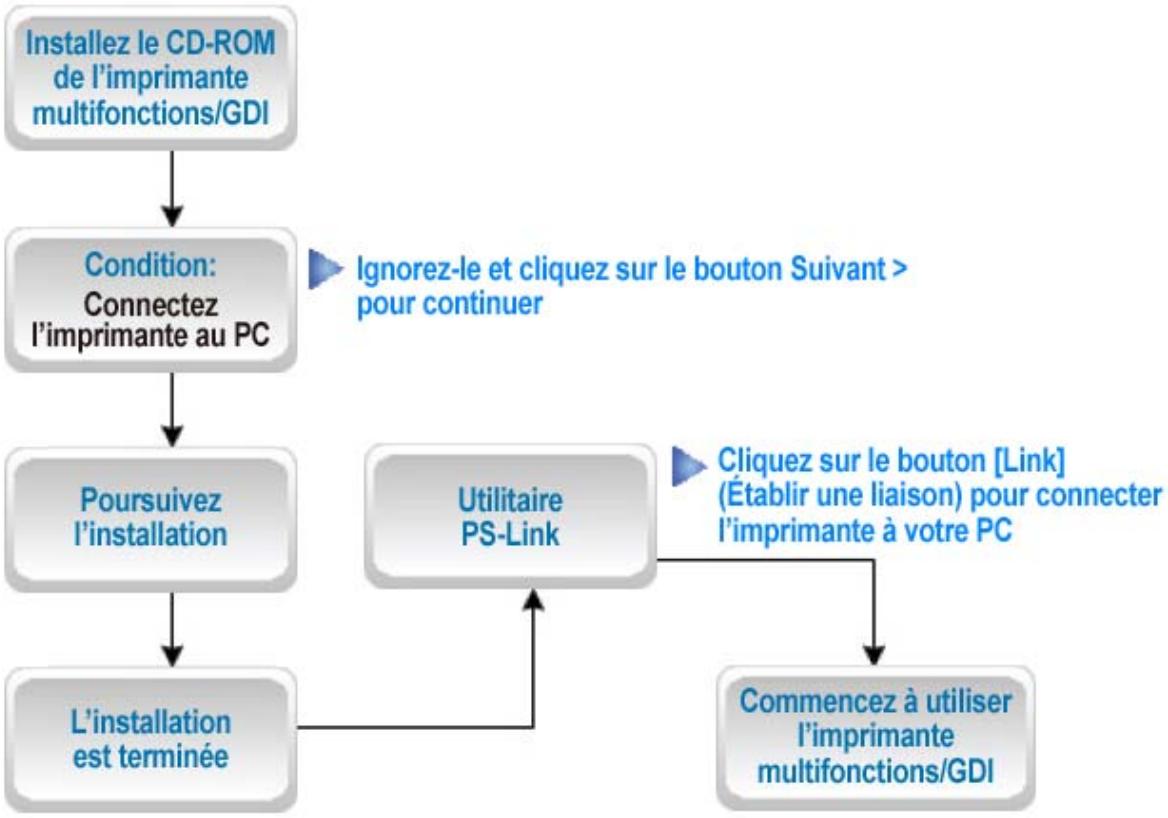
Installez le CD-ROM de l'imprimante multifonctions/GDI
Condition: Connectez l'imprimante au PC
Ignorez-le et cliquez sur le bouton Suivant > pour continuer
Poursuivez l'installation
Utilitaire PS-Link
Cliquez sur le bouton [Link] (Établir une liaison) pour connecter l'imprimante à votre PC
L'installation est terminée
Commencez à utiliser l'imprimante multifonctions/GDI

1. Lorsque le programme d'installation vous demande de connecter l'imprimante à votre ordinateur, il suffit de l'ignorer et de cliquer sur le bouton Suivant > pour continuer.

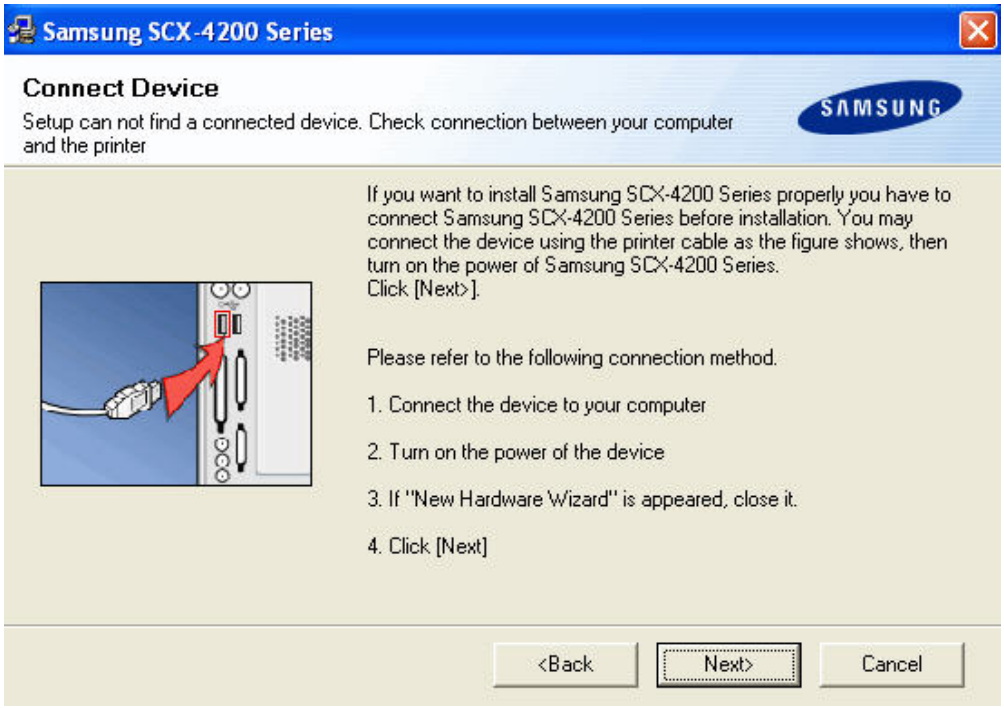
Samsung SCX-4200 Series
Connect Device
Setup can not find a connected device. Check connection between your computer and the printer
SAMSUNG
If you want to install Samsung SCX-4200 Series properly you have to connect Samsung SCX-4200 Series before installation. You may connect the device using the printer cable as the figure shows, then turn on the power of Samsung SCX-4200 Series.
Click [Next>].
Please refer to the following connection method.
1. Connect the device to your computer
2. Turn on the power of the device
3. If "New Hardware Wizard" is appeared, close it.
4. Click [Next]
<Back
Next>
Cancel

2. Le programme vous invite à nouveau à connecter les deux périphériques ; cliquez sur Non et terminez l'installation.

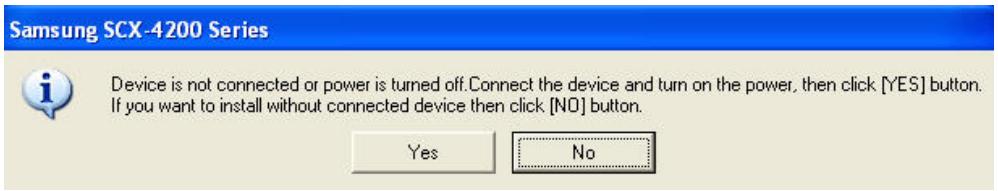
Samsung SCX-4200 Series
Device is not connected or power is turned off.Connect the device and turn on the power, then click [YES] button.
If you want to install without connected device then click [NO] button.
Yes
No

3. Une fois l'installation du CD de l'imprimante multifonctions/GDI terminée, vous pouvez utiliser **PS-Link** pour établir la connexion physique entre l'imprimante multifonctions/GDI et votre ordinateur.

Cliquez sur le bouton [**Link**] (Établir une liaison) de la fenêtre **PS-Link**, comme ci-dessous.

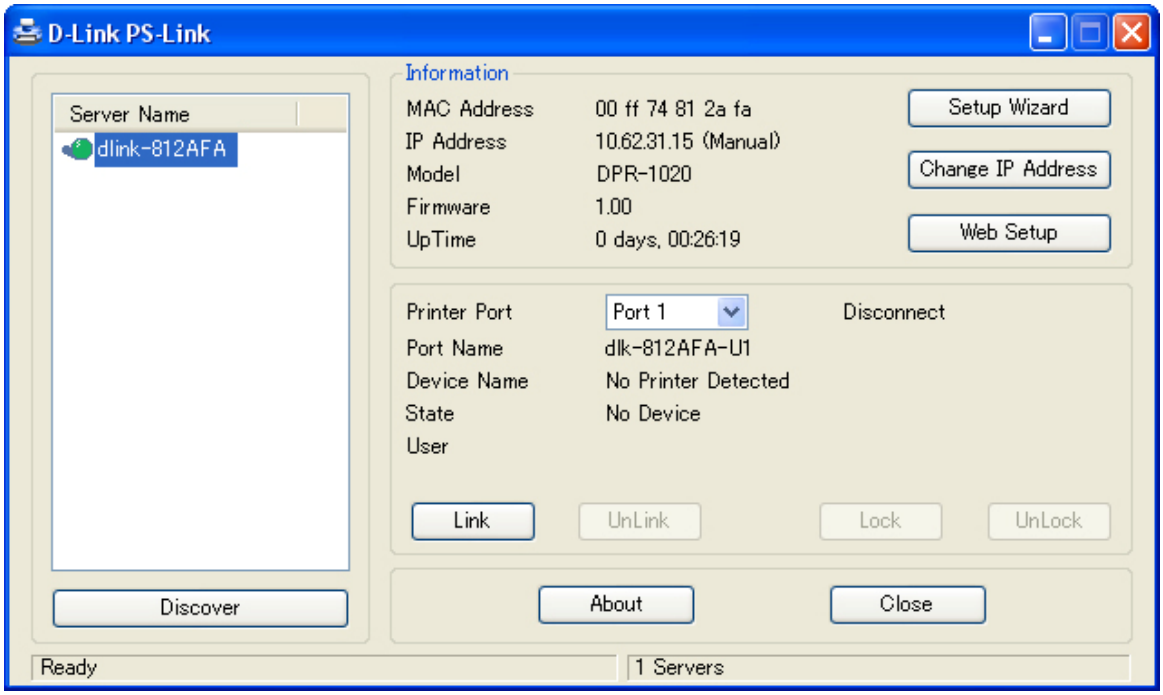

Lorsque la connexion est établie, un message apparaît. Cliquez sur **OK** pour quitter.

4. L'imprimante multifonctions/GDI est maintenant prête à l'emploi sur votre ordinateur.

Pour Brother:

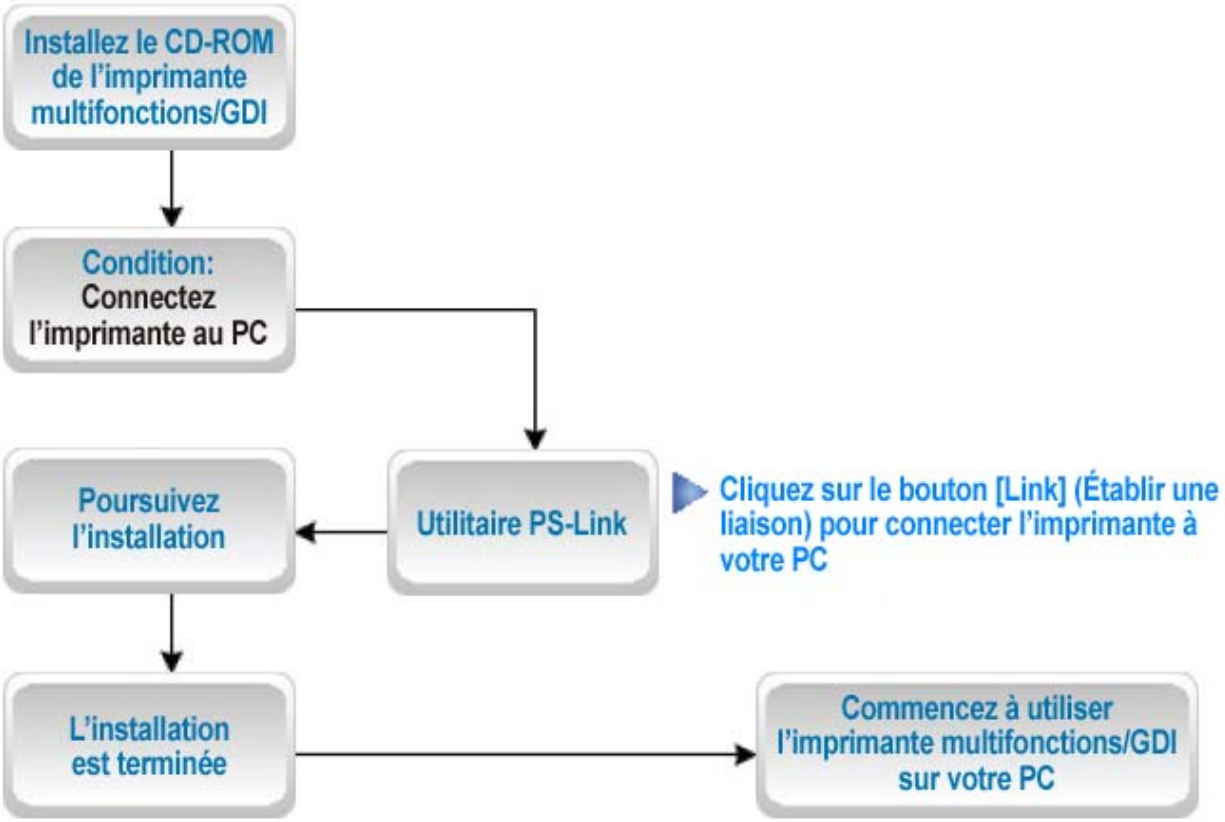
Installez le CD-ROM de l'imprimante multifonctions/GDI
Condition: Connectez l'imprimante au PC
Utilitaire PS-Link
Cliquez sur le bouton [Link] (Établir une liaison) pour connecter l'imprimante à votre PC
Poursuivez l'installation
L'installation est terminée
Commencez à utiliser l'imprimante multifonctions/GDI sur votre PC

1. Lorsque le programme d'installation vous demande de connecter le câble USB de l'imprimante multifonctions/GDI à votre ordinateur, vous ne pouvez pas l'ignorer ; vous devez donc utiliser **PS-Link** pour simuler une connexion USB entre votre imprimante et l'ordinateur.

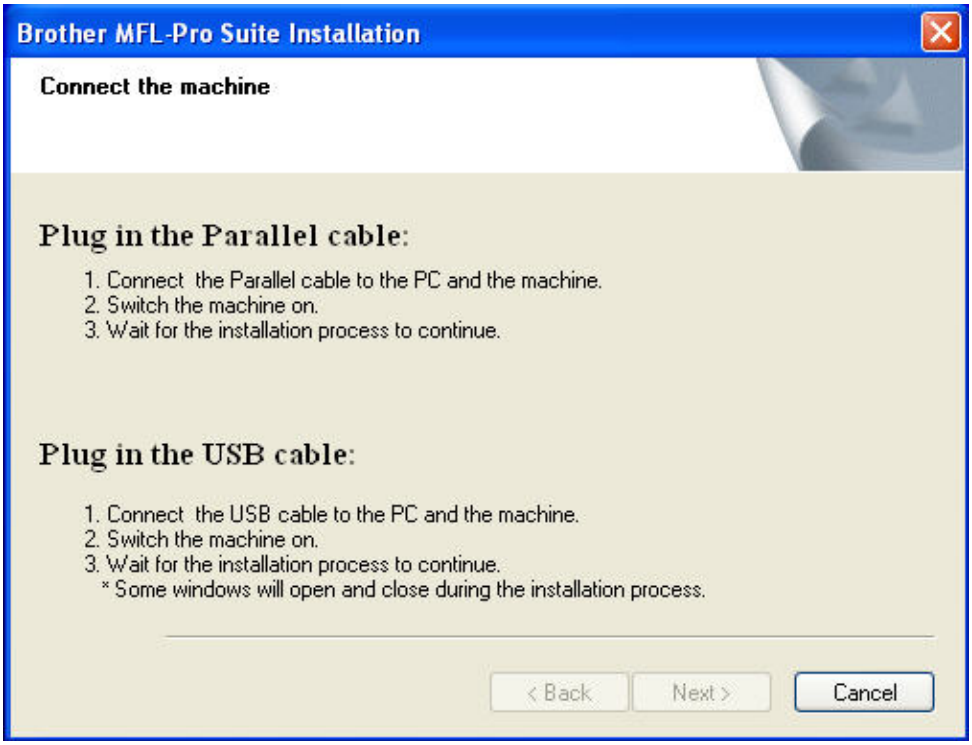
Brother MFL-Pro Suite Installation
Connect the machine
Plug in the Parallel cable:
1. Connect the Parallel cable to the PC and the machine.
2. Switch the machine on.
3. Wait for the installation process to continue.
Plug in the USB cable:
1. Connect the USB cable to the PC and the machine.
2. Switch the machine on.
3. Wait for the installation process to continue.
* Some windows will open and close during the installation process.
< Back
Next >
Cancel

2. Lancez l'utilitaire **PS-Link**, puis cliquez sur le bouton [**Link**] (Établir une liaison).

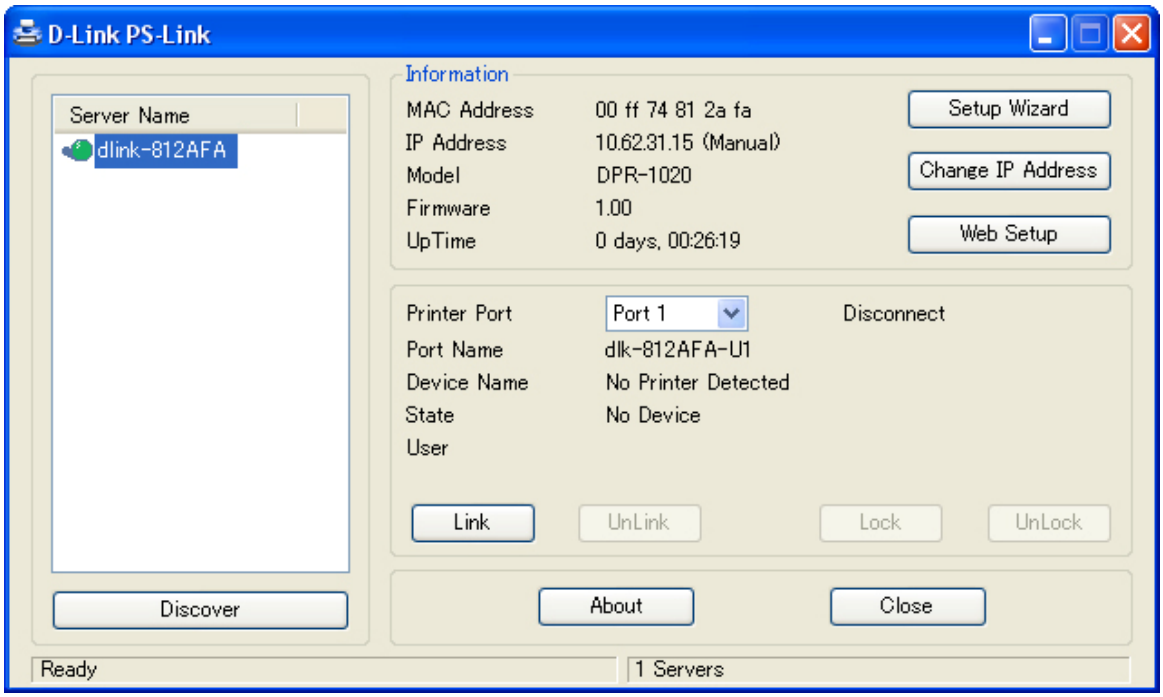

Lorsque la connexion est établie avec succès, un message apparaît à titre informatif. Cliquez sur **OK** pour quitter.

3. Vous pouvez maintenant revenir en arrière et terminer l'installation du CD de l'imprimante multifonctions/GDI sur votre ordinateur.

4. Une fois l'installation du CD de l'imprimante multifonctions/GDI terminée, vous pouvez commencer à utiliser les fonctions (imprimante/numériseur/copieur/fax) de l'imprimante multifonctions/GDI sur votre ordinateur.

Pour Fuji Xerox:

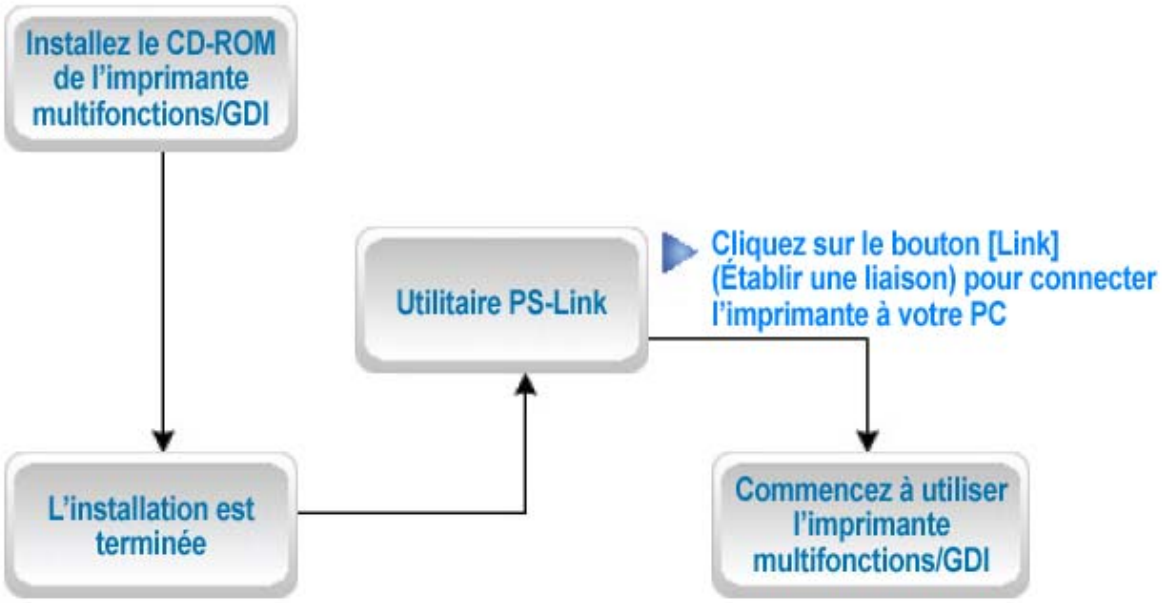
Installez le CD-ROM de l'imprimante multifonctions/GDI
Utilitaire PS-Link
Cliquez sur le bouton [Link] (Établir une liaison) pour connecter l'imprimante à votre PC
L'installation est terminée
Commencez à utiliser l'imprimante multifonctions/GDI

1. Le programme d'installation de l'imprimante multifonctions/GDI Xerox ne vous demande pas d'établir de connexion physique entre l'imprimante et l'ordinateur.

2. Une fois l'installation terminée, vous devez établir une connexion entre l'imprimante multifonctions/GDI et votre ordinateur pour utiliser l'imprimante dessus. Pour cela, vous devez utiliser **PS-Link**.
Lancez l'utilitaire **PS-Link**, puis cliquez sur le bouton [**Link**] (Établir une liaison).

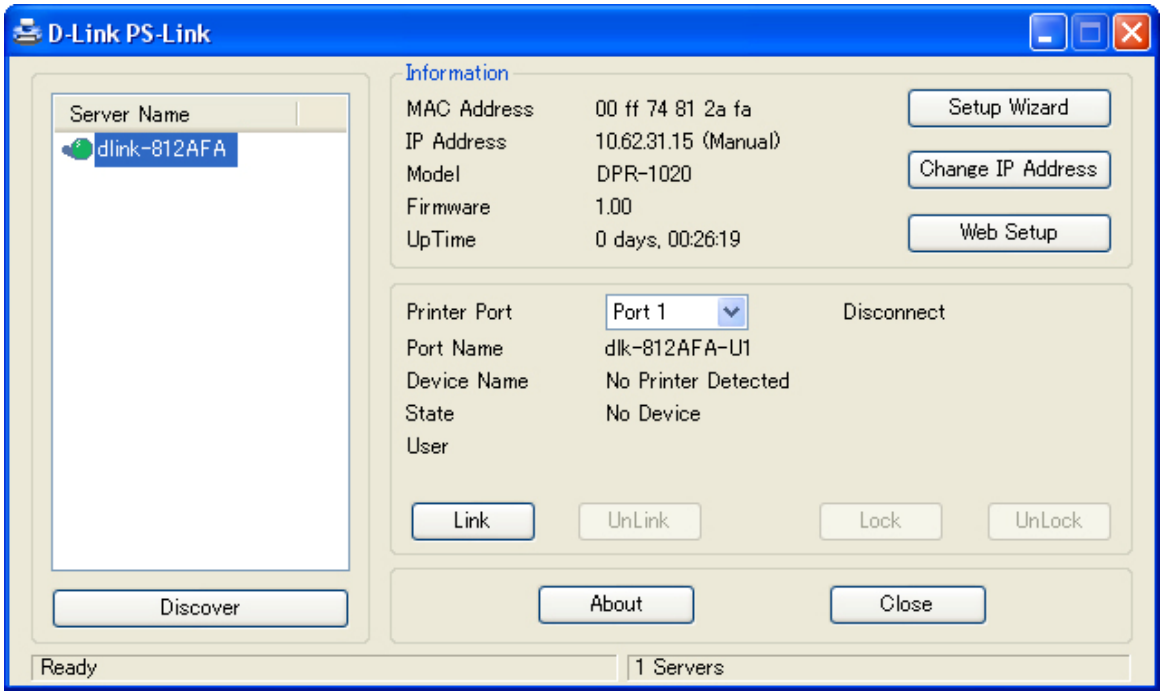

Lorsque la connexion est établie avec succès, un message apparaît à titre informatif. Cliquez sur **OK** pour quitter.

3. L'imprimante multifonctions/GDI est maintenant prête à l'emploi sur votre ordinateur.

Utilisation de PS-Wizard

PS-Wizard (Windows 2000/XP/2003/Vista) est un outil simple et utile vous permettant d'ajouter simplement une imprimante sur votre ordinateur, sans configuration complexe.

PS-Wizard vous permet également de modifier les paramètres de l'adresse IP du serveur multifonctions, y compris l'adresse IP, du masque de sous réseau et de la passerelle par défaut.

Cliquez sur **démarrer ➔ Programmes ➔ PS Software**, puis sélectionnez **PS-Wizard**.

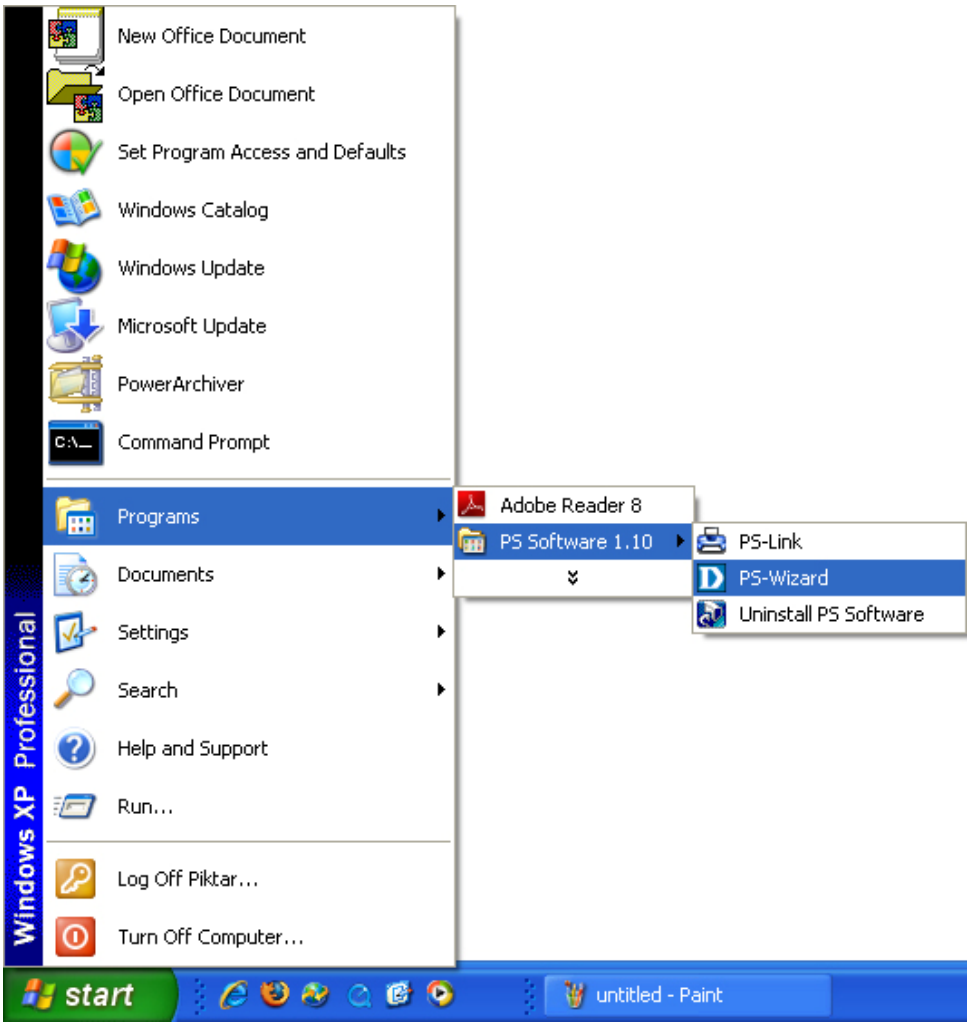

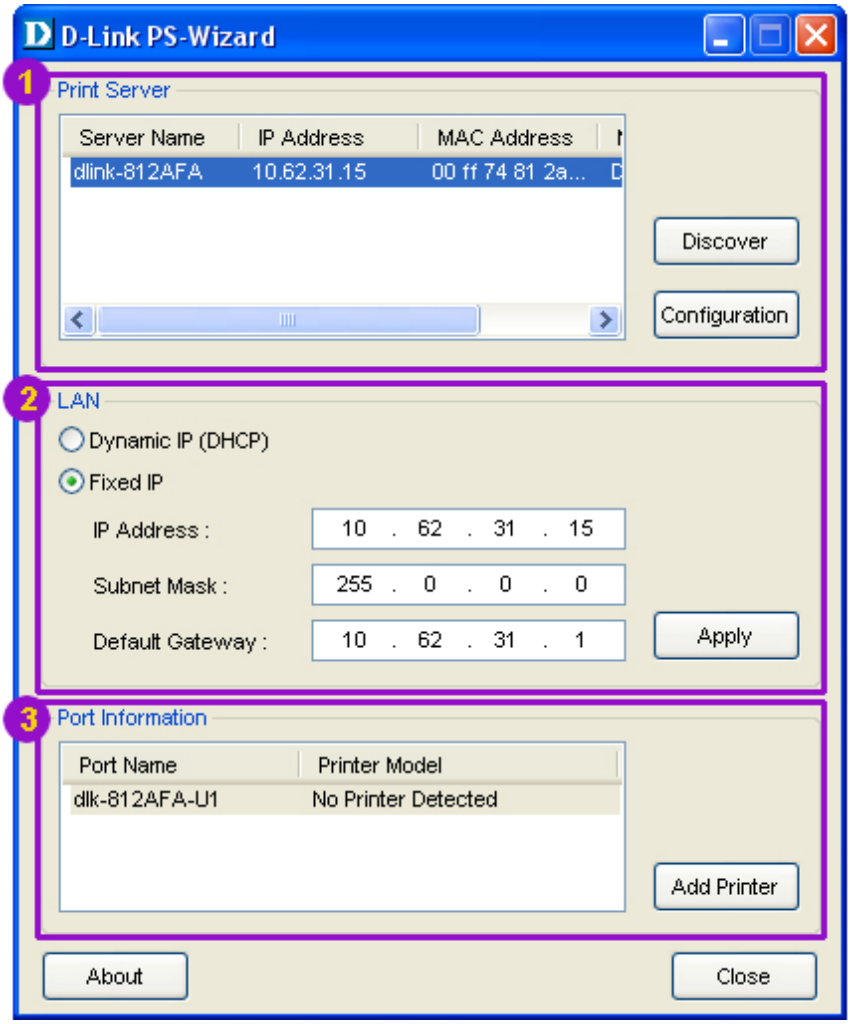

1. **Print Server (Serveur d'impression):** Ce champ vous permet de rechercher manuellement les serveurs multifonctions connectés et de configurer celui de votre choix de manière avancée.
2. **LAN (Réseau local):** Ici, vous pouvez choisir d'utiliser une adresse Dynamic IP (IP dynamique) (DHCP) ou Fixed IP (IP fixe) pour le serveur multifonctions sélectionné. Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer) pour appliquer les nouveaux paramètres.
3. **Port Information (Informations sur le port):** Il s'agit de la fonction principale de **PS-Wizard**, qui vous permet d'ajouter une imprimante sur votre ordinateur en toute simplicité.

Pour ajouter une imprimante, cliquez sur Ajouter une imprimante ; l'écran suivant apparaît.

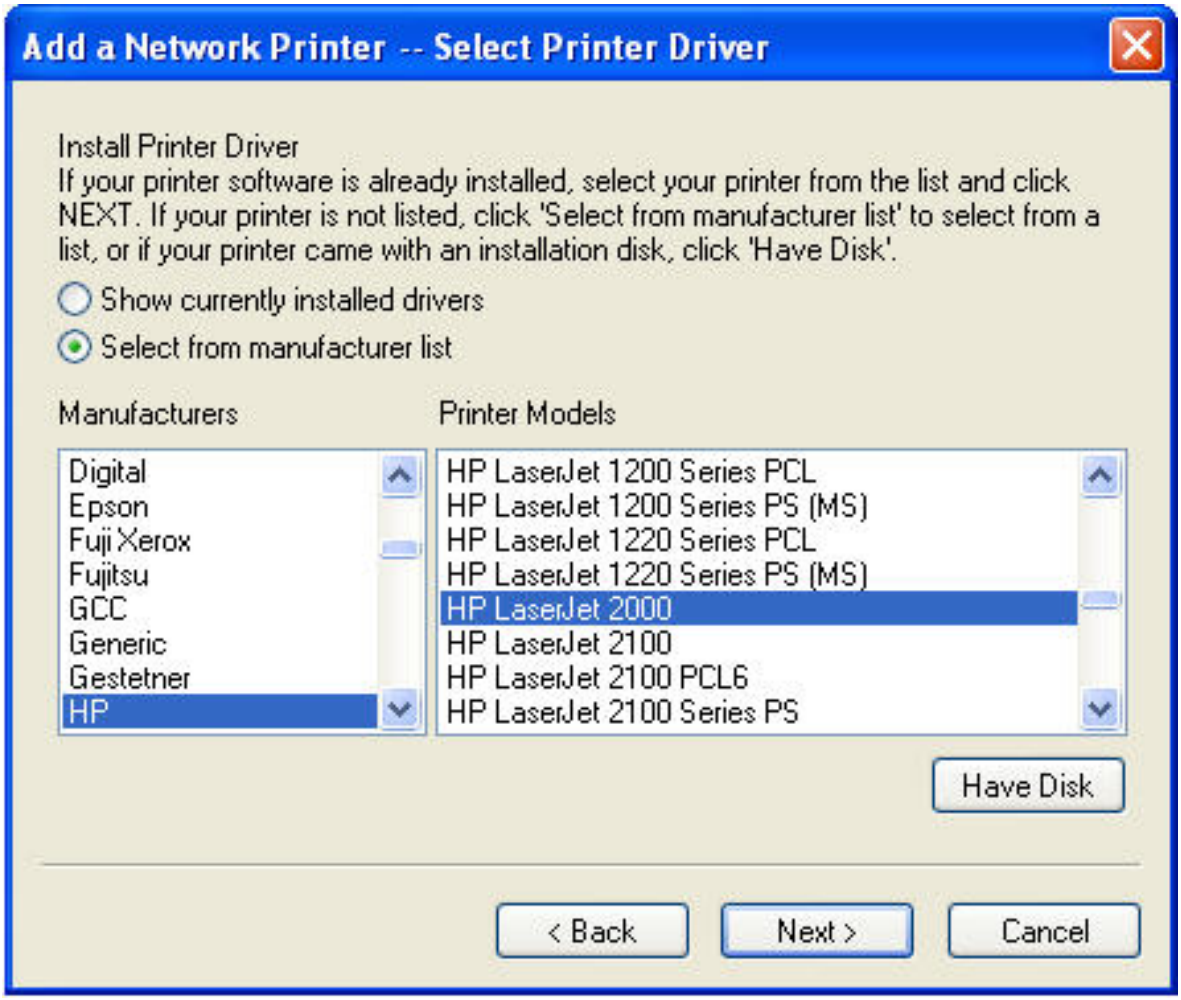
Add a Network Printer -- Select Printer Driver
Install Printer Driver
If your printer software is already installed, select your printer from the list and click NEXT. If your printer is not listed, click 'Select from manufacturer list' to select from a list, or if your printer came with an installation disk, click 'Have Disk'.
Show currently installed drivers
Select from manufacturer list
Manufacturers
Printer Models
Digital
Epson
Fuji Xerox
Fujitsu
GCC
Generic
Gestetner
HP
HP LaserJet 1200 Series PCL
HP LaserJet 1200 Series PS (MS)
HP LaserJet 1220 Series PCL
HP LaserJet 1220 Series PS (MS)
HP LaserJet 2000
HP LaserJet 2100
HP LaserJet 2100 PCL6
HP LaserJet 2100 Series PS
Have Disk
< Back
Next >
Cancel

L’assistant vous permet de sélectionner un pilote d’impression de trois manières:

1. Afficher les pilotes actuellement installés:

Sélectionnez cette option pour vérifier si le logiciel de l'imprimante est déjà installé. S’il ne l’est pas, vous pouvez essayer la méthode suivante. Après avoir sélectionné un pilote d’impression, cliquez sur le bouton Suivant > pour continuer.

2. Sélectionner dans la liste de fabricants:

Sélectionnez cette option pour choisir votre imprimante manuellement, par marque et par modèle. Cliquez sur le bouton Suivant > pour continuer après avoir sélectionné le pilote souhaité.

3. Parcourir:

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre suivante. Insérez le CD d'installation du fabricant pour installer le pilote d'impression. Après avoir sélectionné le pilote souhaité, cliquez sur le bouton **OK** pour continuer.

Ensuite, l'assistant vous demande de confirmer la sélection dans la fenêtre suivante. Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans le champ « **Nom de l'imprimante réseau** » et activer cette imprimante comme imprimante par défaut en cochant la case « **Utiliser cette imprimante comme imprimante par défaut pour les programmes Windows** »..

Suite à la vérification et à la configuration, cliquez sur le bouton **Suivant** > pour continuer. L'imprimante (ici, HP Laser Jet 2000) est créée automatiquement à l'écran Imprimantes et télécopieurs de Windows.

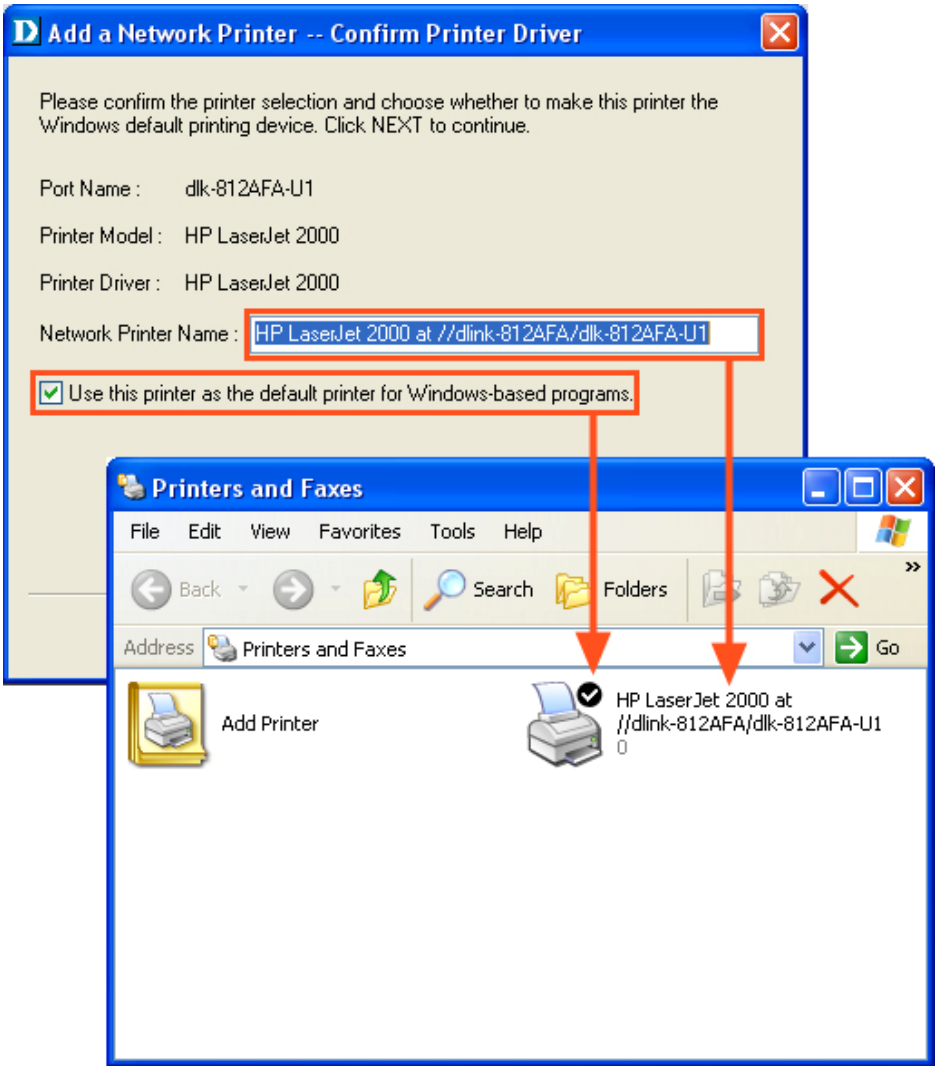
Add a Network Printer -- Confirm Printer Driver
Please confirm the printer selection and choose whether to make this printer the Windows default printing device. Click NEXT to continue.
Port Name : dlk-812AFA-U1
Printer Model : HP LaserJet 2000
Printer Driver : HP LaserJet 2000
Network Printer Name : HP LaserJet 2000 at //dlink-812AFA/dlk-812AFA-U1
Use this printer as the default printer for Windows-based programs.
Printers and Faxes
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address Printers and Faxes
Go
Add Printer
HP LaserJet 2000 at //dlink-812AFA/dlk-812AFA-U1
0

Lorsque l’écran suivant s’ouvre, vous pouvez réaliser un test d'impression en cliquant sur le bouton Imprimer une page de test. Si tout fonctionne normalement, cliquez sur le bouton Terminer pour quitter.

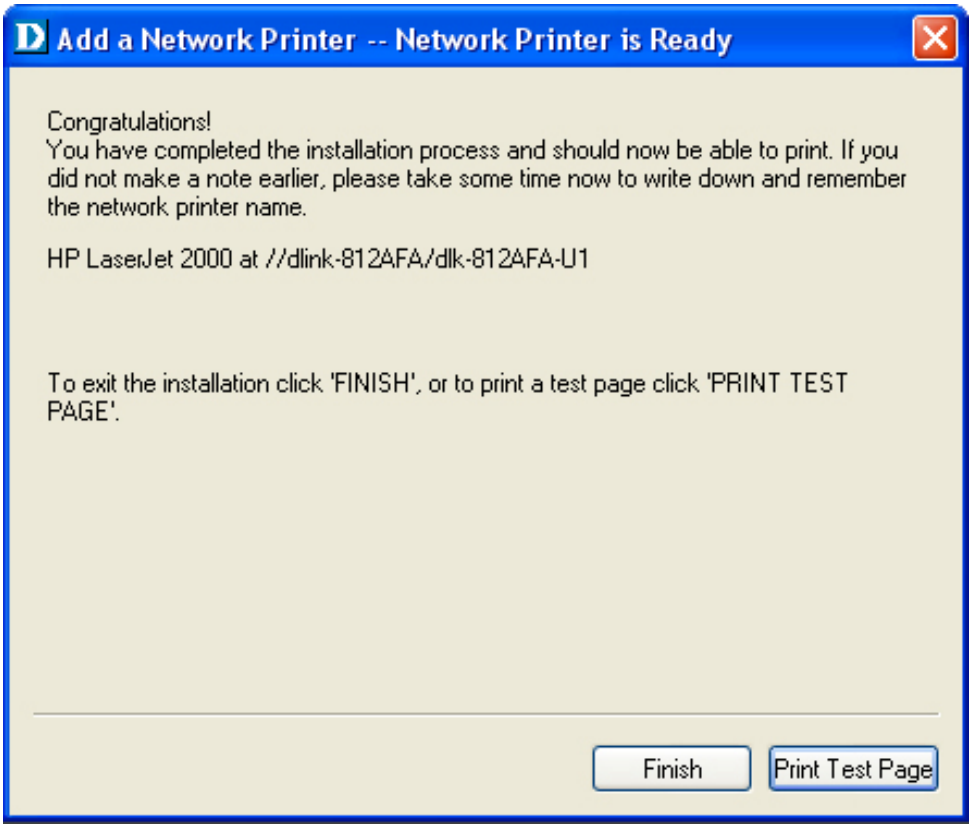
Add a Network Printer -- Network Printer is Ready
Congratulations!
You have completed the installation process and should now be able to print. If you did not make a note earlier, please take some time now to write down and remember the network printer name.
HP LaserJet 2000 at //dlink-812AFA/dlk-812AFA-U1
To exit the installation click 'FINISH', or to print a test page click 'PRINT TEST PAGE'.
Finish
Print Test Page

Utilisation du configurateur Web

Home (Accueil)

Pour commencer à piloter le DPR-1020, lancez votre navigateur et saisissez l'URL suivante:

dlink-xxxxxx

xxxxxx correspondant aux six derniers chiffres de l'adresse MAC du DPR-1020. Cette adresse se trouve sous le DPR-1020.

Vous pouvez également accéder au configurateur Web en saisissant l'adresse IP du périphérique. L'adresse IP par défaut est **192.168.0.10**, mais vous pouvez la modifier si un serveur DHCP se trouve sur votre réseau.

Lorsque vous saisissez l'URL correcte, une boîte de dialogue de saisie de mot de passe s'ouvre. Saisissez « **admin** » dans le champ Nom d'utilisateur et laissez le champ Mot de passe vierge ; cliquez ensuite sur le bouton **OK** pour vous connecter.

Connect to dlink-812afa
The server dlink-812afa at DPR-1020 requires a username and password.
Warning: This server is requesting that your username and password be sent in an insecure manner (basic authentication without a secure connection).
User name:
admin
Password:
Remember my password
OK
Cancel

Il s’agit de l’écran principal du configurateur Web du serveur multifonctions. Outre les informations sur le produit, le haut de l'écran principal comporte cinq liens : **Setup** (Configuration), **Advanced** (Avancé), Maintenance, **Status** (État) et **Help** (Aide). Cliquez sur un lien de la barre pour afficher son sous-menu ; sélectionnez une option dedans pour afficher son contenu dans la colonne centrale.

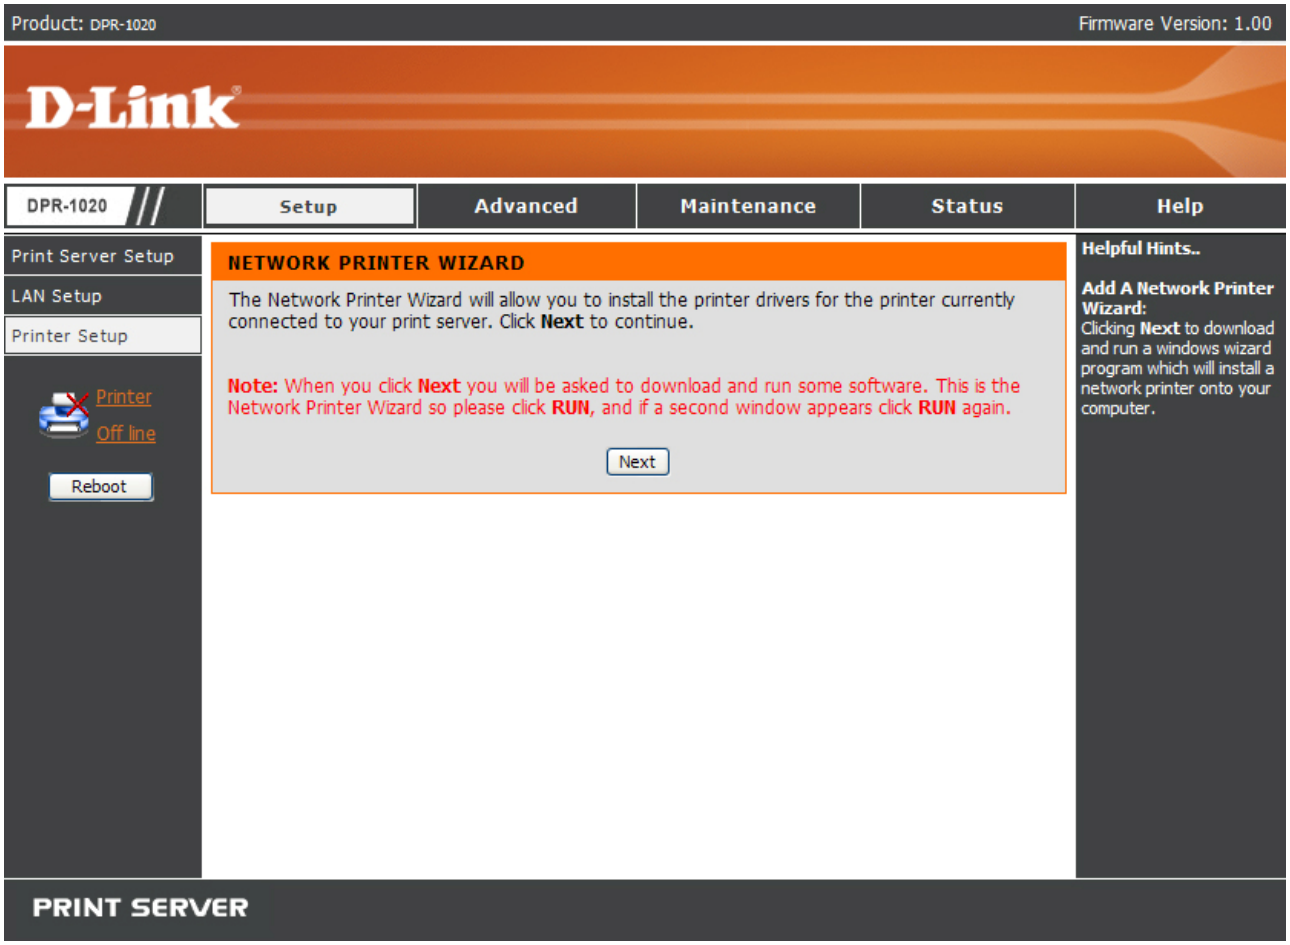
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Print Server Setup
LAN Setup
Printer Setup
Printer
Off line
Reboot
NETWORK PRINTER WIZARD
The Network Printer Wizard will allow you to install the printer drivers for the printer currently connected to your print server. Click Next to continue.
Note: When you click Next you will be asked to download and run some software. This is the Network Printer Wizard so please click RUN, and if a second window appears click RUN again.
Next
Helpful Hints..
Add A Network Printer Wizard:
Clicking Next to download and run a windows wizard program which will install a network printer onto your computer.
PRINT SERVER

SETUP > Print Server Setup (Configuration > Configuration du serveur d'impression)

L'écran Print Server Setup (Configuration du serveur d'impression) vous permet de modifier le Print Server Name (Nom du serveur d'impression) et le Port Name (Nom du port). D-Link vous conseille de ne pas modifier ces paramètres, sauf si votre administrateur réseau vous le demande.

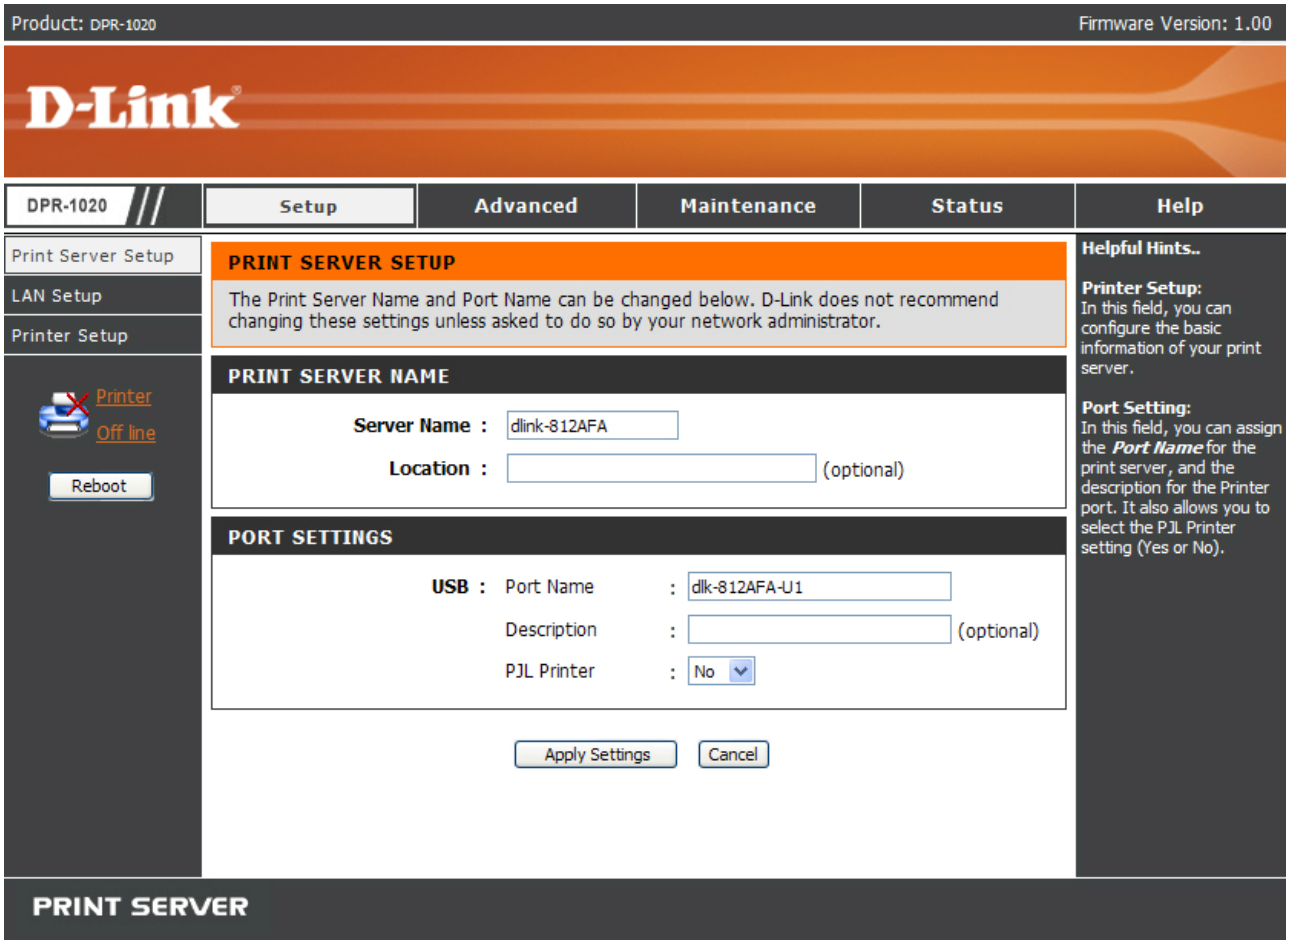
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Print Server Setup
LAN Setup
Printer Setup
Printer
Off line
Reboot
PRINT SERVER SETUP
The Print Server Name and Port Name can be changed below. D-Link does not recommend changing these settings unless asked to do so by your network administrator.
PRINT SERVER NAME
Server Name : dlink-812AFA
Location : (optional)
PORT SETTINGS
USB : Port Name : dlk-812AFA-U1
Description : (optional)
PJL Printer : No
Apply Settings
Cancel
Helpful Hints..
Printer Setup:
In this field, you can configure the basic information of your print server.
Port Setting:
In this field, you can assign the Port Name for the print server, and the description for the Printer port. It also allows you to select the PJL Printer setting (Yes or No).
PRINT SERVER

Print Server Name (Nom du serveur d'impression)

Dans cette section, vous pouvez configurer les informations de base du serveur multifonctions. Les informations de base contiennent le nom du serveur d'impression, indiqué dans le champ **Server Name** (Nom du serveur), et un emplacement pour le serveur d'impression, indiqué dans le champ facultatif Location (Emplacement).

Paramètres des ports

Cette section vous permet d'attribuer un Port Name (Nom de port) au serveur d'impression et une description au Printer port (Port de l'imprimante). Elle vous permet également de sélectionner le paramètre PJL Printer (Imprimante en PJL) (**Yes [Oui]** ou **No [Non]**).

REMARQUE: PJL (Printer Job Language) présente certaines exigences de travail à respecter pour fonctionner correctement. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter au manuel de l'imprimante.

Cliquez sur le bouton **Apply Settings** (Appliquer les paramètres) pour enregistrer les modifications éventuelles ou sur **Cancel** (Annuler) pour quitter.

SETUP > LAN Setup (Configuration > Configuration du réseau local)

L'écran LAN Setup (Configuration du réseau local) vous permet de configurer les paramètres du réseau local du serveur multifonctions. Notez que cette section est facultative et que vous n'êtes tenu de modifier aucun paramètre pour rendre votre serveur multifonctions opérationnel.

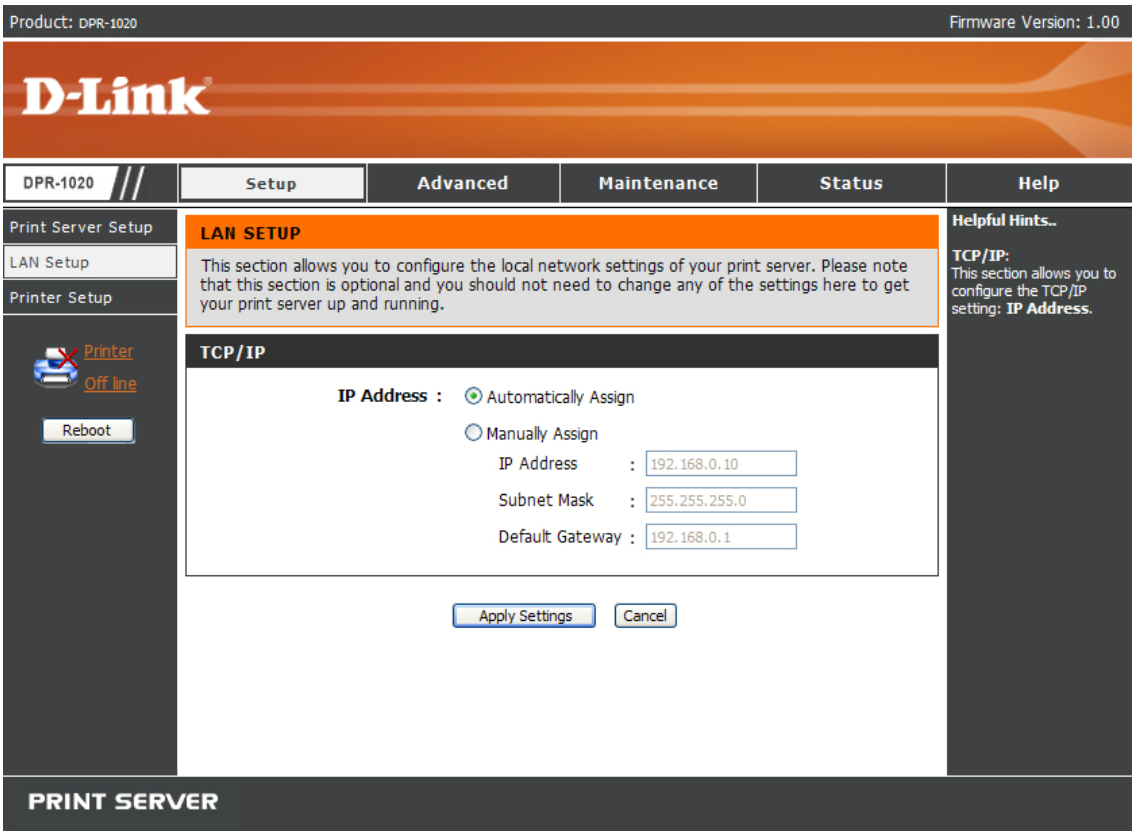

TCP/IP

Ces champs vous permettent d'attribuer une adresse IP automatiquement ou manuellement. Lorsque vous cliquez sur **Manually Assign** (Attribuer manuellement), vous devez saisir les informations suivantes dans les champs: **IP Address** (Adresse IP), **Subnet Mask** (Masque de sous-réseau) et **Default Gateway** (Passerelle par défaut).

Si vous avez réalisé des modifications, cliquez sur **Apply Settings** (Appliquer les paramètres) pour les enregistrer ; sinon, cliquez sur **Cancel** (Annuler) pour quitter.

SETUP > Printer Setup (Configuration > Configuration de l'imprimante)

L'écran Printer Setup (Configuration de l'imprimante) vous permet d'installer les pilotes d'impression de l'imprimante actuellement connectée à votre serveur d'impression.

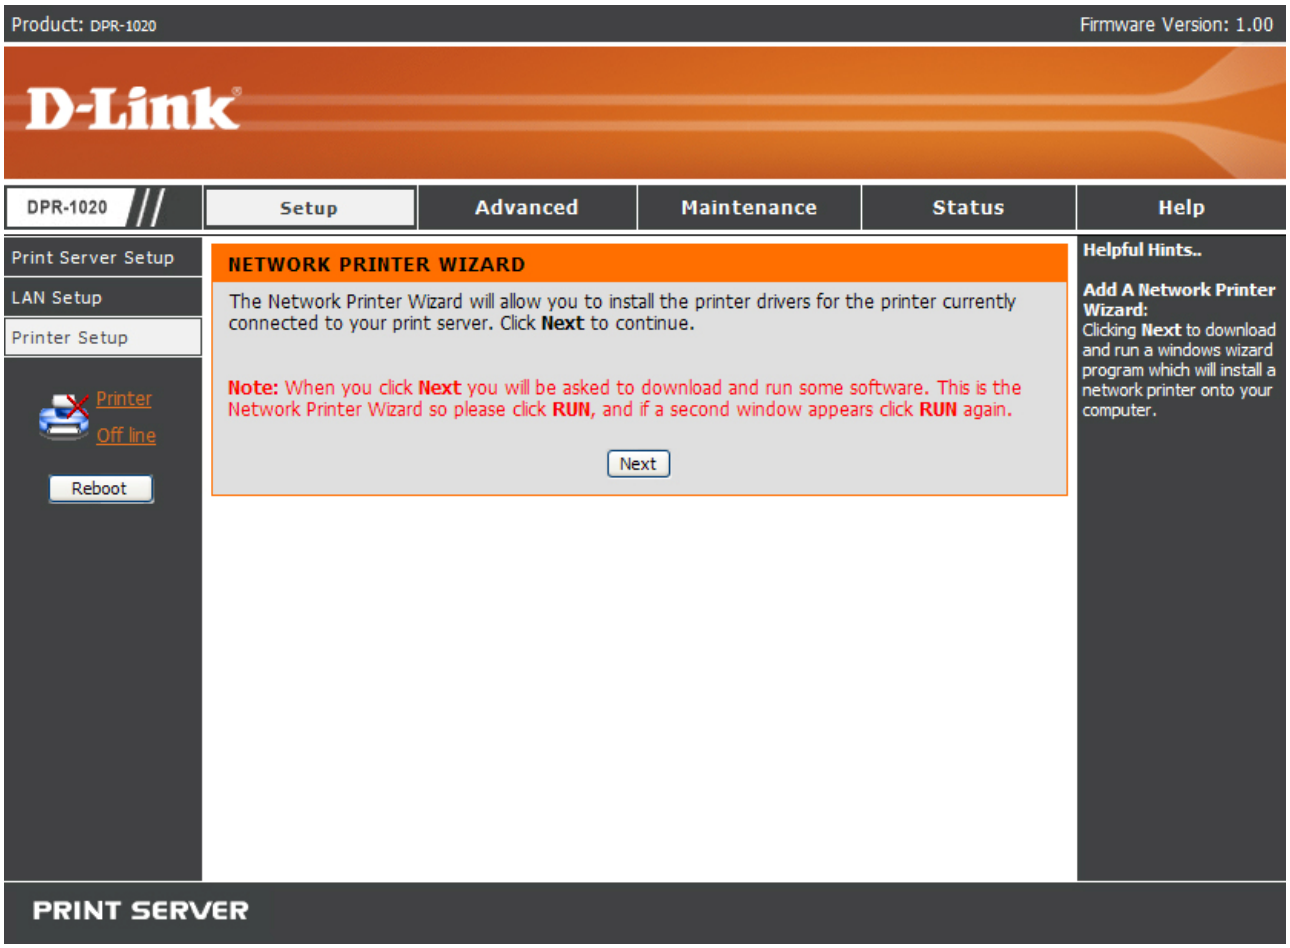
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Print Server Setup
LAN Setup
Printer Setup
Printer
Off line
Reboot
NETWORK PRINTER WIZARD
The Network Printer Wizard will allow you to install the printer drivers for the printer currently connected to your print server. Click Next to continue.
Note: When you click Next you will be asked to download and run some software. This is the Network Printer Wizard so please click RUN, and if a second window appears click RUN again.
Next
Helpful Hints..
Add A Network Printer Wizard:
Clicking Next to download and run a windows wizard program which will install a network printer onto your computer.
PRINT SERVER

Assistant Imprimante réseau

Cliquez sur Suivant pour télécharger un programme d'assistant Windows permettant d'installer une imprimante réseau sur votre ordinateur.

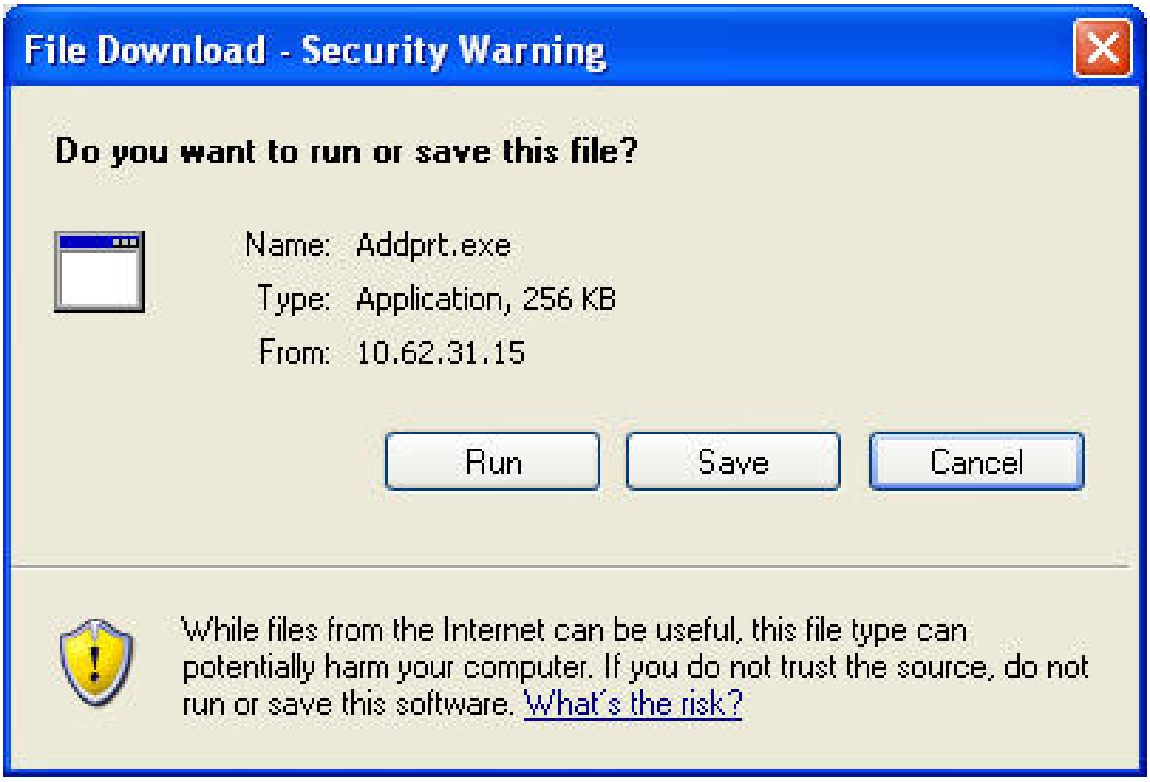
File Download - Security Warning
Do you want to run or save this file?
Name: Addprt.exe
Type: Application, 256 KB
From: 10.62.31.15
Run
Save
Cancel
While files from the Internet can be useful, this file type can potentially harm your computer. If you do not trust the source, do not run or save this software. What's the risk?

Cliquez sur Exécuter pour télécharger et exécuter l'assistant. Si un avertissement lié à la sécurité apparaît, cliquez à nouveau sur Exécuter.

Internet Explorer - Security Warning
The publisher could not be verified. Are you sure you want to run this software?
Name: Addprt.exe
Publisher: Unknown Publisher
Run
Don't Run
This file does not have a valid digital signature that verifies its publisher. You should only run software from publishers you trust. How can I decide what software to run?

Sélectionnez l’imprimante à ajouter, puis cliquez sur Suivant > pour continuer.

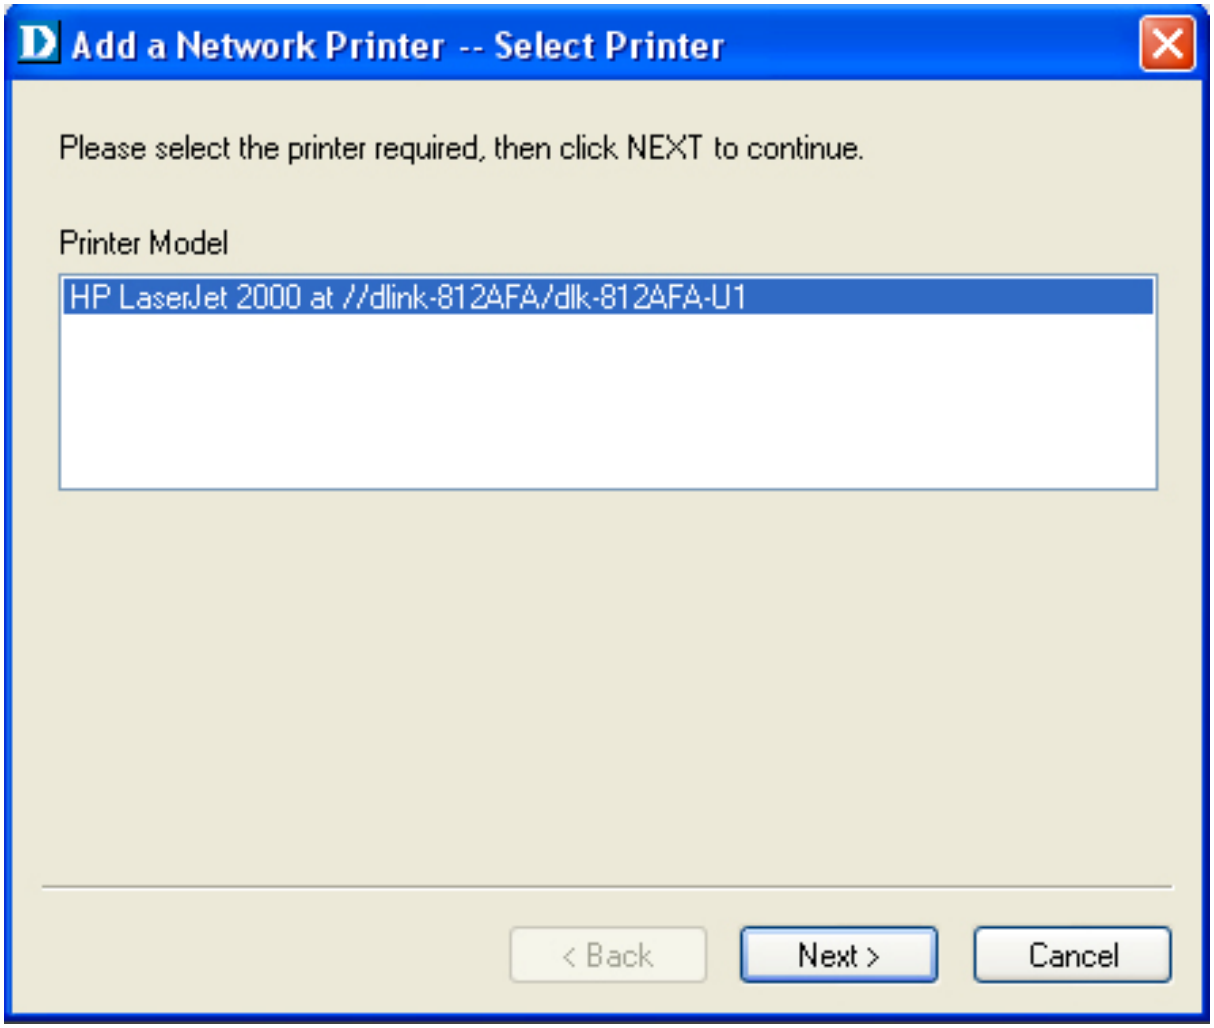
Add a Network Printer -- Select Printer
Please select the printer required, then click NEXT to continue.
Printer Model
HP LaserJet 2000 at //dlink-812AFA/dlk-812AFA-U1
< Back
Next >
Cancel

L’assistant vous permet de sélectionner un pilote d’impression de trois manières:

1. Afficher les pilotes actuellement installés:

Sélectionnez cette option pour vérifier si le logiciel de l'imprimante est déjà installé. S’il ne l’est pas, vous pouvez essayer la méthode suivante. Après avoir sélectionné un pilote d’impression, cliquez sur le bouton Suivant > pour continuer.

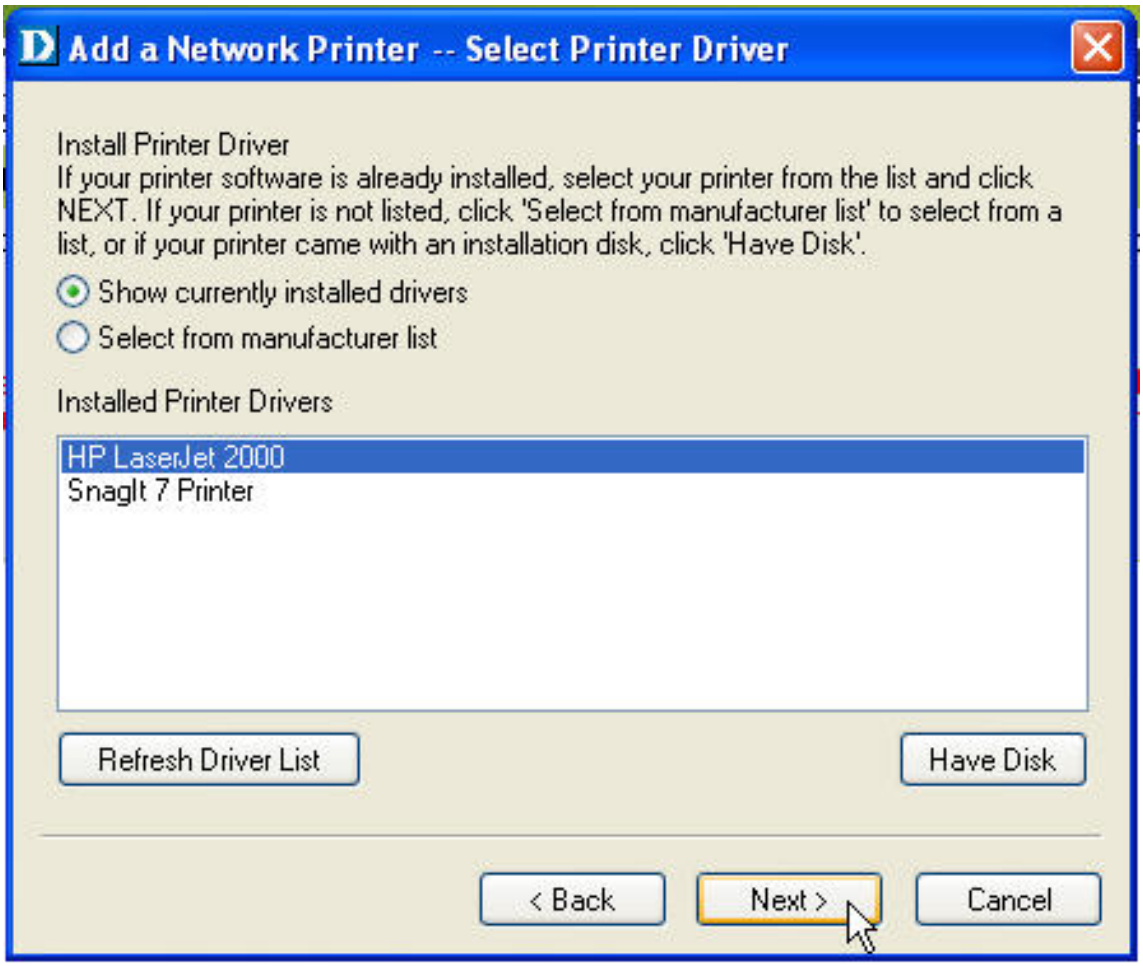
Add a Network Printer -- Select Printer Driver
Install Printer Driver
If your printer software is already installed, select your printer from the list and click NEXT. If your printer is not listed, click 'Select from manufacturer list' to select from a list, or if your printer came with an installation disk, click 'Have Disk'.
Show currently installed drivers
Select from manufacturer list
Installed Printer Drivers
HP LaserJet 2000
SnagIt 7 Printer
Refresh Driver List
Have Disk
< Back
Next >
Cancel

2. Sélectionner dans la liste de fabricants:

Sélectionnez cette option pour choisir votre imprimante manuellement, par marque et par modèle. Cliquez sur le bouton Suivant > pour continuer après avoir sélectionné le pilote souhaité.

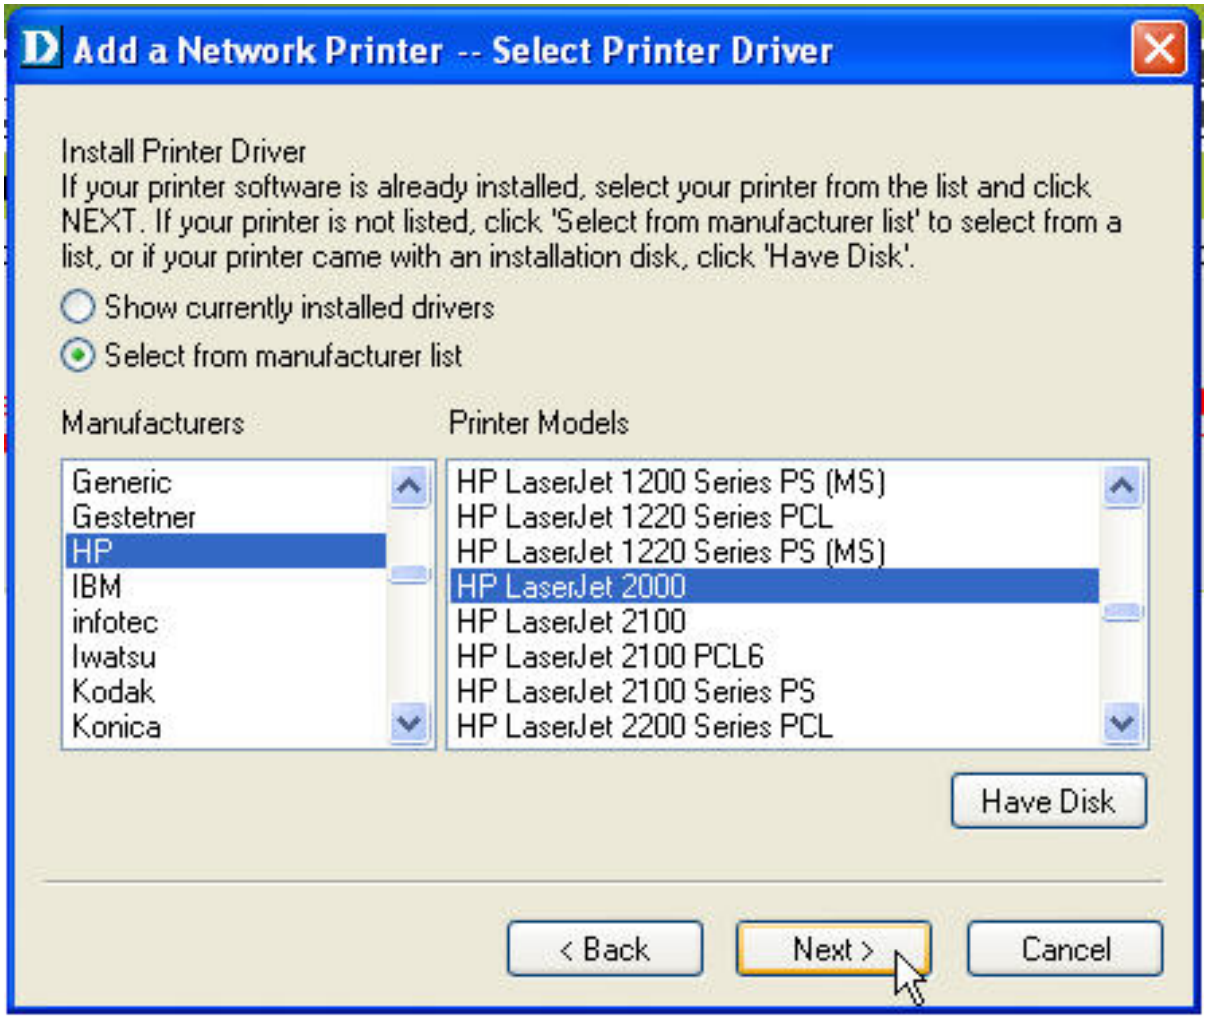
Add a Network Printer -- Select Printer Driver
Install Printer Driver
If your printer software is already installed, select your printer from the list and click NEXT. If your printer is not listed, click 'Select from manufacturer list' to select from a list, or if your printer came with an installation disk, click 'Have Disk'.
Show currently installed drivers
Select from manufacturer list
Manufacturers
Printer Models
Generic
Gestetner
HP
IBM
infotec
Iwatsu
Kodak
Konica
HP LaserJet 1200 Series PS (MS)
HP LaserJet 1220 Series PCL
HP LaserJet 1220 Series PS (MS)
HP LaserJet 2000
HP LaserJet 2100
HP LaserJet 2100 PCL6
HP LaserJet 2100 Series PS
HP LaserJet 2200 Series PCL
Have Disk
< Back
Next >
Cancel

3. Parcourir:

Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre suivante. Insérez le CD d'installation du fabricant pour installer le pilote d'impression. Après avoir sélectionné le pilote souhaité, cliquez sur le bouton **OK** pour continuer.

Ensuite, l'assistant vous demande de confirmer la sélection dans la fenêtre suivante. Vous pouvez modifier le nom de l'imprimante dans le champ « **Nom de l'imprimante réseau** » et activer cette imprimante comme imprimante par défaut en cochant la case « **Utiliser cette imprimante comme imprimante par défaut pour les programmes Windows** ».

Suite à la vérification et à la configuration, cliquez sur le bouton Suivant > pour continuer. L'imprimante (ici, HP Laser Jet 2000) est créée automatiquement à l'écran Imprimantes et télécopieurs de Windows.

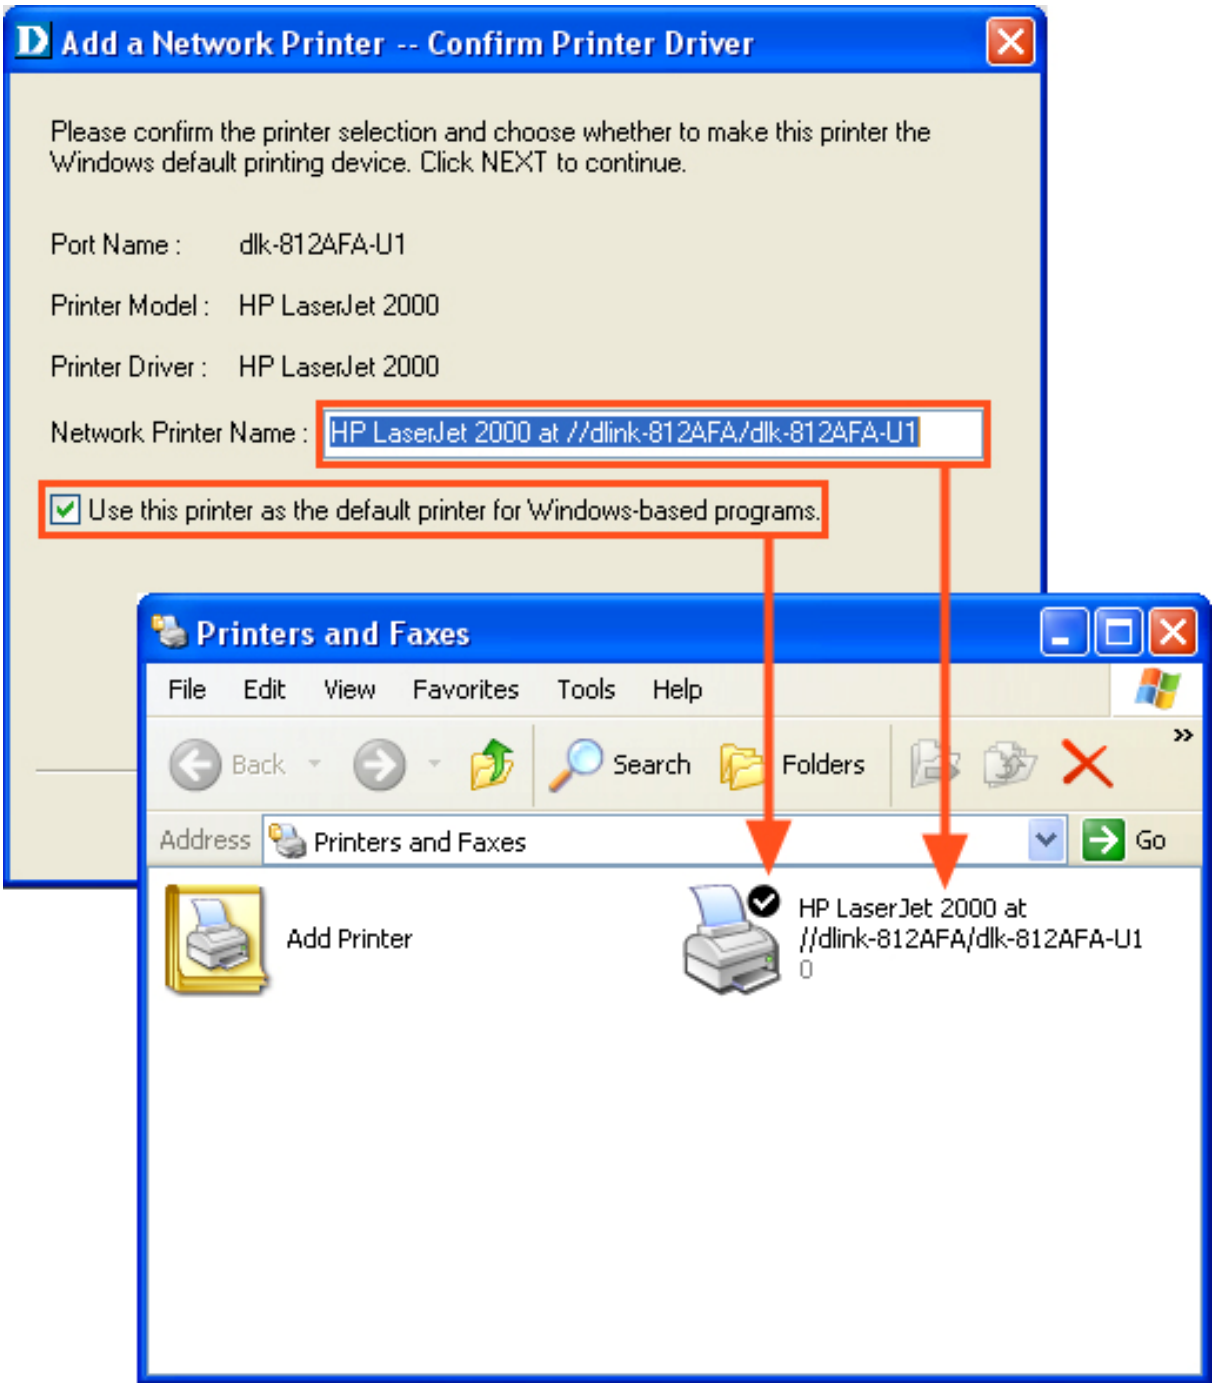
Add a Network Printer -- Confirm Printer Driver
Please confirm the printer selection and choose whether to make this printer the Windows default printing device. Click NEXT to continue.
Port Name : dlk-812AFA-U1
Printer Model : HP LaserJet 2000
Printer Driver : HP LaserJet 2000
Network Printer Name : HP LaserJet 2000 at //dlink-812AFA/dlk-812AFA-U1
Use this printer as the default printer for Windows-based programs.
Printers and Faxes
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address Printers and Faxes
Go
Add Printer
HP LaserJet 2000 at //dlink-812AFA/dlk-812AFA-U1
0

Lorsque l’écran suivant s’ouvre, vous pouvez réaliser un test d'impression en cliquant sur le bouton Imprimer une page de test. Si tout fonctionne normalement, cliquez sur le bouton **OK**, puis sur Terminer pour quitter.

Add a Network Printer -- Network Printer is Ready
Congratulations!
You have completed the installation process and should now be able to print. If you did not make a note earlier, please take some time now to write down and remember the network printer name.
HP LaserJet 2000 at //dlink-812AFA/dlk-812AFA-U1
To exit the installation click 'FINISH', or to print a test page click 'PRINT TEST PAGE'.
D-Link Add Printer Wizard
A test page is now being sent to the printer.
OK
Finish
Print Test Page

ADVANCED > Advanced LAN (Avancé > Réseau local avancé)

L'écran Advanced LAN (Réseau local avancé) vous permet de modifier des paramètres réseau plus avancés du serveur multifonctions. Il est conseillé de ne pas modifier ces paramètres, sauf si votre administrateur réseau vous le demande. L'écran Advanced LAN (Réseau local avancé) comporte trois sections : TCP/IP, Microsoft Network et AppleTalk.

Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Advanced LAN
User Access
E-Mail Notification
SNMP
Printer
On line
Reboot
NETWORK SETTING
Please do not change any of the following settings unless instructed to do so by your network administrator.
TCP/IP
DNS Server Address :
1. 0.0.0.0
2. 0.0.0.0
UPnP : Enable Disable
Mac Bonjour/Rendezvous : Enable Disable
Second HTTP Port : Enable Disable
Port Number : 0
(For Remote Web Configuration and IPP Printing)
MICROSOFT NETWORK
Workgroup : WORKGROUP
APPLETALK
AppleTalk Zone : *
USB : Chooser Name : dlk-812AFA-U1
Printer Type : LaserWriter
PostScript Level : Level 2
Font Group : Standard 35
Apply Settings
Cancel
Helpful Hints..
TCP/IP:
If you are using e-mail printing or e-mail notification, you will need to setup the DNS Server Address. Only if your network has a DNS Server setup should you enter the address into the DNS Server Address box, otherwise leave it as 0.0.0.0.
UPnP allows your print server to be discoverable on the network.
Mac Bonjour/Rendezvous allows your print server to be discoverable on an Apple Mac network.
PRINT SERVER

TCP/IP

Cette section comporte quatre options de configuration: **DNS Server Address** (Adresse DNS du serveur), **UPnP**, **Mac Bonjour/Rendezvous** et **Second HTTP Port** (Deuxième port HTTP).

- **UPnP:** Cette option vous permet d'activer ou de désactiver UPnP.
- **Mac Bonjour/Rendezvous:** Cette option vous permet d'activer ou de désactiver Mac Bonjour/Rendezvous.
- **Second HTTP Port (Deuxième port http):** Cette option vous permet d'activer ou de désactiver un deuxième port HTTP pour réaliser une configuration Web à distance et une impression IPP.

Microsoft Network

Saisissez le nom du groupe de travail auquel vous voulez que le serveur d'impression soit associé.

AppleTalk

Zone de AppleTalk: Saisissez le nom de la Zone de AppleTalk dans ce champ.

Nom du chooser: Ce champ affiche le nom du port du serveur d'impression.

Type d'imprimante: Saisissez le type d'imprimante dans ce champ.

Niveau PostScript: Sélectionnez le Niveau PostScript dans le menu déroulant (Niveau 1 ou Niveau 2).

Groupe de police: Sélectionnez le Groupe de police dans le menu déroulant.

Après avoir modifié les paramètres dans chaque option, cliquez sur Appliquer les paramètres pour enregistrer les paramètres ou sur Annuler pour quitter sans enregistrer.

ADVANCED > User Access (Avancé > Accès utilisateur)

L'écran User Access (Accès utilisateur) vous permet de créer et de gérer une liste d'utilisateurs autorisés à accéder au serveur multifonctions.

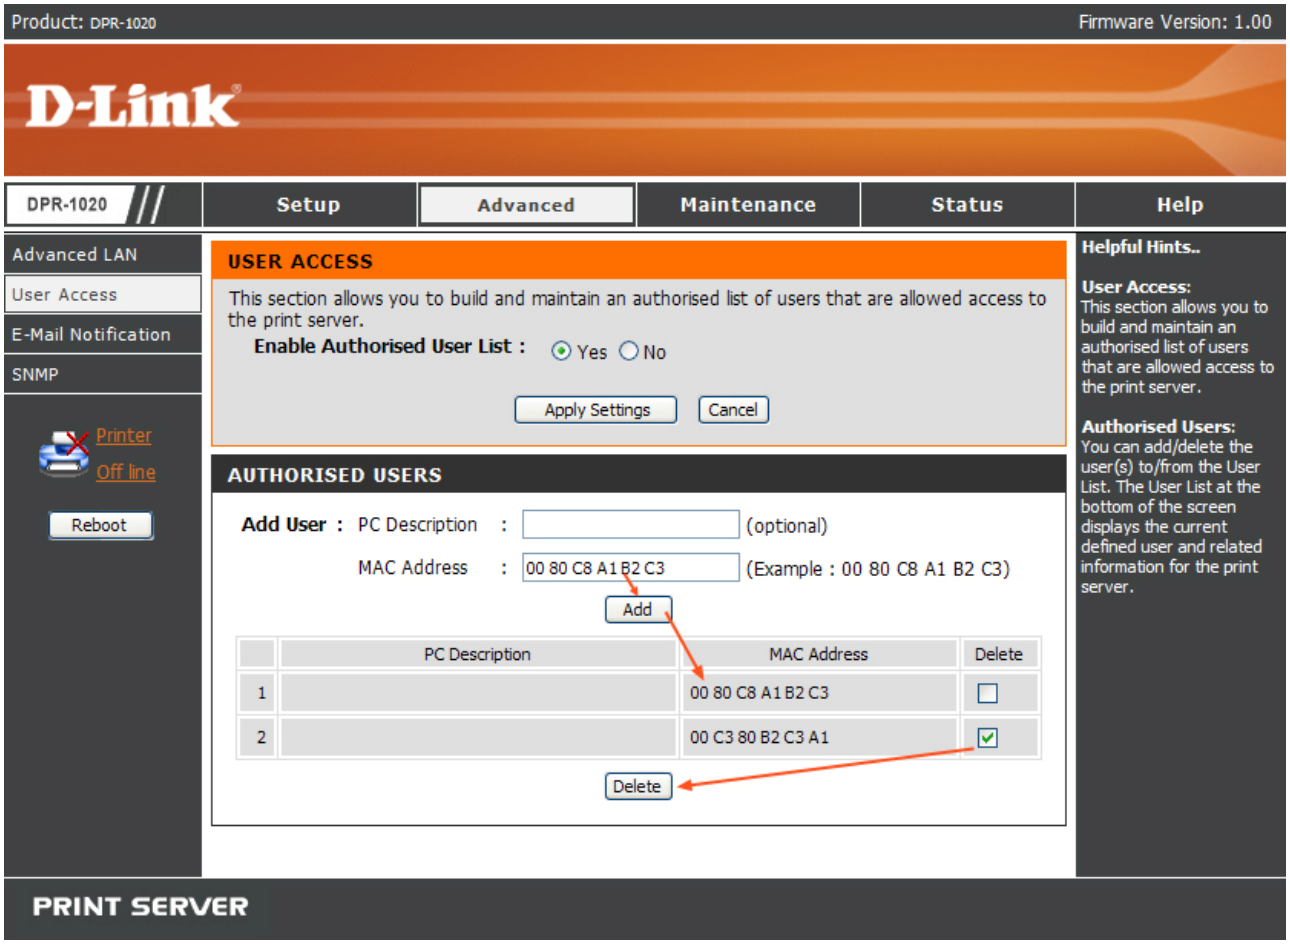
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Advanced LAN
User Access
E-Mail Notification
SNMP
Printer
Off line
Reboot
USER ACCESS
This section allows you to build and maintain an authorised list of users that are allowed access to the print server.
Enable Authorised User List : Yes No
Apply Settings
Cancel
AUTHORISED USERS
Add User : PC Description : (optional)
MAC Address : 00 80 C8 A1 B2 C3 (Example : 00 80 C8 A1 B2 C3)
Add
PC Description
MAC Address
Delete
1
00 80 C8 A1 B2 C3
2
00 C3 80 B2 C3 A1
Delete
Helpful Hints..
User Access:
This section allows you to build and maintain an authorised list of users that are allowed access to the print server.
Authorised Users:
You can add/delete the user(s) to/from the User List. The User List at the bottom of the screen displays the current defined user and related information for the print server.
PRINT SERVER

User Access (Accès utilisateur)

En activant l'option Enable Authorised User List (Activer la liste d'utilisateurs autorisés) (Yes [Oui]), les utilisateurs de la User List (Liste d'utilisateurs) au-dessous sont autorisés à accéder au serveur d'impression. Ceux qui ne figurent pas dans cette liste ne sont pas autorisés à accéder au serveur d'impression. Après avoir modifié les paramètres, cliquez sur le bouton **Apply** Settings (Appliquer les paramètres) pour enregistrer les paramètres ou sur **Cancel** (Annuler) pour quitter.

Authorised Users (Utilisateurs autorisés)

Vous pouvez ajouter ou supprimer des utilisateurs de la **User List** (Liste d'utilisateurs). Celle-ci se trouve en bas de l'écran et affiche les utilisateurs actuellement définis, ainsi que les informations les concernant.

ADVANCED > E-Mail Notification (Avancé > Notification par courrier électronique)

L'écran E-Mail Notification (Notification par courrier électronique) vous permet d'attribuer une adresse électronique au serveur multifonctions et donc de recevoir un message lorsque en cas de changement d'état de l'imprimante. Cet écran vous permet également d'imprimer les messages envoyés à l'adresse électronique du serveur d'impression.

Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Advanced LAN
User Access
E-Mail Notification
SNMP
Printer Offline
Reboot
E-MAIL
This menu allows you to choose where to send an email when the printer status changes, whether you want to print a hard copy of this email, and also the email account settings which the print server will use to send the email.
ENABLE E-MAIL NOTIFICATION
Enable e-mail notification : Yes No
Destination e-mail Address :
(Use ';' to separate multiple e-mail address)
Apply Settings
Cancel
E-mail test will send an e-mail to Destination address. Do you want to test an e-mail account?
Test
E-MAIL ACCOUNT DETAILS
Print Server E-mail Address :
Incoming E-mail (POP3) Server Address :
Outgoing E-mail (SMTP) Server Address :
E-mail Account (POP3) Name :
E-mail Account (POP3) Password :
Apply Settings
Cancel
E-MAIL PRINTING
E-mail Printing (ASCII Text Only) : Enable Disable
Check E-mail Interval : 15 (minutes)
Apply Settings
Cancel
Helpful Hints..
Enable E-mail Notification:
You can set the print server to send an alert message when the printer status changes through E-mail. To enable this function, set the Enable e-mail notification option to Yes. Then, input the administrator's E-mail address in the Destination e-mail Address box.
E-mail Account Details:
You can assign an E-mail address to the print server, so that you can send an alert message when the printer status changes through SMTP server.
E-mail Printing:
E-mail Printing (ASCII Text Only): Select Enable to enable the E-mail printing function.
PRINT SERVER

Enable E-mail Notification (Activer la notification par courrier électronique)

Vous pouvez paramétrer le serveur d'impression pour qu'il envoie un message d'alerte à votre adresse électronique en cas de changement d'état de l'imprimante. Pour cela, sélectionnez Yes (Oui) en regard de Enable e-mail notification (Activer la notification par courrier électronique). Dans le champ au-dessous, saisissez la Destination e-mail Address (Adresse électronique du destinataire).

E-mail Account Details (Données du compte de messagerie électronique)

Vous pouvez attribuer une adresse électronique au serveur d'impression pour imprimer les courriers électroniques du compte directement à l'imprimante (texte ASCII uniquement). Pour activer cette fonction, commencez par saisir l'adresse électronique dans le champ Print Server E-mail Address (Adresse électronique du serveur d'impression).

Ensuite, saisissez l'adresse entrante du serveur POP3 dans le champ Incoming E-mail (POP3) Server Address (Adresse entrante du serveur de messagerie [POP3]). Saisissez l'adresse du serveur SMTP dans le champ Outgoing E-mail (SMTP) Server Address (Adresse sortante du serveur de messagerie [SMTP]).

Si votre serveur de messagerie doit vérifier l'utilisateur, saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte de messagerie dans les champs Account (POP3) Name (Nom du compte (POP3)) et E-mail Account (POP3) Password (Mot de passe du compte de messagerie [POP3].

E-mail Printing (Impression de courriers électroniques)

Cette section vous permet de configurer l'impression de courriers électroniques:

E-mail Printing (ASCII Text Only [Impression de courriers électroniques (texte ASCII seulement]): Vous permet d'activer ou de désactiver l'impression de courriers électroniques.

Check E-mail Interval (Contrôler l'intervalle de réception des courriers électroniques): Vous permet de définir un intervalle de temps (en minute) entre les envois/réception de courriers électroniques.

Une fois la configuration terminée, cliquez sur le bouton **Apply Settings** (Appliquer les paramètres) pour enregistrer la nouvelle configuration ou sur **Cancel** (Annuler) pour quitter sans enregistrer.

ADVANCED > SNMP (Avancé > SNMP)

L'écran SNMP vous permet d'utiliser le protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) pour gérer des réseaux complexes.

SNMP Management (Gestion du protocole SNMP)

Community 1/2/3 Name (Nom de communauté 1/2/3): Saisissez un nom dans le champ Community 1/2/3 Name (Nom de communauté 1/2/3), puis configurez l'Access Right (Droit d'accès) en sélectionnant Read Only (Lecture seule) ou Read/Write (Lecture/Écriture) dans le menu déroulant.

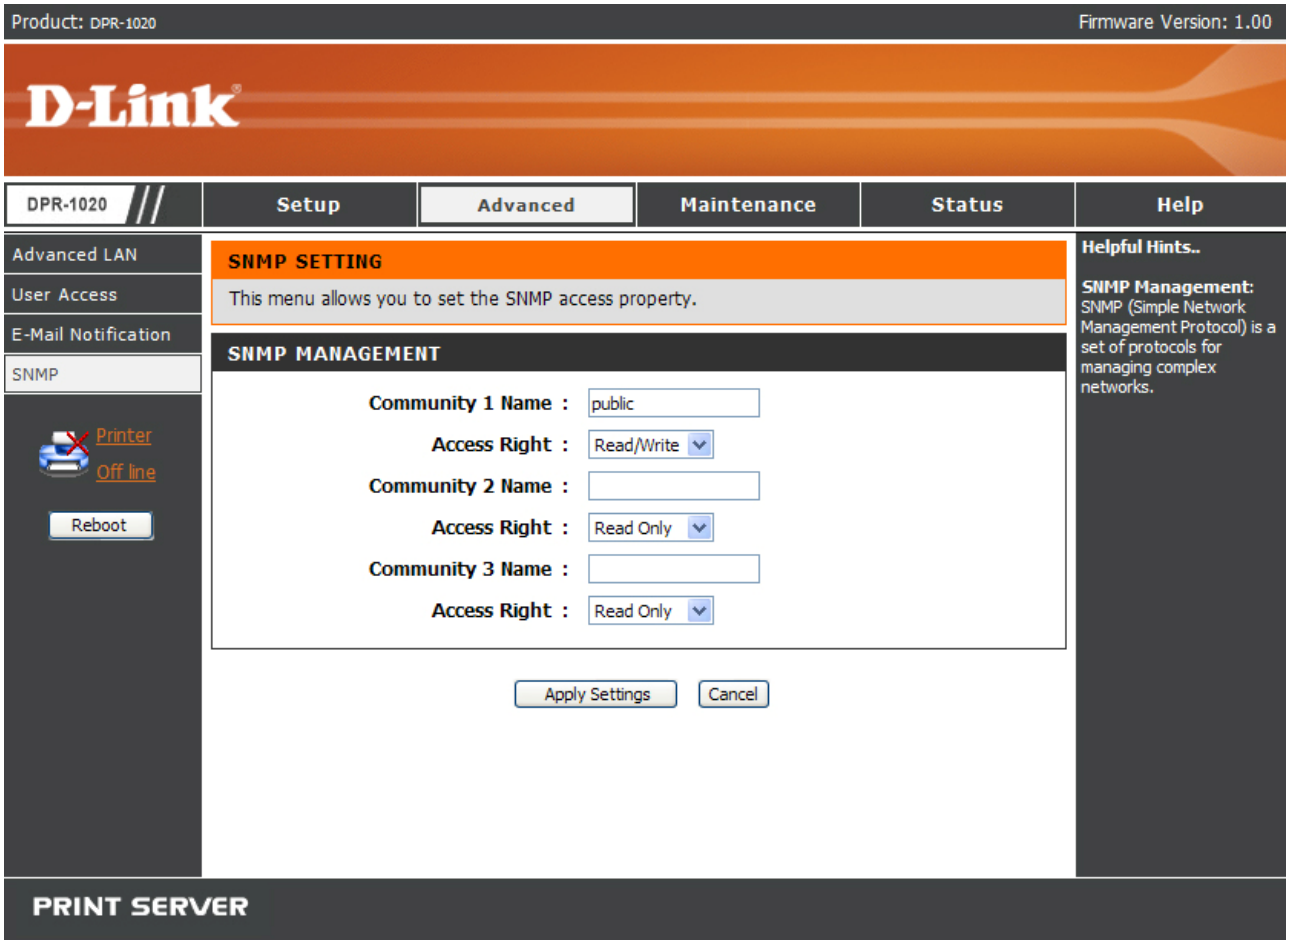

MAINTENANCE > Password (Maintenance > Mot de passe)

L'écran Password (Mot de passe) vous permet de modifier le mot de passe du serveur multifonctions en saisissant le mot de passe actuel dans le champ **Current Password** (Mot de passe actuel) et votre nouveau mot de passe dans les champs **New Password** (Nouveau mot de passe) et **Confirm Password** (Confirmer le mot de passe). Cliquez sur le bouton **Apply Settings** (Appliquer les paramètres) pour enregistrer le nouveau mot de passe ou sur **Cancel** (Annuler) pour quitter sans enregistrer.

REMARQUE: Le mot de passe par défaut du serveur multifonctions est vierge.

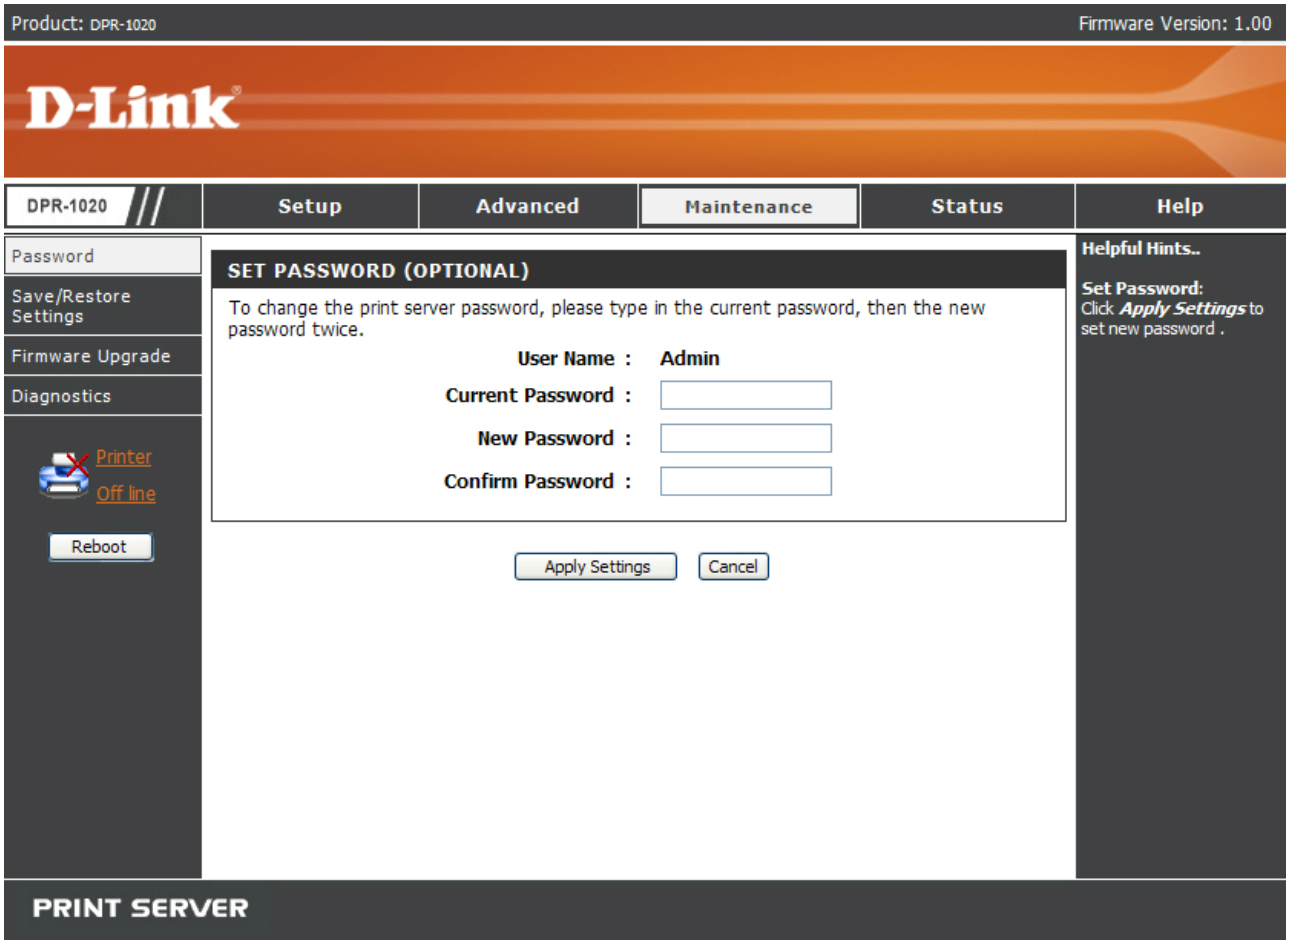

MAINTENANCE > Save/Restore Settings (Maintenance > Enregistrer/Restaurer les paramètres)

L'écran Save/Restore Settings (Enregistrer/Restaurer les paramètres) vous permet d'enregistrer la configuration actuelle du périphérique sur un ordinateur en vue de son utilisation ultérieure. Il vous permet également de recharger une configuration précédente.

Pour enregistrer la configuration actuelle du périphérique, cliquez sur le bouton [**Save**] (Enregistrer). Pour recharger une configuration précédente, cliquez sur [**Browse**] (Parcourir), puis sélectionnez le fichier de sauvegarde avant de cliquer sur [**Update Settings**] (Actualiser les paramètres) pour le recharger. Vous pouvez également réinitialiser le périphérique aux paramètres d'usine en cliquant sur [**Restore Device**] (Restaurer le périphérique).

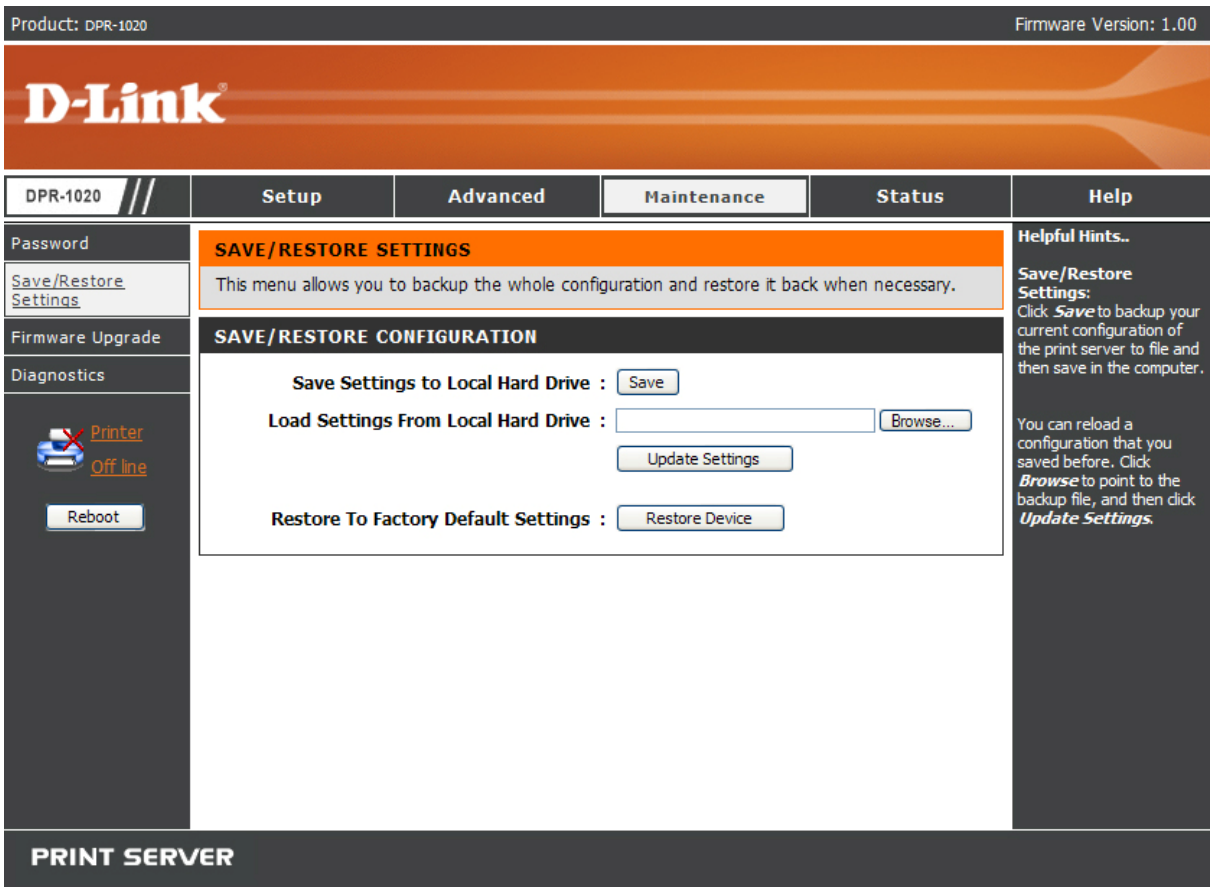

MAINTENANCE > Firmware Upgrade (Maintenance > Mise à jour du microprogramme)

L'écran Firmware Upgrade (Mise à jour du microprogramme) affiche les informations sur le microprogramme actuel du serveur multifonctions. Il vous permet également de mettre à jour le microprogramme du serveur multifonctions lorsqu'une nouvelle version est disponible.

Cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour indiquer le fichier du microprogramme sur votre ordinateur, puis cliquez sur **Upgrade** (Mettre à jour).

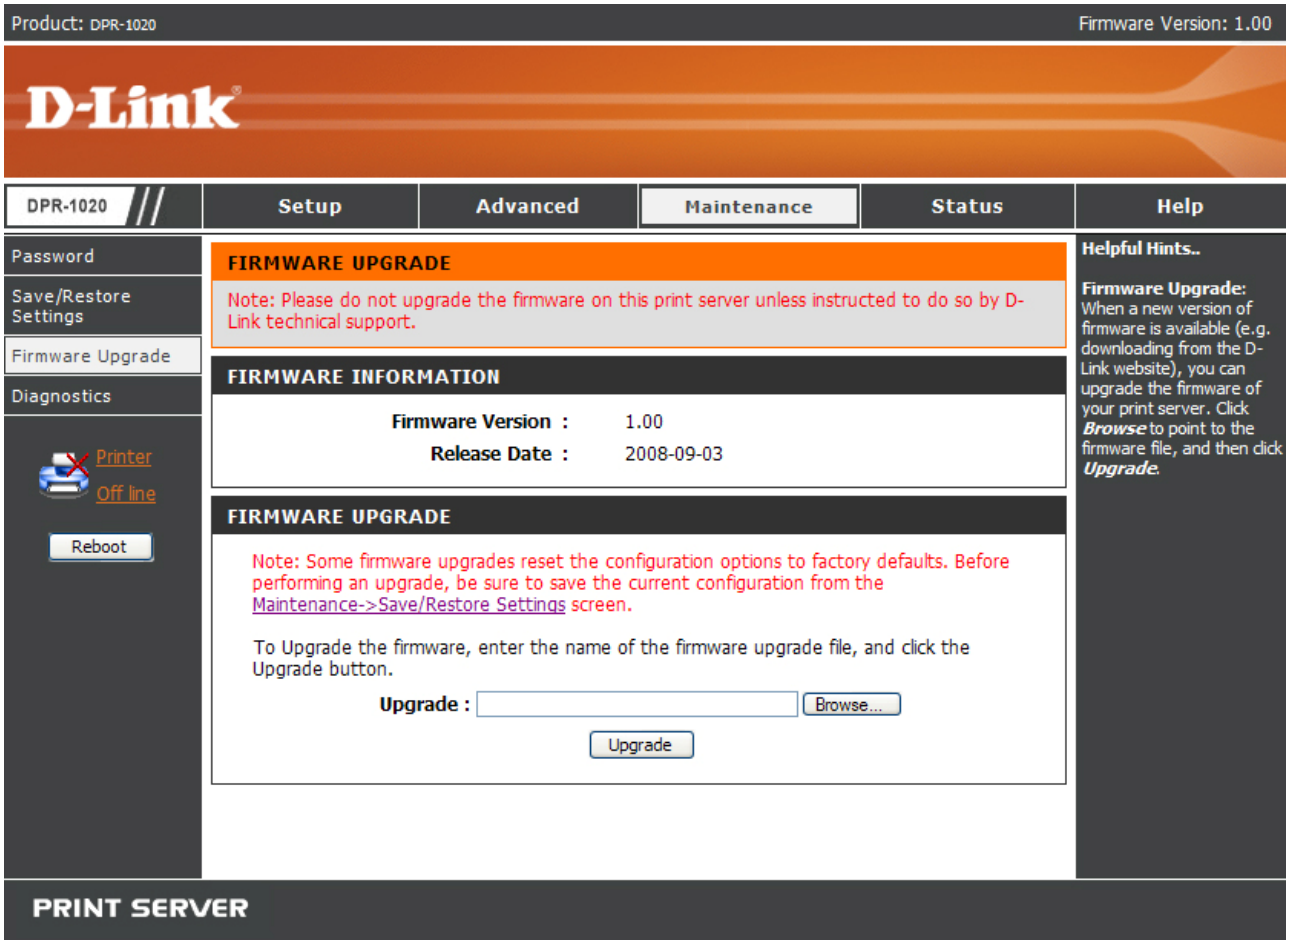
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Password
Save/Restore Settings
Firmware Upgrade
Diagnostics
Printer
Off line
Reboot
FIRMWARE UPGRADE
Note: Please do not upgrade the firmware on this print server unless instructed to do so by D-Link technical support.
FIRMWARE INFORMATION
Firmware Version : 1.00
Release Date : 2008-09-03
FIRMWARE UPGRADE
Note: Some firmware upgrades reset the configuration options to factory defaults. Before performing an upgrade, be sure to save the current configuration from the Maintenance->Save/Restore Settings screen.
To Upgrade the firmware, enter the name of the firmware upgrade file, and click the Upgrade button.
Upgrade :
Browse...
Upgrade
Helpful Hints..
Firmware Upgrade: When a new version of firmware is available (e.g. downloading from the D-Link website), you can upgrade the firmware of your print server. Click Browse to point to the firmware file, and then click Upgrade.
PRINT SERVER

MAINTENANCE > Diagnostics

L'écran Diagnostics vous permet de tester l'impression de chaque imprimante connectée au périphérique par USB. Après avoir sélectionné les ports, cliquez sur le bouton Print Test Page (Imprimer une page de test) pour imprimer une page de test.

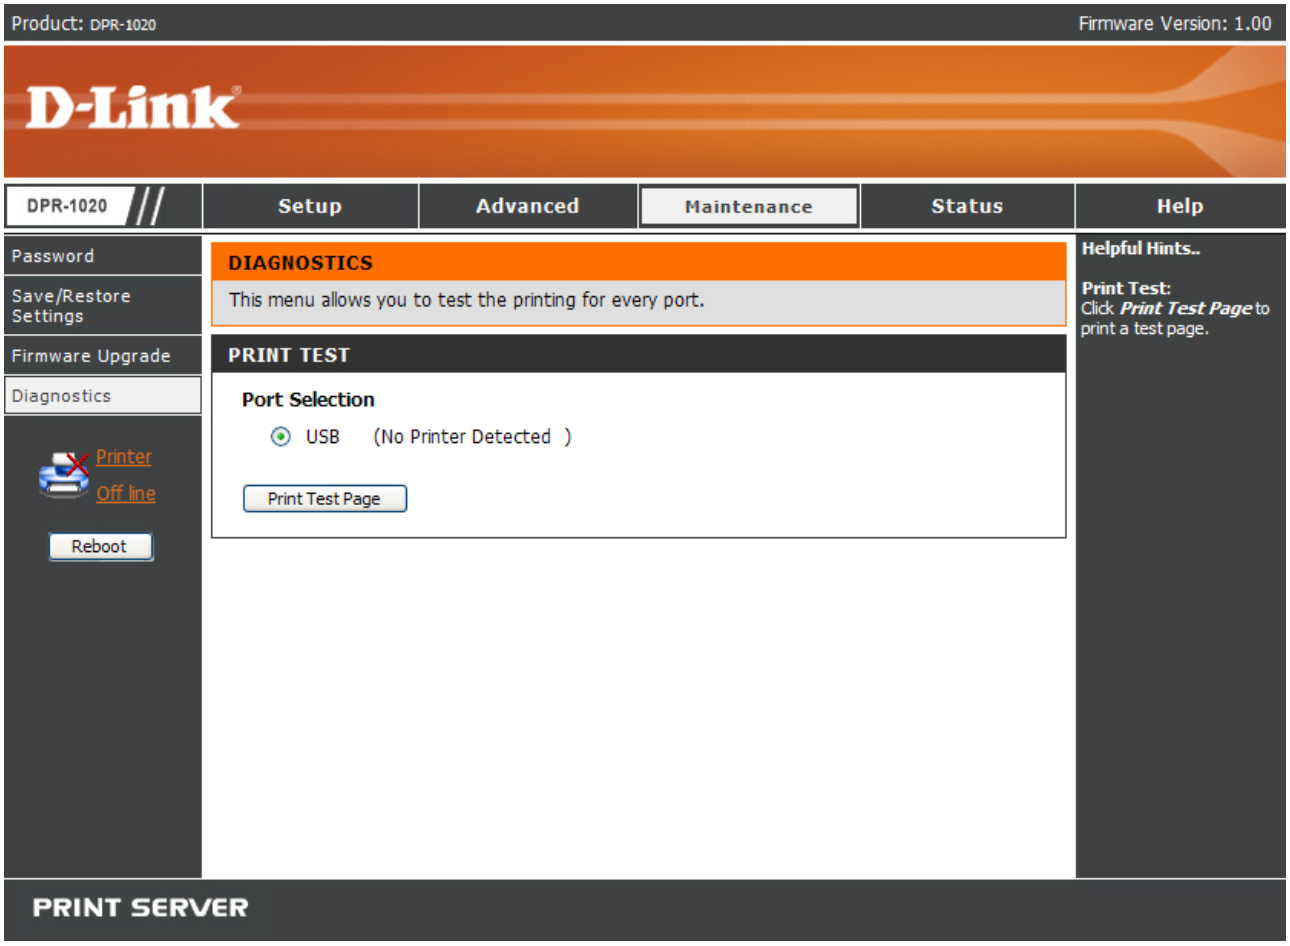

STATUS> Device Info (État > Informations sur le périphérique)

L’écran Device Info (Informations sur le périphérique) affiche l'état de votre serveur multifonctions, de l'imprimante et du réseau, à titre de référence.

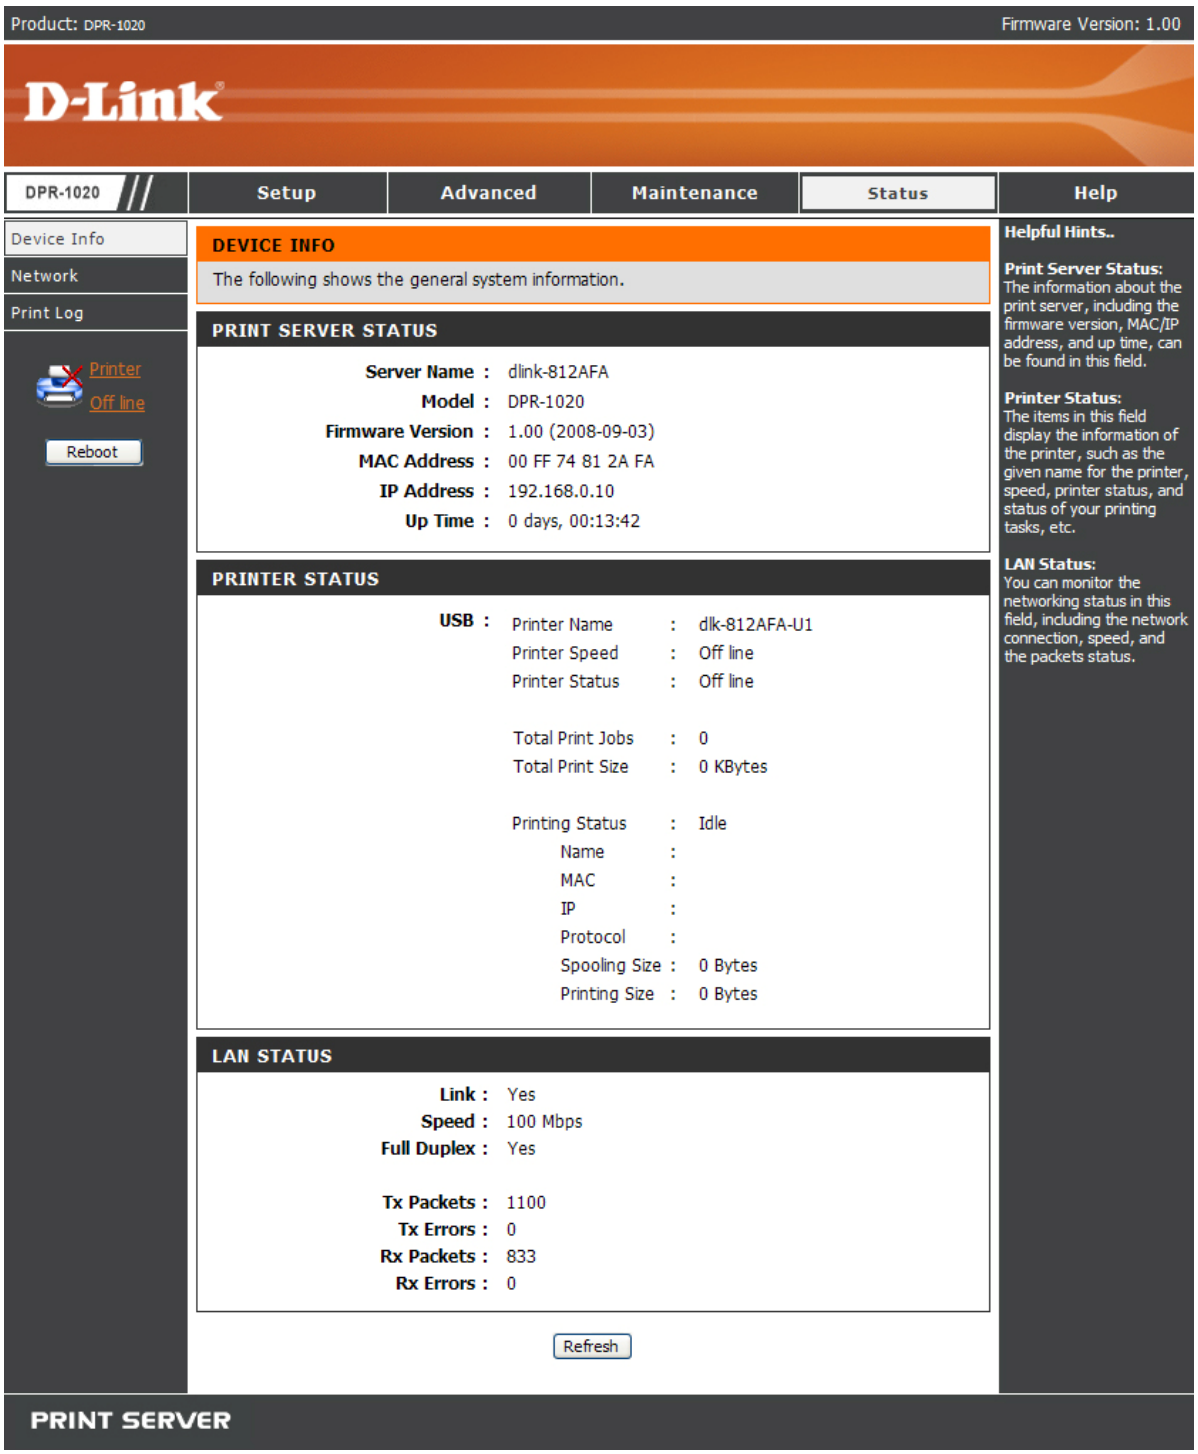
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Device Info
Network
Print Log
Printer
Off line
Reboot
DEVICE INFO
The following shows the general system information.
PRINT SERVER STATUS
Server Name : dlink-812AFA
Model : DPR-1020
Firmware Version : 1.00 (2008-09-03)
MAC Address : 00 FF 74 81 2A FA
IP Address : 192.168.0.10
Up Time : 0 days, 00:13:42
PRINTER STATUS
USB :
Printer Name : dlk-812AFA-U1
Printer Speed : Off line
Printer Status : Off line
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
Printing Status : Idle
Name :
MAC :
IP :
Protocol :
Spooling Size : 0 Bytes
Printing Size : 0 Bytes
LAN STATUS
Link : Yes
Speed : 100 Mbps
Full Duplex : Yes
Tx Packets : 1100
Tx Errors : 0
Rx Packets : 833
Rx Errors : 0
Refresh
Helpful Hints..
Print Server Status:
The information about the print server, including the firmware version, MAC/IP address, and up time, can be found in this field.
Printer Status:
The items in this field display the information of the printer, such as the given name for the printer, speed, printer status, and status of your printing tasks, etc.
LAN Status:
You can monitor the networking status in this field, including the network connection, speed, and the packets status.
PRINT SERVER

Print Server Status (État du serveur d'impression)

Ces champs affichent la version du microprogramme du périphérique, l'adresse MAC/IP et la durée d'activation.

Printer Status (État de l'imprimante)

Les éléments de cette section affichent les informations relatives à l'imprimante, notamment son nom, sa vitesse, son état et les tâches d'impression.

LAN Status (État du réseau local)

Vous pouvez surveiller l'état du réseau dans ce champ, y compris l'état de la liaison de la connexion réseau, la vitesse et les statistiques de paquets.

STATUS > Network (État > Réseau)

L'écran Network (Réseau) affiche l'état général du réseau de votre serveur multifonctions, y compris:

Auto IP (IP auto)

Ce champ contient les paramètres TCP/IP actuels, y compris DHCP/BOOTP, UPnP et Mac Bonjour/Rendezvous. Les éléments de cette section sont configurés dans **Avancé → Réseau local avancé → TCP/IP**.

TCP/IP Printing (Impression TCP/IP)

Cette section vous permet de surveiller l'état des tâches d'impression par TCP/IP.

Microsoft Network Printing (Impression Microsoft Network)

Cette section vous permet de surveiller l'état des tâches d'impression par Microsoft Network.

Mac AppleTalk Printing (Impression Mac AppleTalk)

Cette section vous permet de surveiller l'état de vos tâches d'impression par Mac AppleTalk.

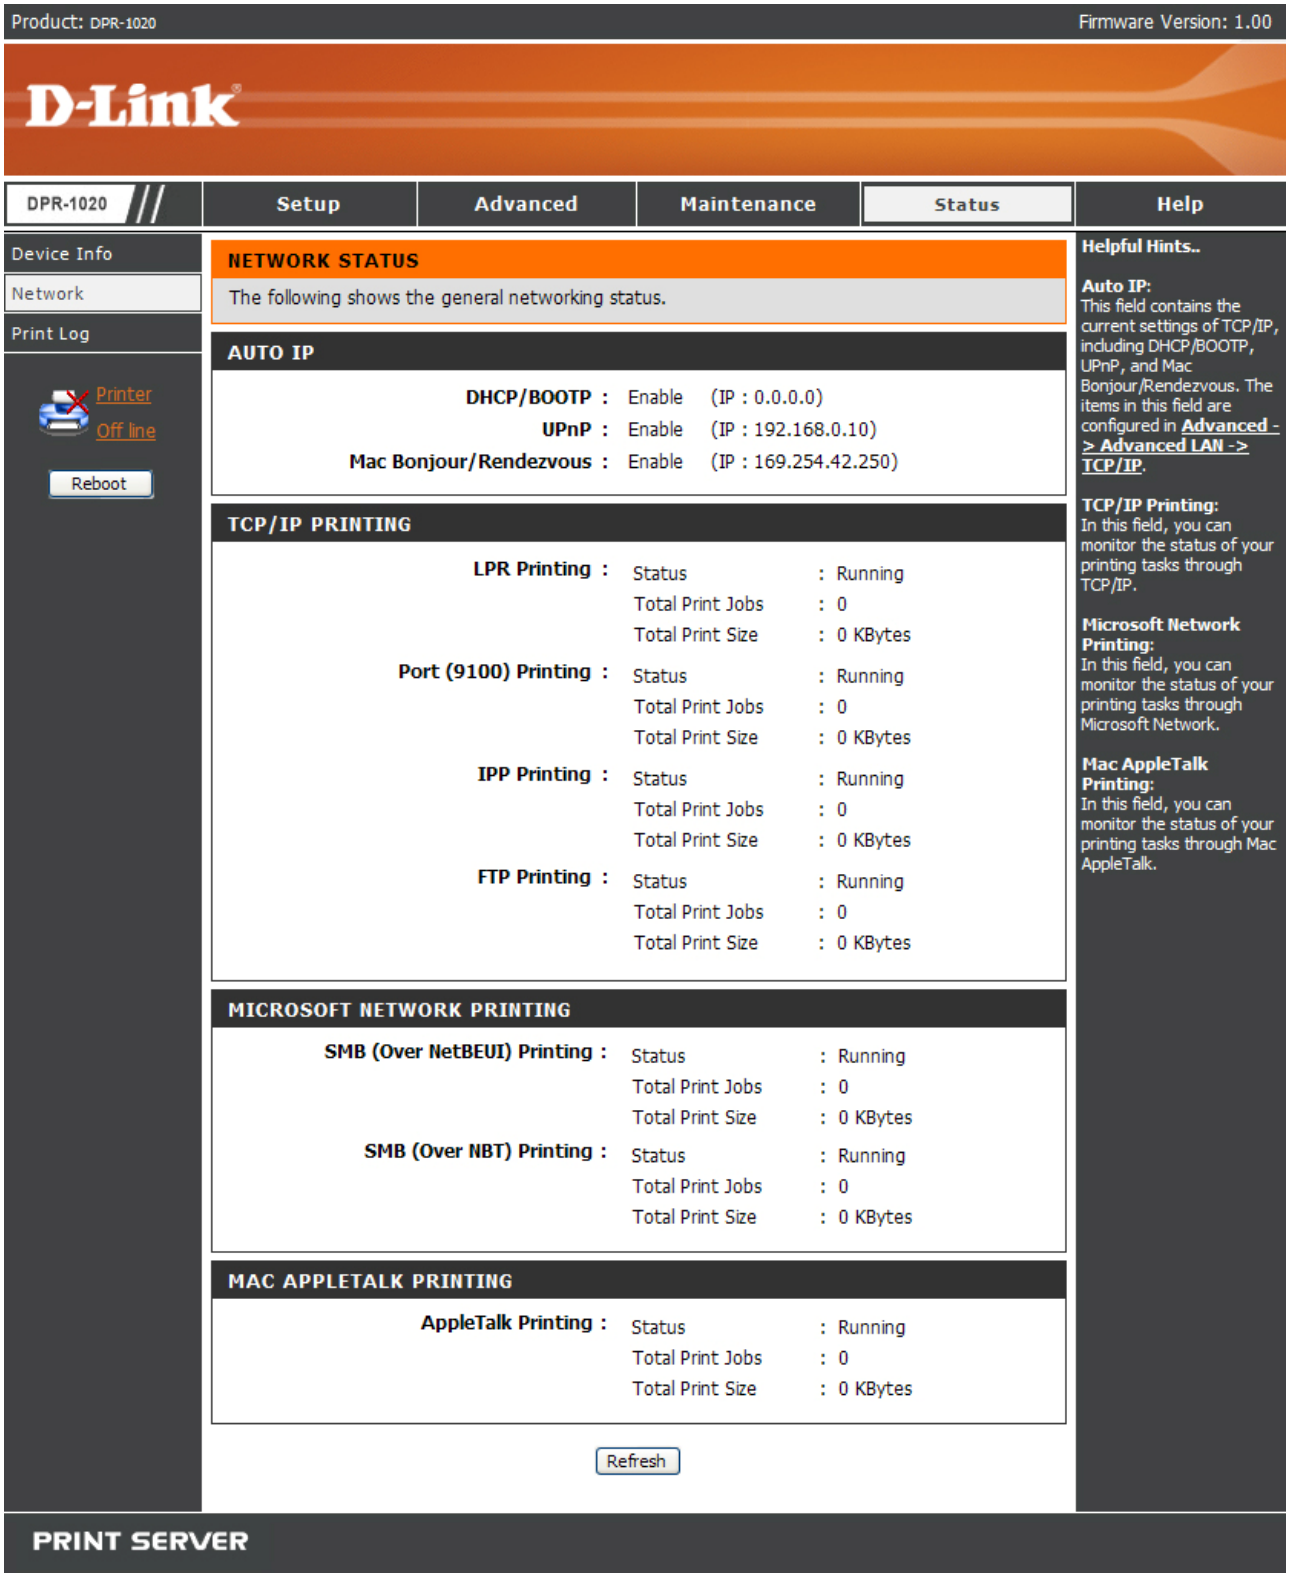
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Device Info
Network
Print Log
Printer
Off line
Reboot
NETWORK STATUS
The following shows the general networking status.
AUTO IP
DHCP/BOOTP : Enable (IP : 0.0.0.0)
UPnP : Enable (IP : 192.168.0.10)
Mac Bonjour/Rendezvous : Enable (IP : 169.254.42.250)
TCP/IP PRINTING
LPR Printing : Status : Running
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
Port (9100) Printing : Status : Running
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
IPP Printing : Status : Running
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
FTP Printing : Status : Running
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
MICROSOFT NETWORK PRINTING
SMB (Over NetBEUI) Printing : Status : Running
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
SMB (Over NBT) Printing : Status : Running
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
MAC APPLETALK PRINTING
AppleTalk Printing : Status : Running
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
Refresh
Helpful Hints..
Auto IP:
This field contains the current settings of TCP/IP, including DHCP/BOOTP, UPnP, and Mac Bonjour/Rendezvous. The items in this field are configured in Advanced -> Advanced LAN -> TCP/IP.
TCP/IP Printing:
In this field, you can monitor the status of your printing tasks through TCP/IP.
Microsoft Network Printing:
In this field, you can monitor the status of your printing tasks through Microsoft Network.
Mac AppleTalk Printing:
In this field, you can monitor the status of your printing tasks through Mac AppleTalk.
PRINT SERVER

STATUS >Print Log (État > Journal des impressions)

L'écran Print Log (Journal des impressions) affiche les enregistrements d'impression d'utilisateurs autorisés.

Printing Log (Journal des impressions)

Les champs ci-dessous affichent les informations relatives au(x) utilisateur(s), y compris leurs adresses MAC et IP, leur nom, ainsi que l'état et la taille des tâches d'impression.

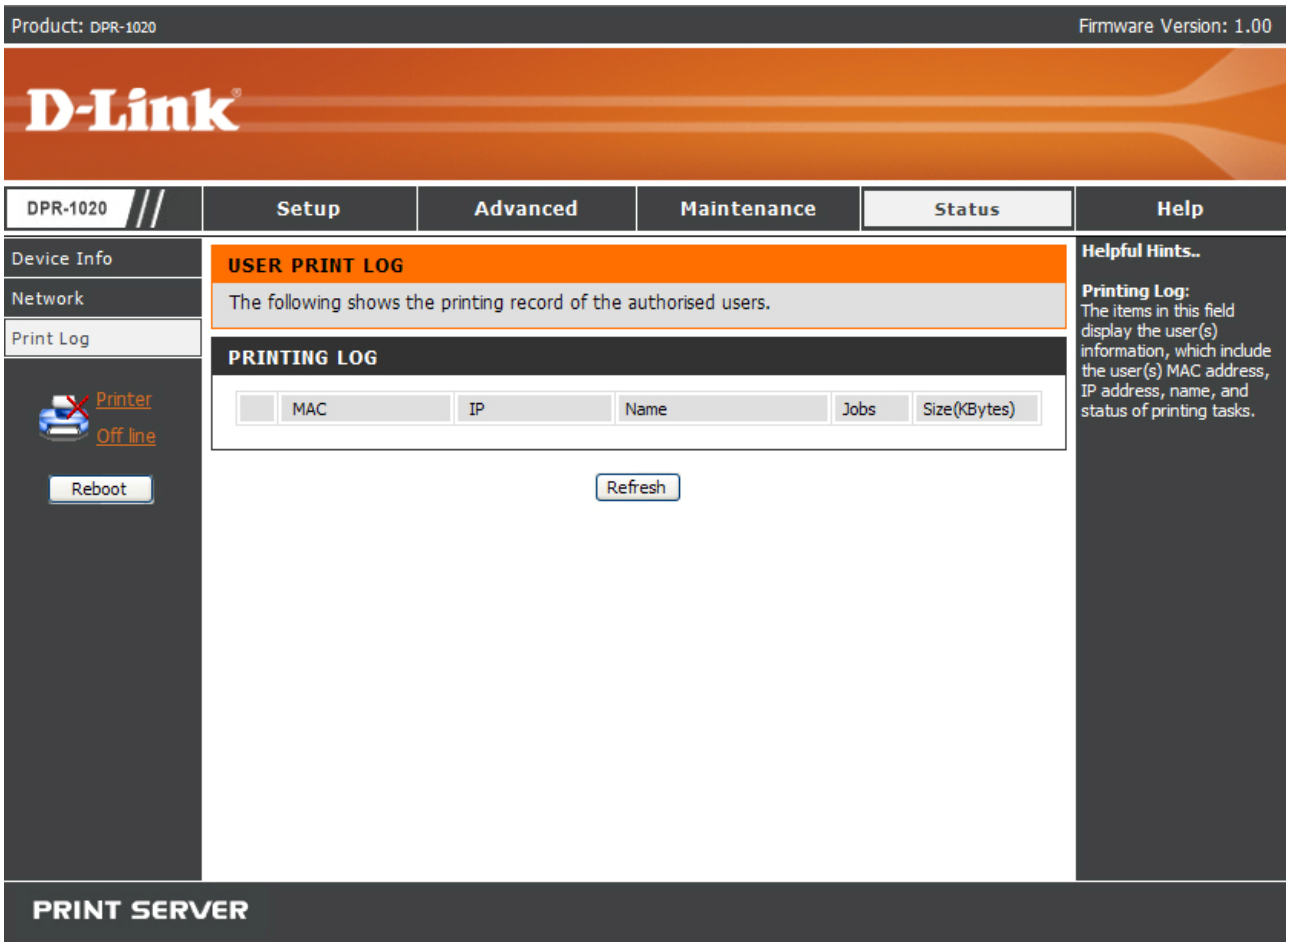

HELP (Aide)

L'écran Help (Aide) vous offre une aide supplémentaire sur le serveur d'impression.

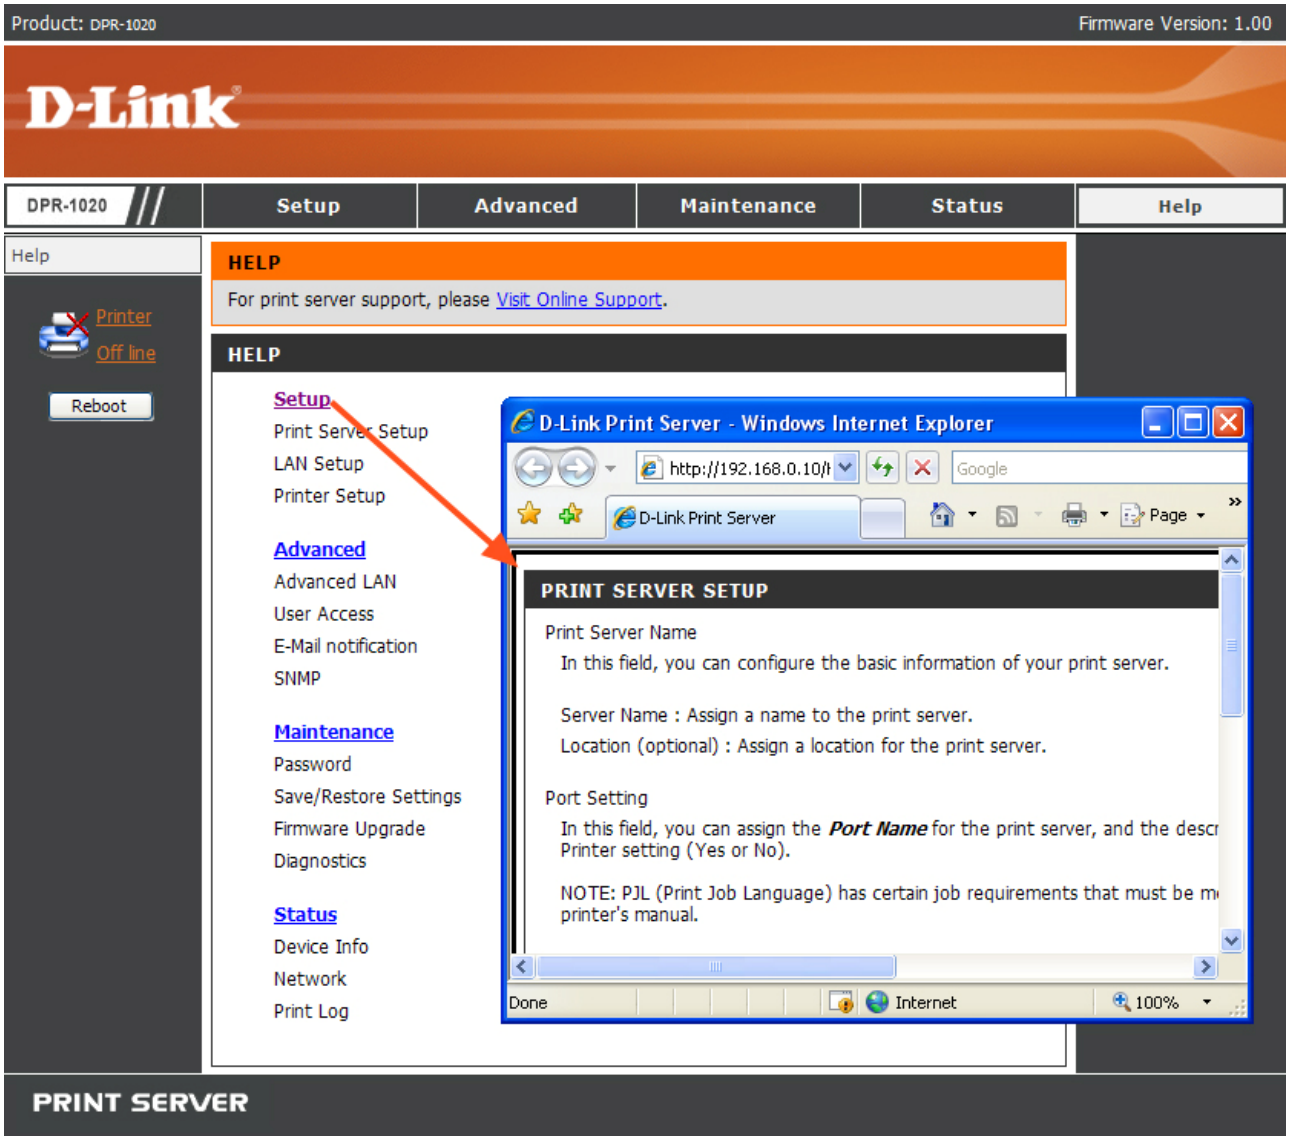

Reboot (Réinitialiser)

Pour réinitialiser le serveur d'impression, il vous suffit de cliquer sur [**Reboot**] (Réinitialiser). Le redémarrage prend quelques secondes.

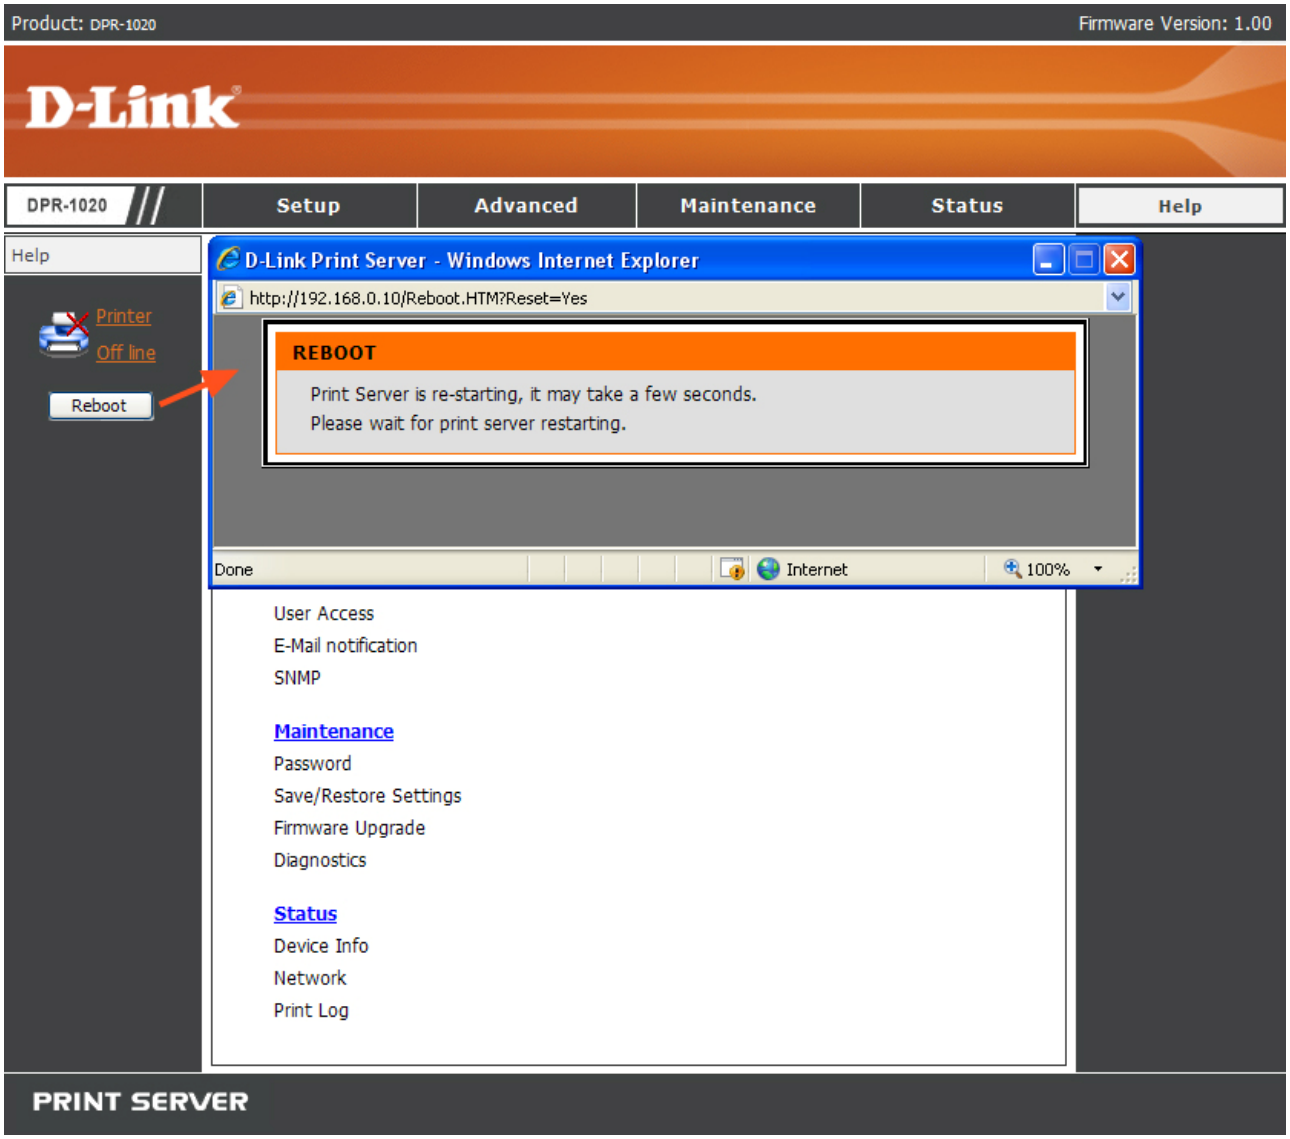

Refresh Printer Status (Actualiser l'état de l'imprimante)

Cliquez sur l'imprimante, dans la colonne de gauche, pour actualiser son état.

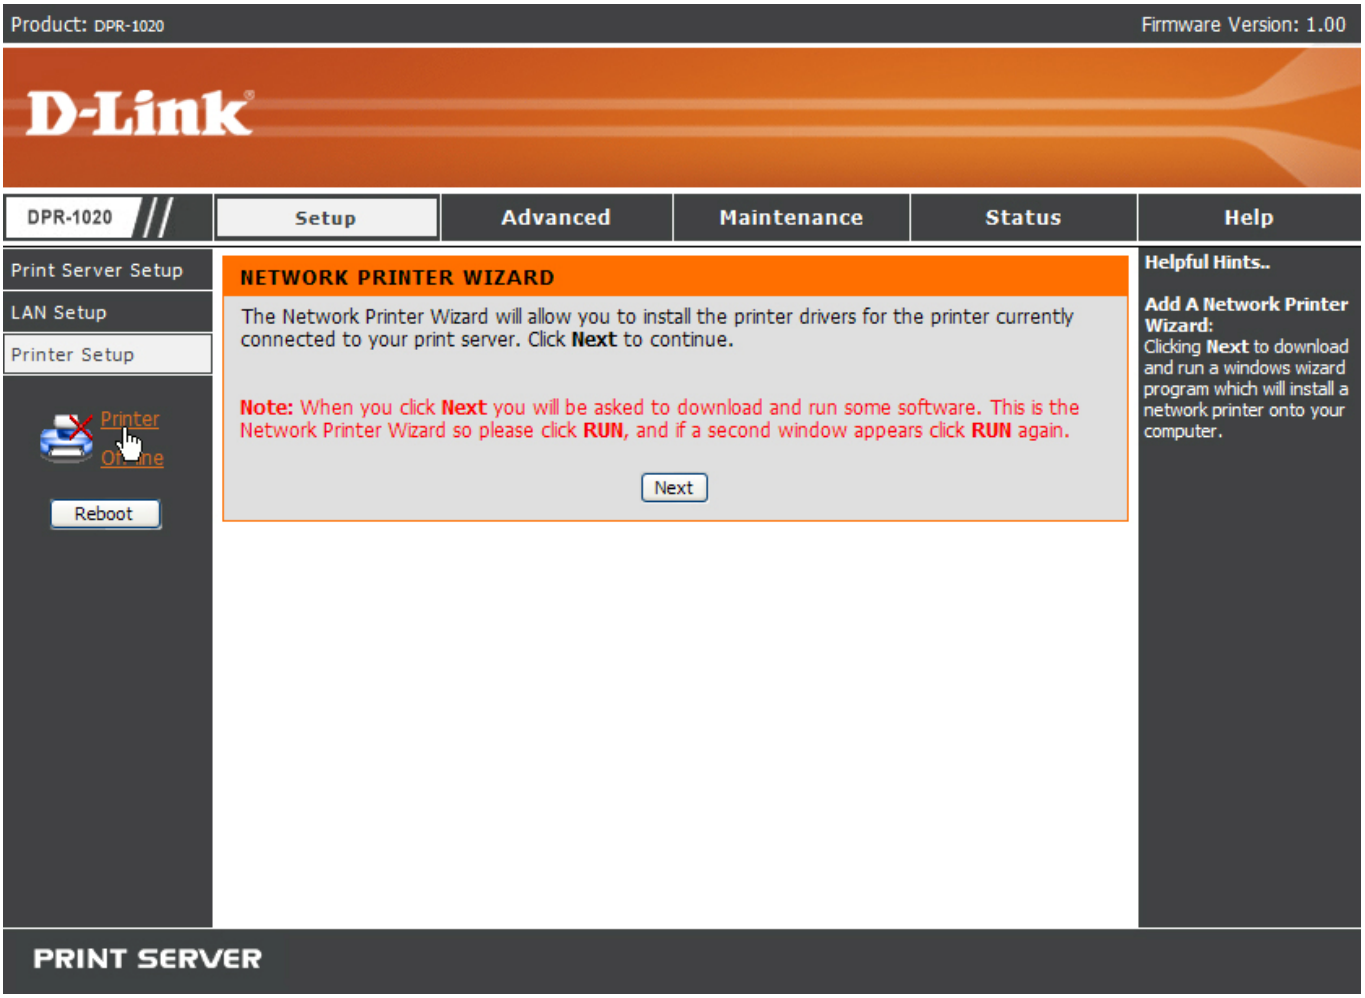
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Print Server Setup
LAN Setup
Printer Setup
Printer
Reboot
NETWORK PRINTER WIZARD
The Network Printer Wizard will allow you to install the printer drivers for the printer currently connected to your print server. Click Next to continue.
Note: When you click Next you will be asked to download and run some software. This is the Network Printer Wizard so please click RUN, and if a second window appears click RUN again.
Next
Helpful Hints..
Add A Network Printer Wizard:
Clicking Next to download and run a windows wizard program which will install a network printer onto your computer.
PRINT SERVER

Impression TCP/IP pour Windows Vista

Cliquez sur **démarrer ➔ Panneau de configuration ➔ Imprimantes**.

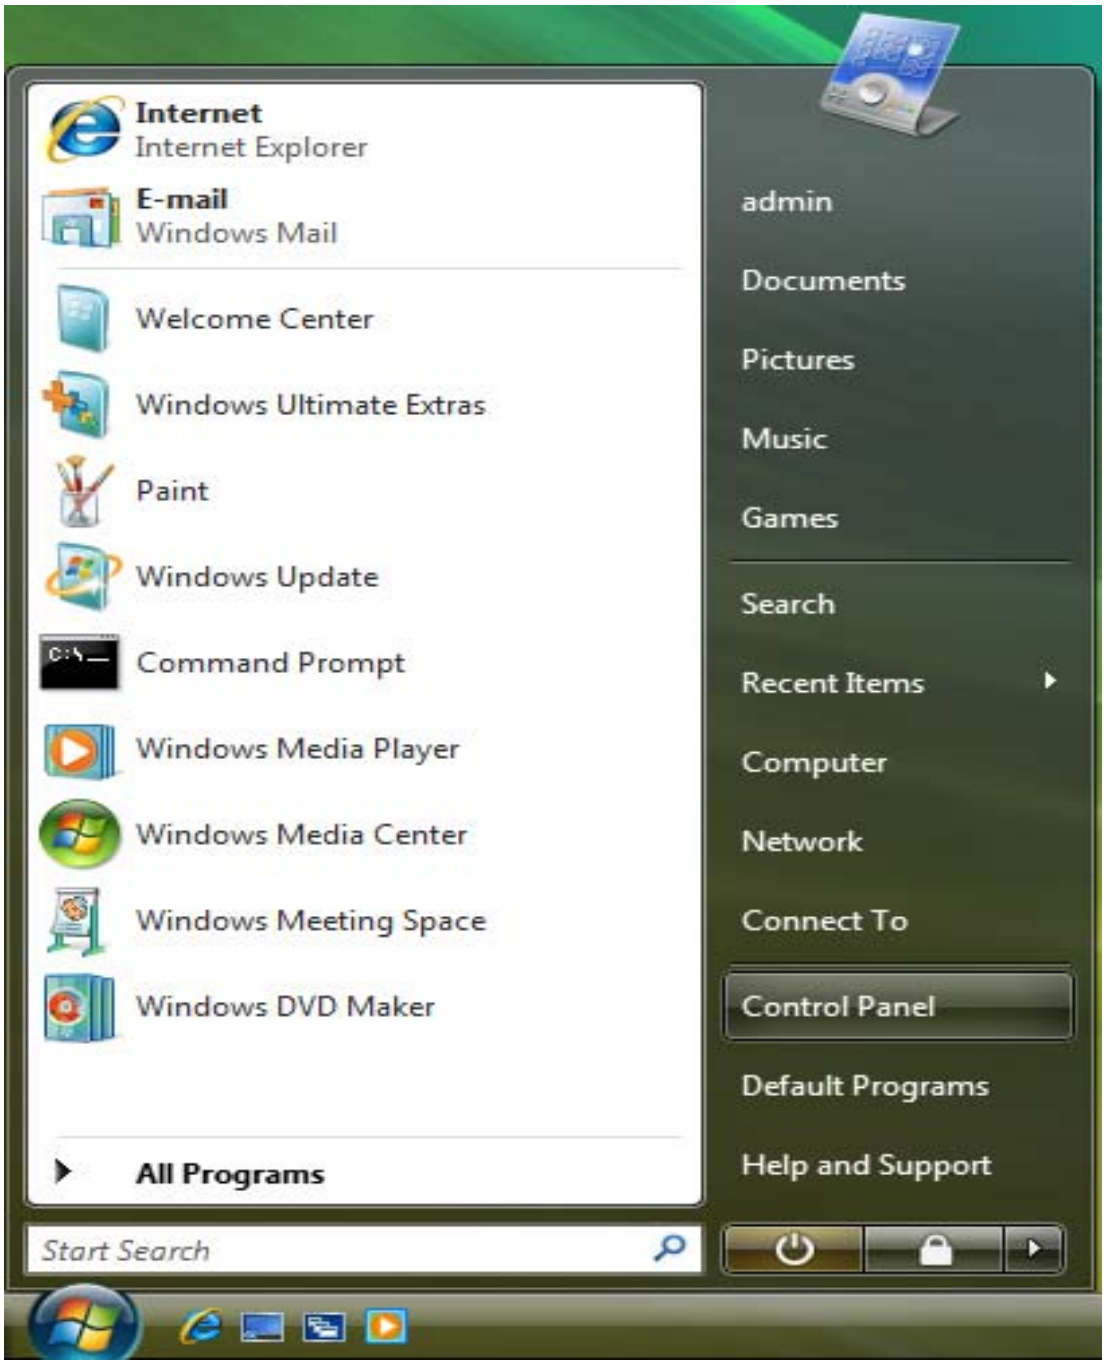

Cliquez sur **Ajouter une imprimante**.

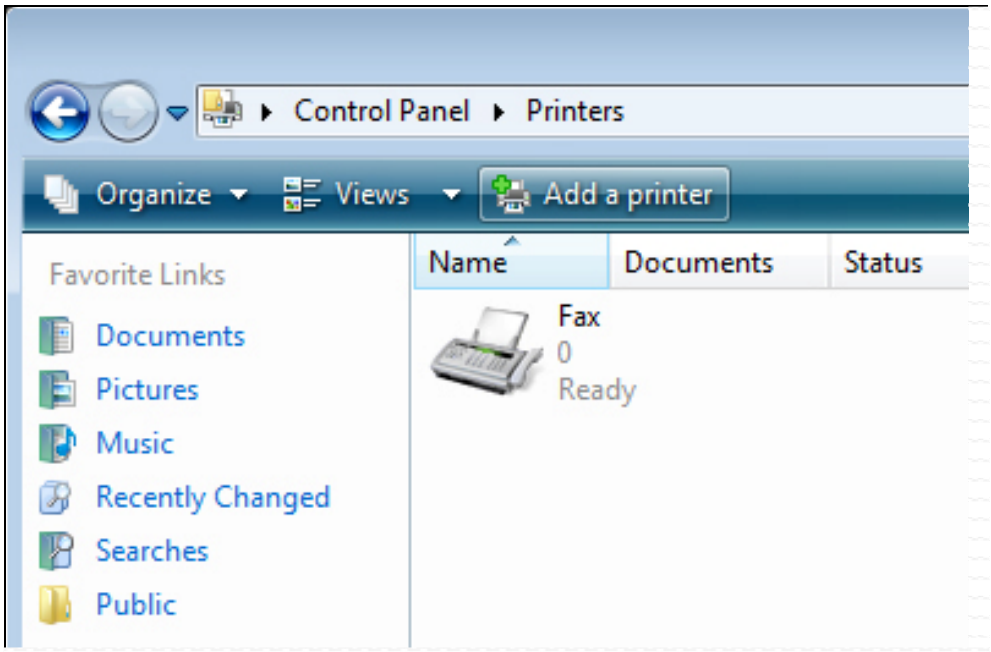

Sélectionnez la première option (Ajouter une imprimante locale), puis cliquez sur Suivant.

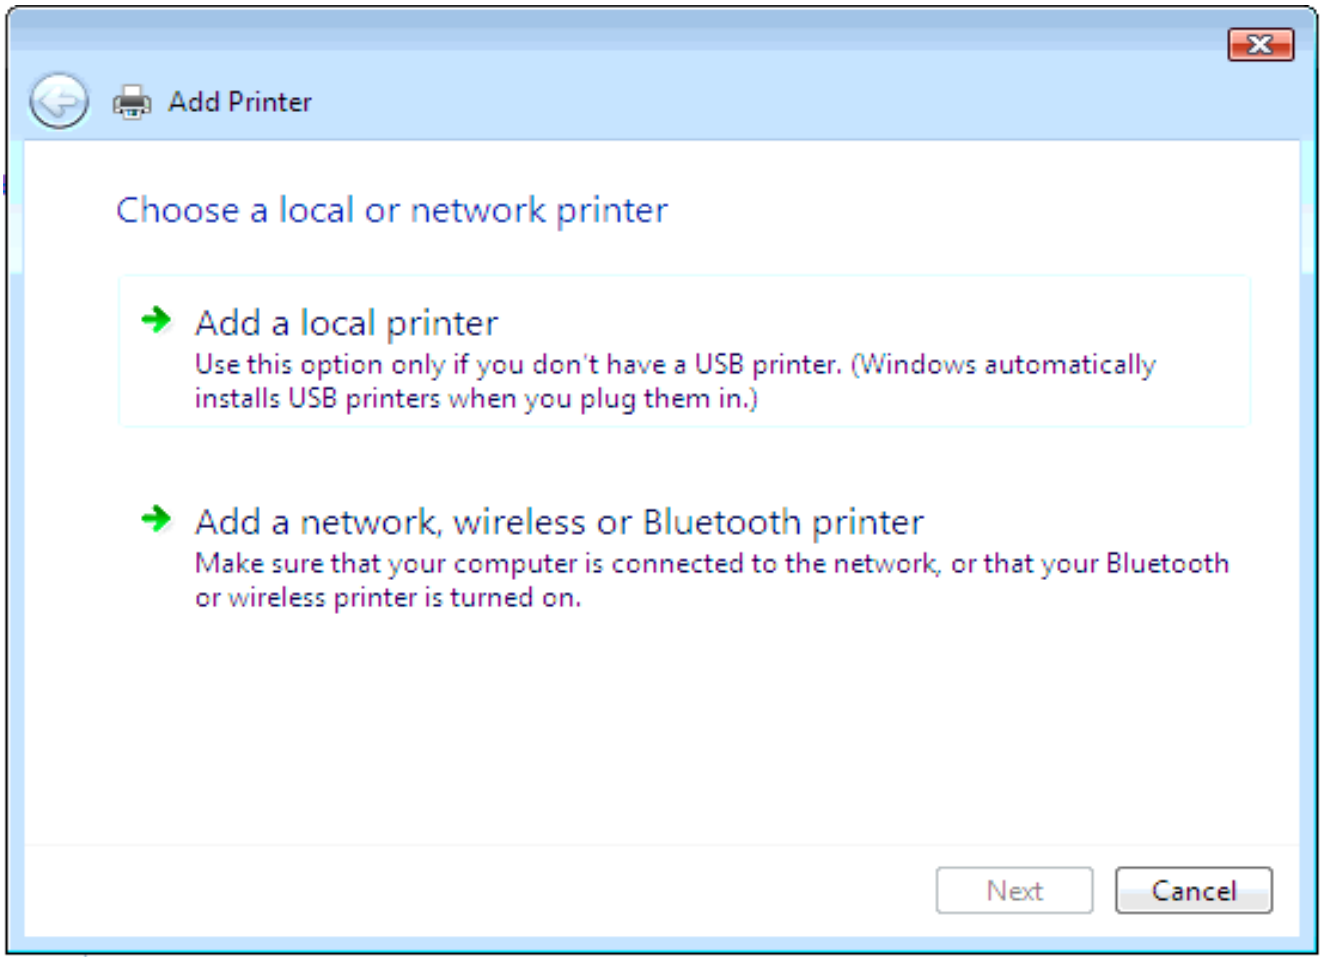
Add Printer
Choose a local or network printer
Add a local printer
Use this option only if you don't have a USB printer. (Windows automatically installs USB printers when you plug them in.)
Add a network, wireless or Bluetooth printer
Make sure that your computer is connected to the network, or that your Bluetooth or wireless printer is turned on.
Next
Cancel

Sélectionnez la seconde option (Créer un nouveau port) puis mettez Standard TCP/IP Port en surbrillance dans le menu déroulant. Cliquez sur Suivant.

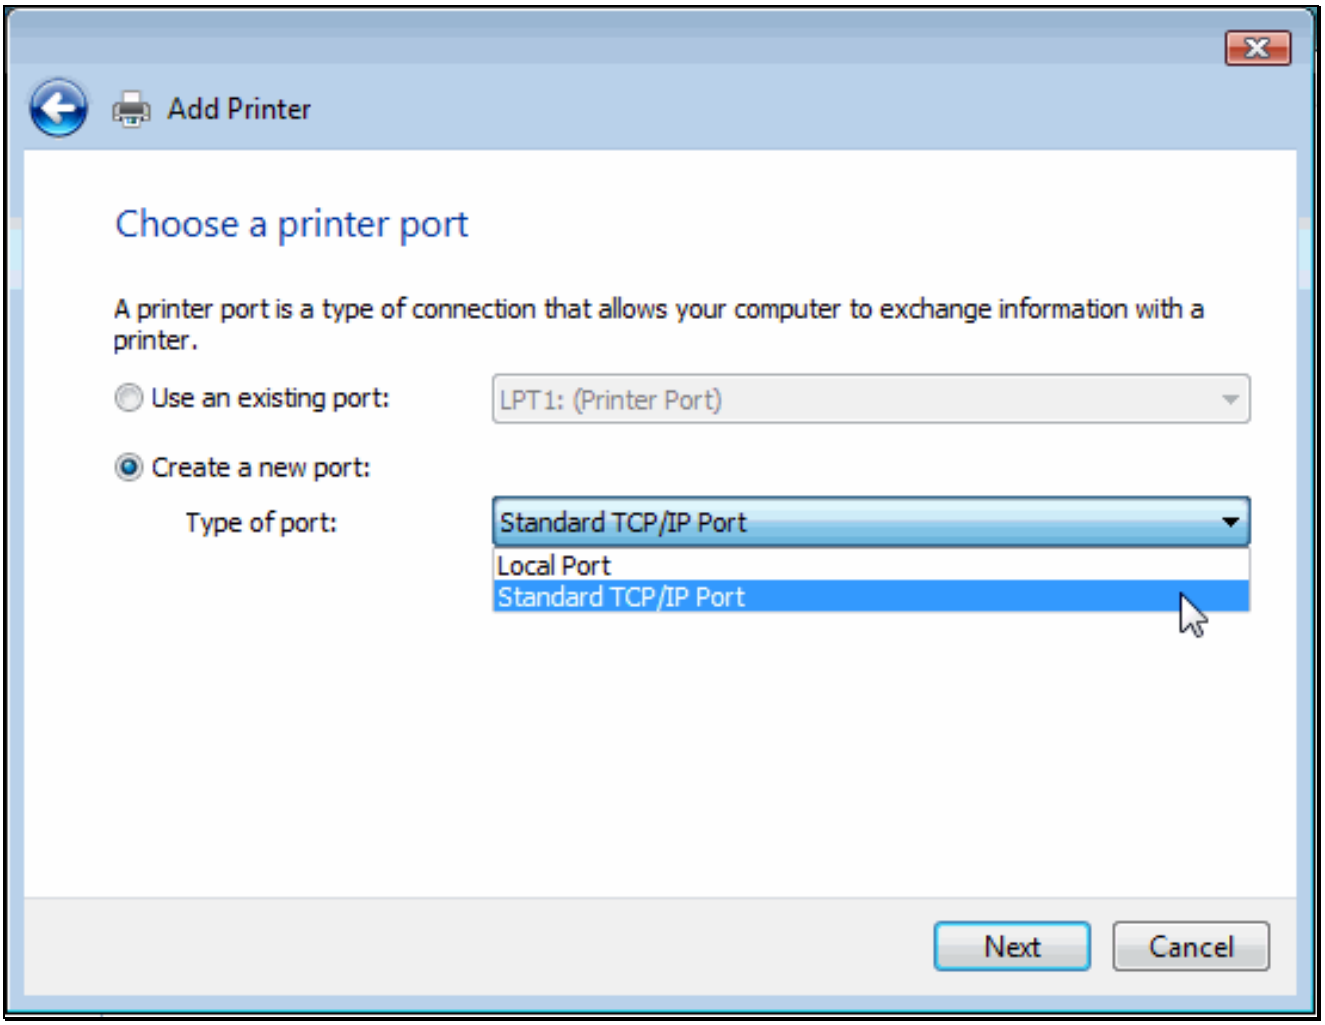
Add Printer
Choose a printer port
A printer port is a type of connection that allows your computer to exchange information with a printer.
Use an existing port:
LPT1: (Printer Port)
Create a new port:
Type of port:
Standard TCP/IP Port
Local Port
Standard TCP/IP Port
Next
Cancel

Dans le champ Nom d’hôte ou adresse IP, saisissez l'adresse IP du serveur multifonctions (par ex. 10.62.31.15) ; cette adresse se trouve à l’écran PRINTER SERVER STATUS (État du serveur d’impression) du configurateur Web du serveur multifonctions. Le champ Nom du port est renseigné automatiquement. Cliquez sur Suivant.

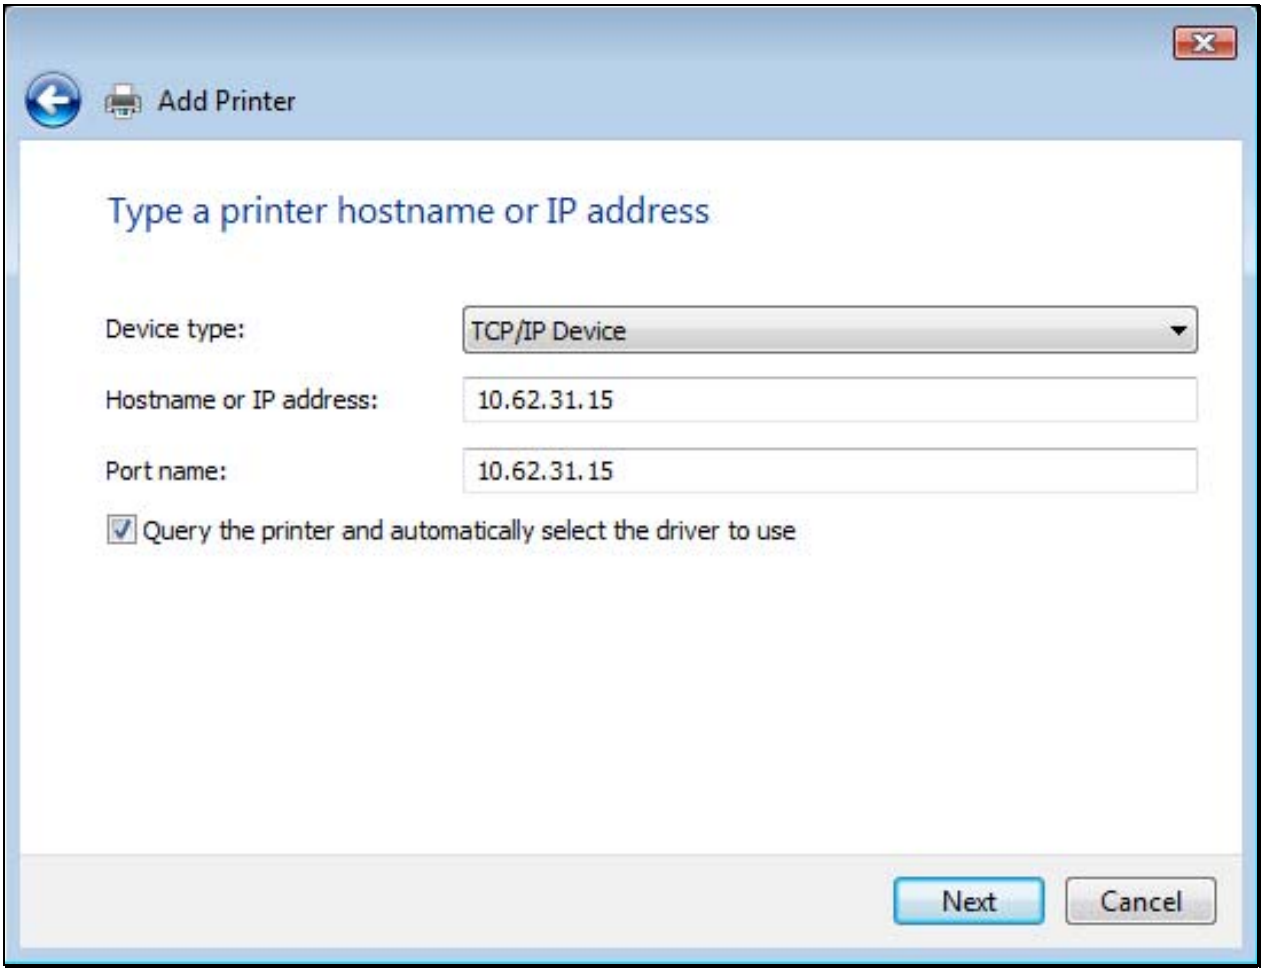

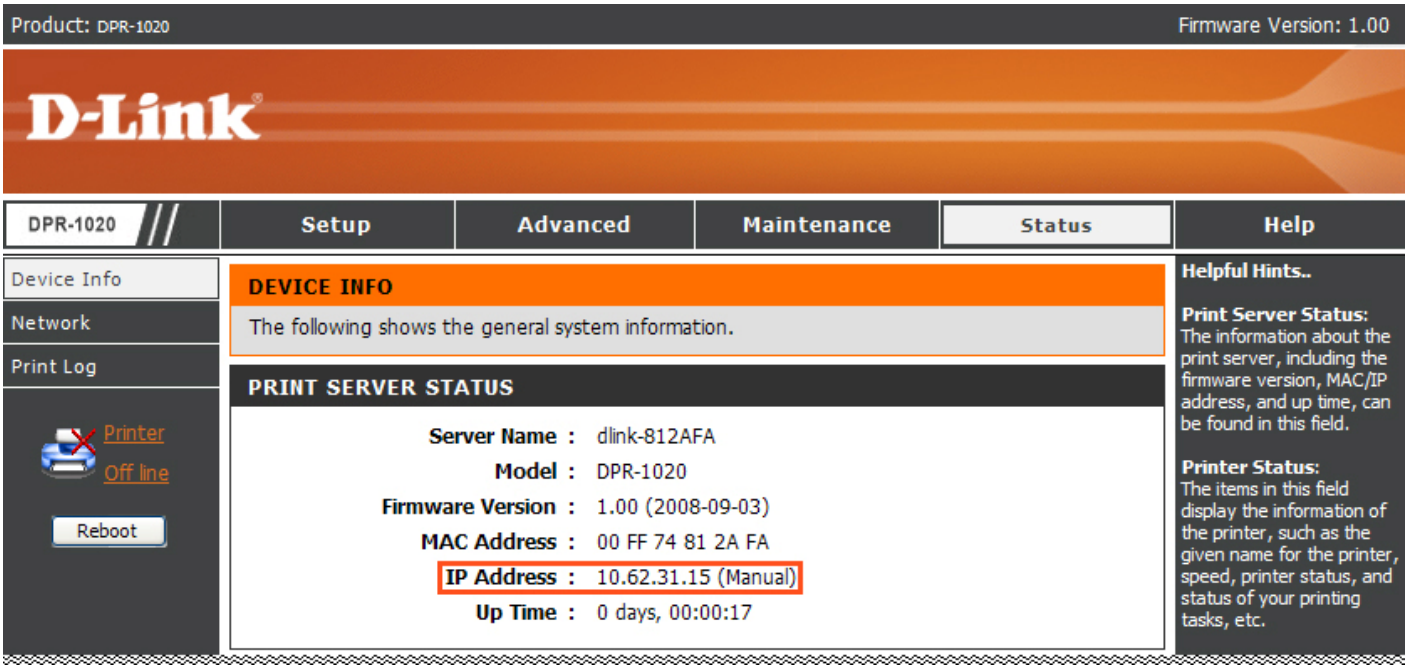
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Device Info
Network
Print Log
Printer
Off line
Reboot
DEVICE INFO
The following shows the general system information.
PRINT SERVER STATUS
Server Name : dlink-812AFA
Model : DPR-1020
Firmware Version : 1.00 (2008-09-03)
MAC Address : 00 FF 74 81 2A FA
IP Address : 10.62.31.15 (Manual)
Up Time : 0 days, 00:00:17
Helpful Hints..
Print Server Status:
The information about the print server, including the firmware version, MAC/IP address, and up time, can be found in this field.
Printer Status:
The items in this field display the information of the printer, such as the given name for the printer, speed, printer status, and status of your printing tasks, etc.

À l'écran suivant, mettez l'imprimante à ajouter en surbrillance. Si elle n'est pas répertoriée, cliquez sur [Parcourir], puis insérez le disque du pilote d'impression joint à l'imprimante pour installer les pilotes.

Cliquez sur **Suivant**

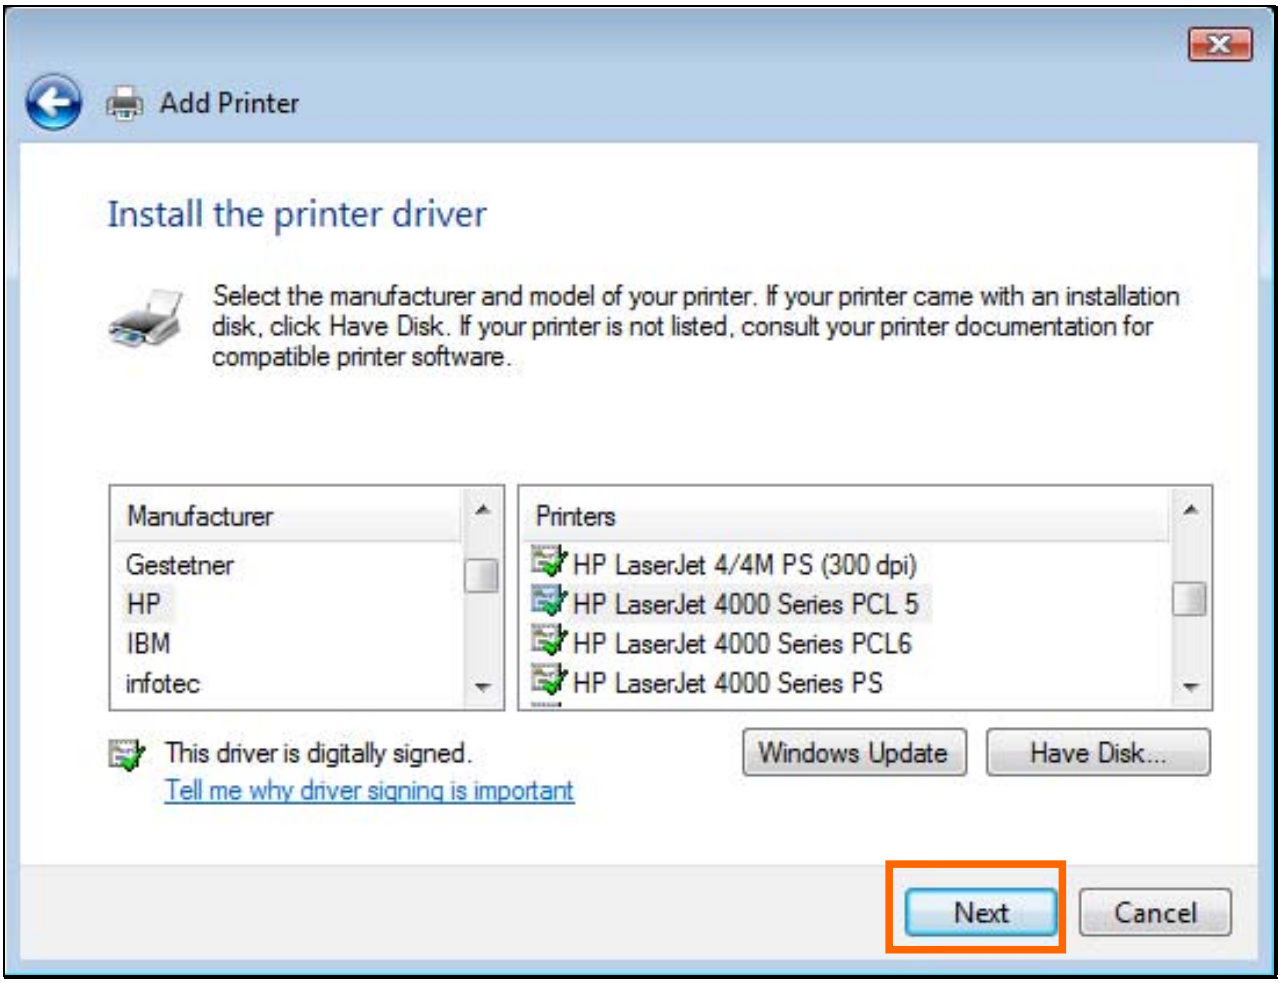
Add Printer
Install the printer driver
Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for compatible printer software.
Manufacturer
Gestetner
HP
IBM
infotec
Printers
HP LaserJet 4/4M PS (300 dpi)
HP LaserJet 4000 Series PCL 5
HP LaserJet 4000 Series PCL6
HP LaserJet 4000 Series PS
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Windows Update
Have Disk...
Next
Cancel

Cliquez sur **Suivant** pour lancer l'installation de l'imprimante.

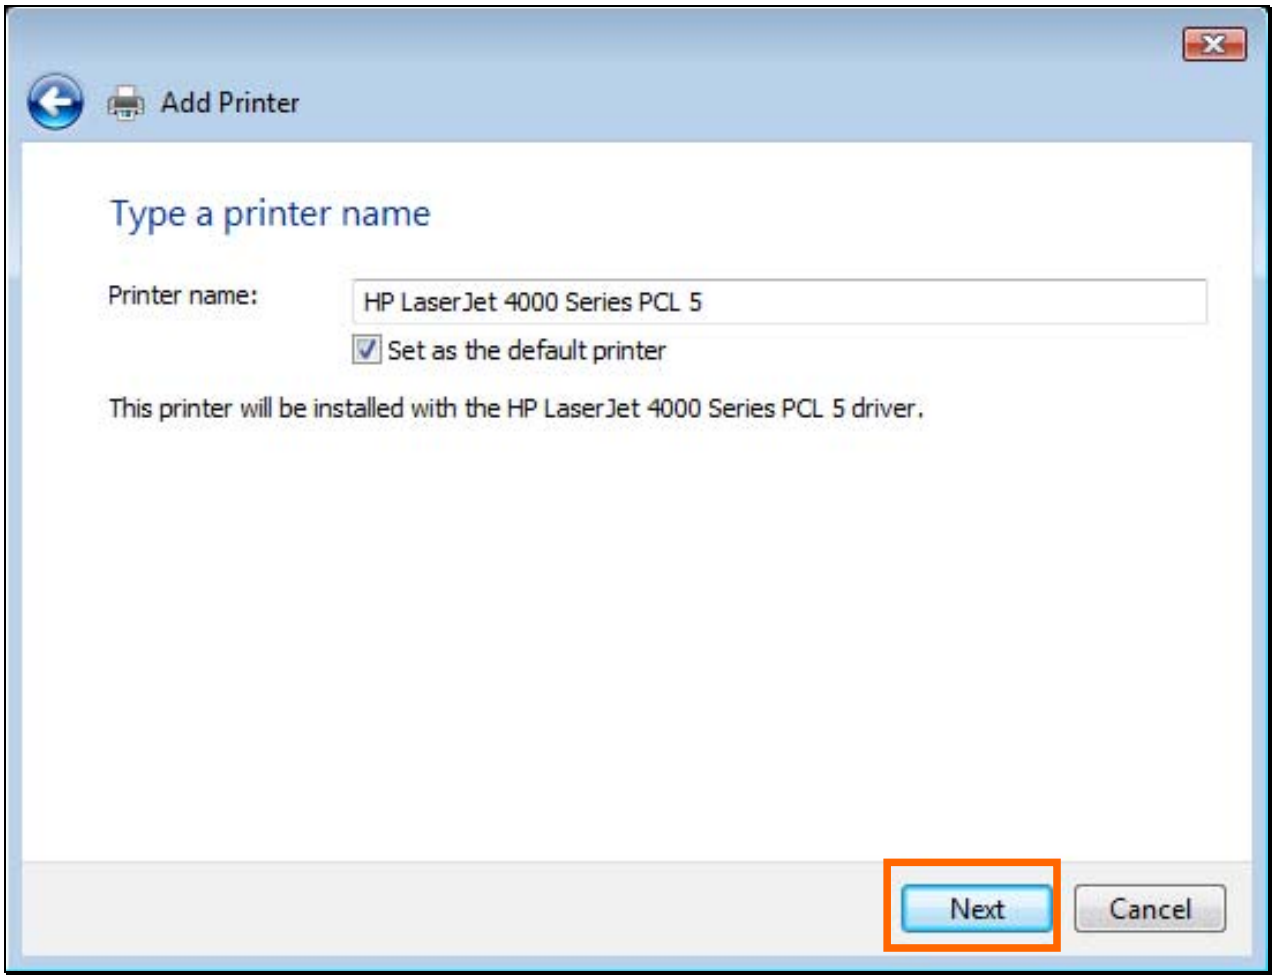
Add Printer
Type a printer name
Printer name:
HP LaserJet 4000 Series PCL 5
Set as the default printer
This printer will be installed with the HP LaserJet 4000 Series PCL 5 driver.
Next
Cancel

Après avoir cliqué sur Imprimer une page de test, une petite boîte de dialogue s'ouvre, comme ci-dessous. Cliquez sur **Fermer**.

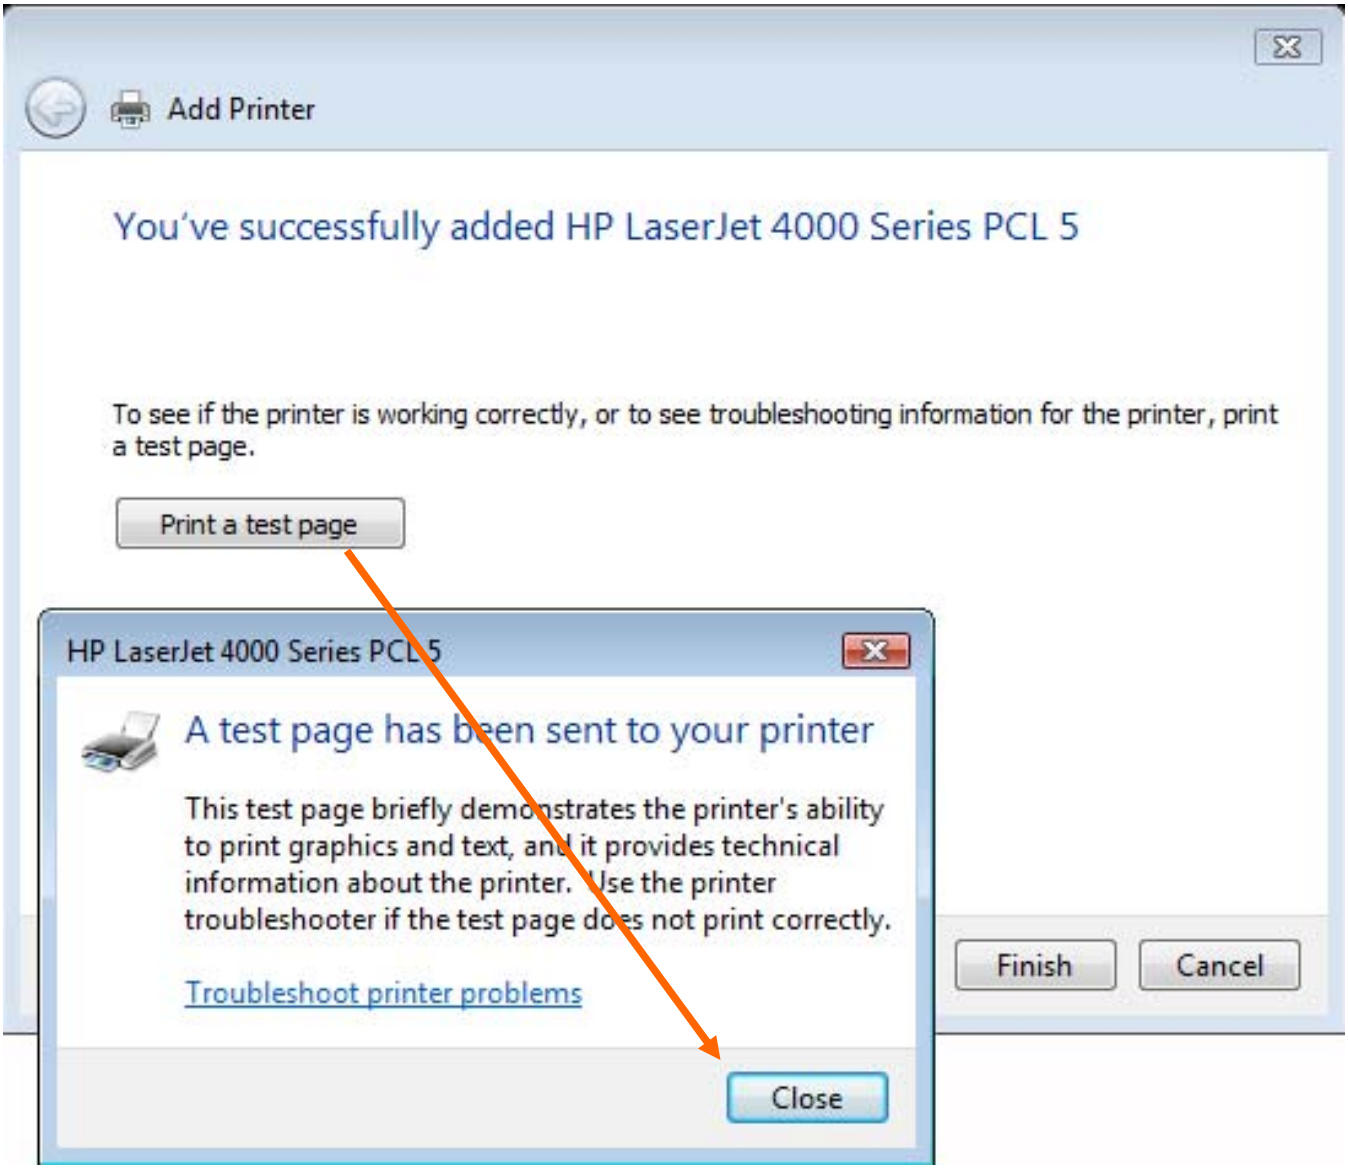
Add Printer
You've successfully added HP LaserJet 4000 Series PCL 5
To see if the printer is working correctly, or to see troubleshooting information for the printer, print a test page.
Print a test page
HP LaserJet 4000 Series PCL 5
A test page has been sent to your printer
This test page briefly demonstrates the printer's ability to print graphics and text, and it provides technical information about the printer. Use the printer troubleshooter if the test page does not print correctly.
Troubleshoot printer problems
Close
Finish
Cancel

Cliquez sur **Terminer**.

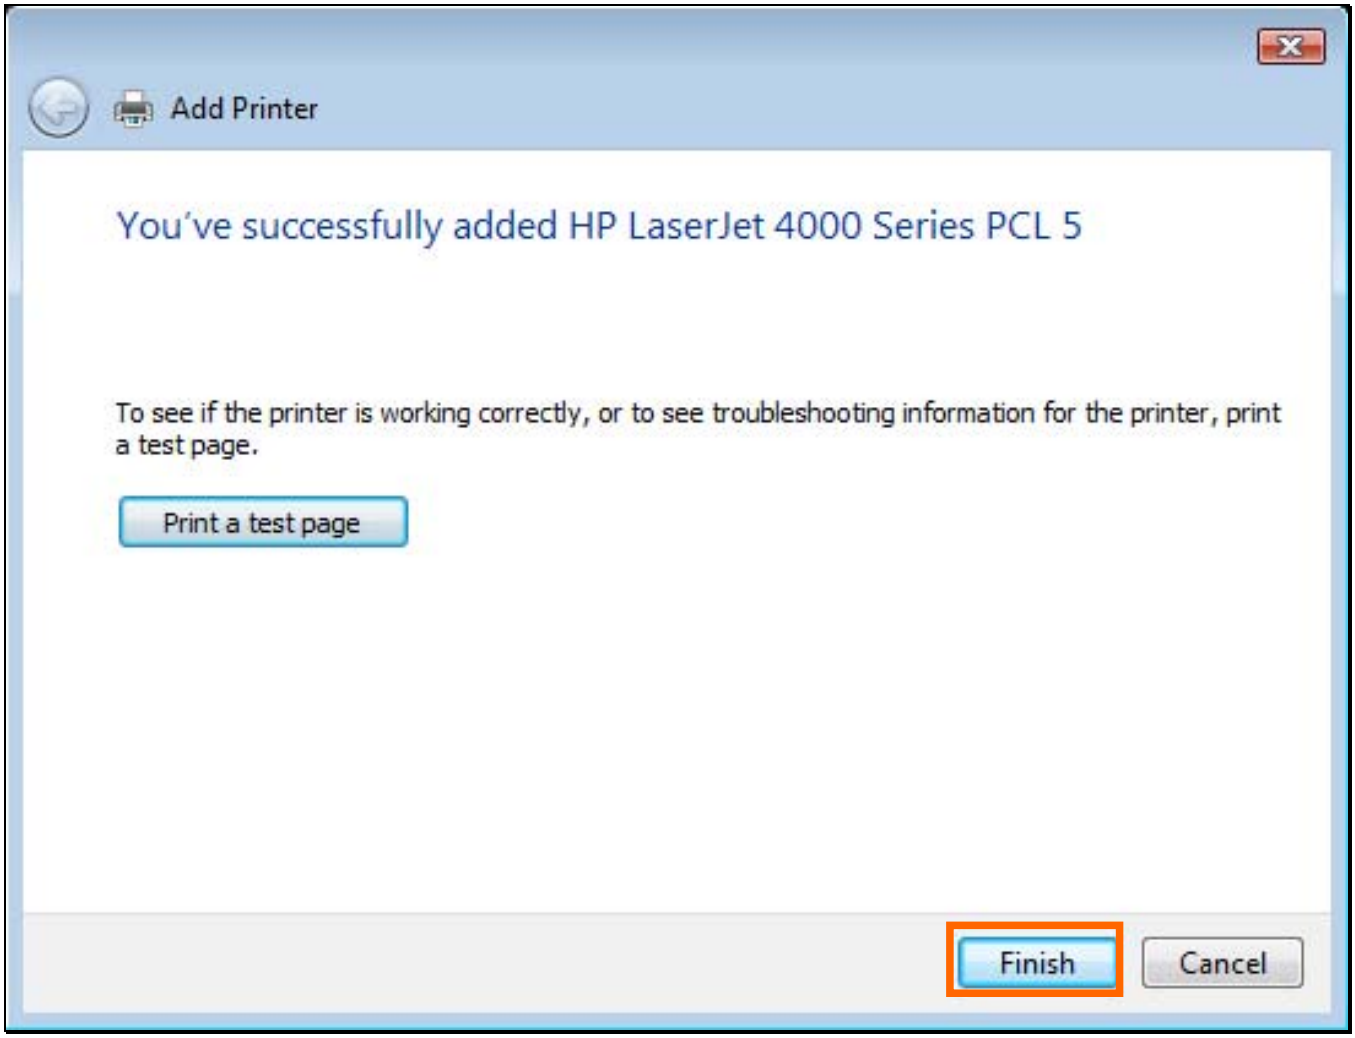
Add Printer
You've successfully added HP LaserJet 4000 Series PCL 5
To see if the printer is working correctly, or to see troubleshooting information for the printer, print a test page.
Print a test page
Finish
Cancel

L’imprimante est maintenant prête à l’emploi.

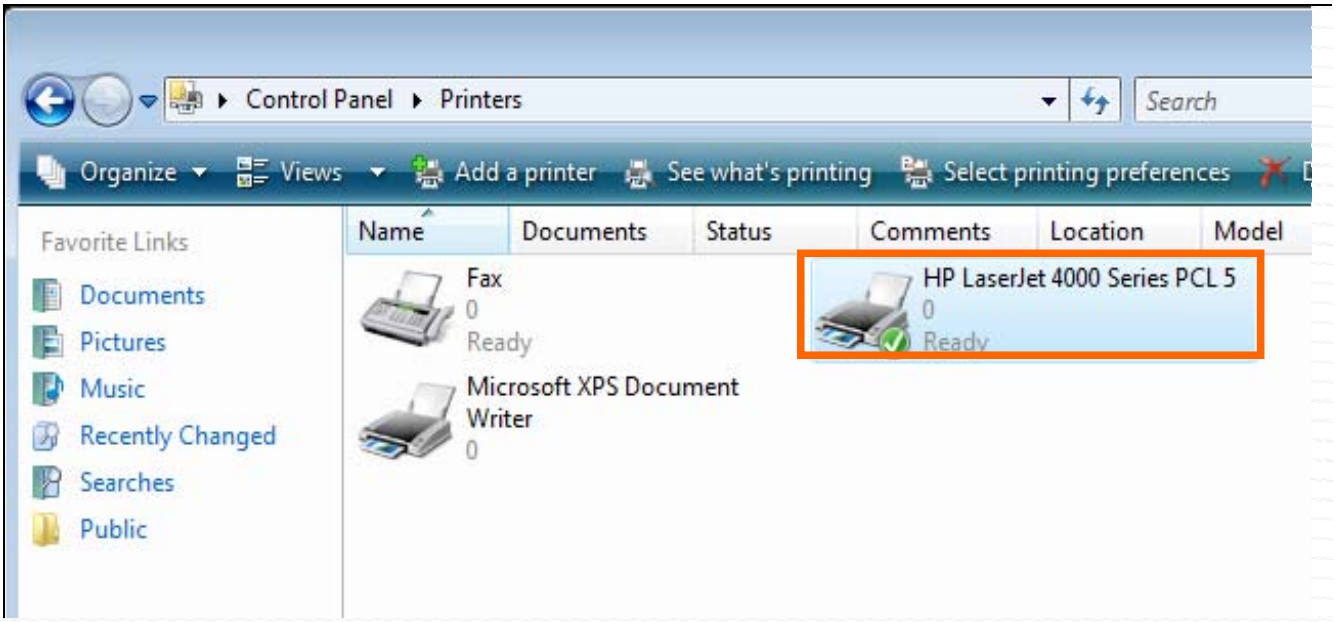

Impression TCP/IP pour Windows XP

Cliquez sur **démarrer ➔ Imprimantes et télécopieurs ➔ Ajouter une imprimante**.

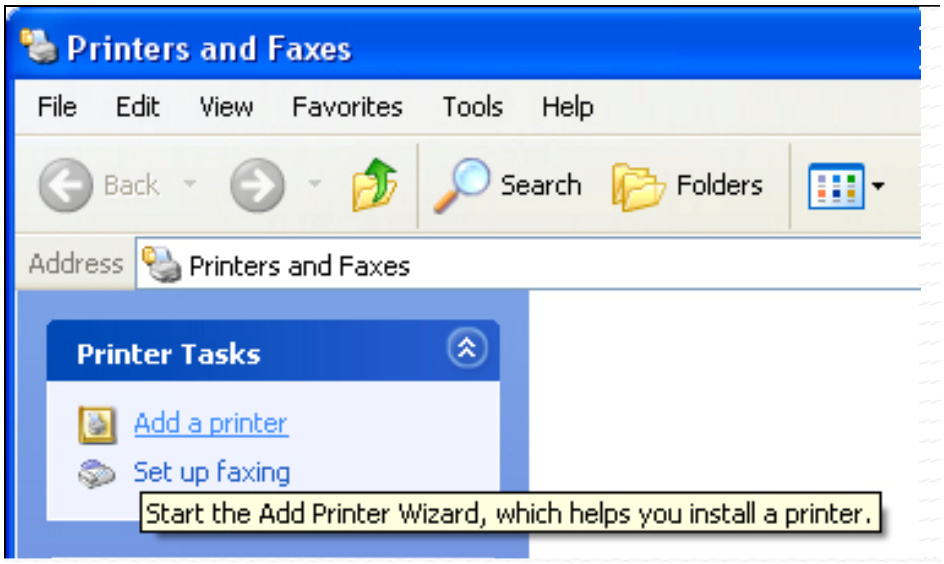

Quand l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

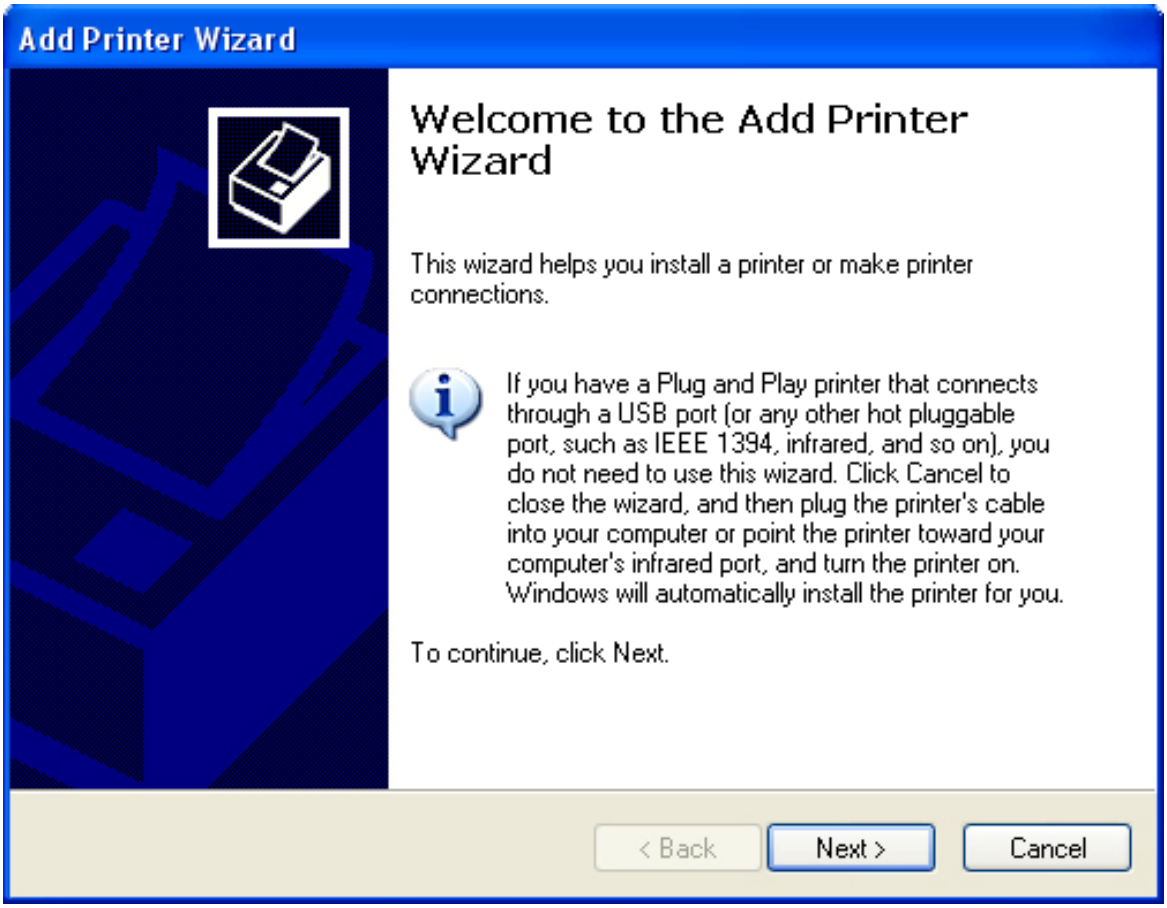
Add Printer Wizard
Welcome to the Add Printer Wizard
This wizard helps you install a printer or make printer connections.
If you have a Plug and Play printer that connects through a USB port (or any other hot pluggable port, such as IEEE 1394, infrared, and so on), you do not need to use this wizard. Click Cancel to close the wizard, and then plug the printer's cable into your computer or point the printer toward your computer's infrared port, and turn the printer on. Windows will automatically install the printer for you.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Sélectionnez la première option (Une imprimante locale connectée à cet ordinateur), puis cliquez sur **Suivant**.

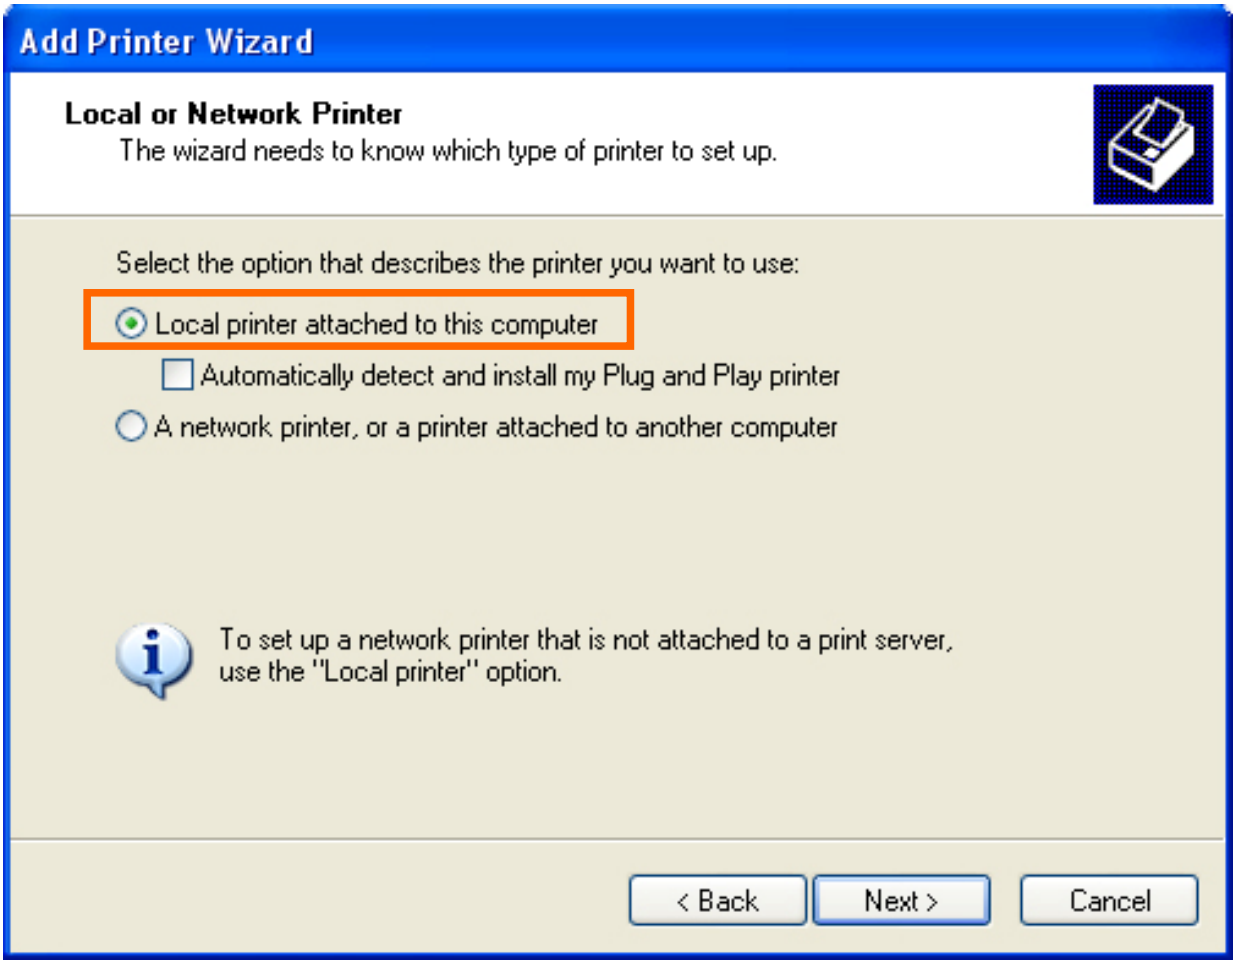
Add Printer Wizard
Local or Network Printer
The wizard needs to know which type of printer to set up.
Select the option that describes the printer you want to use:
Local printer attached to this computer
Automatically detect and install my Plug and Play printer
A network printer, or a printer attached to another computer
To set up a network printer that is not attached to a print server, use the "Local printer" option.
< Back
Next >
Cancel

Cliquez sur la seconde option (Créer un nouveau port) puis sélectionnez Standard TCP/IP Port dans le menu déroulant. Cliquez sur Suivant.

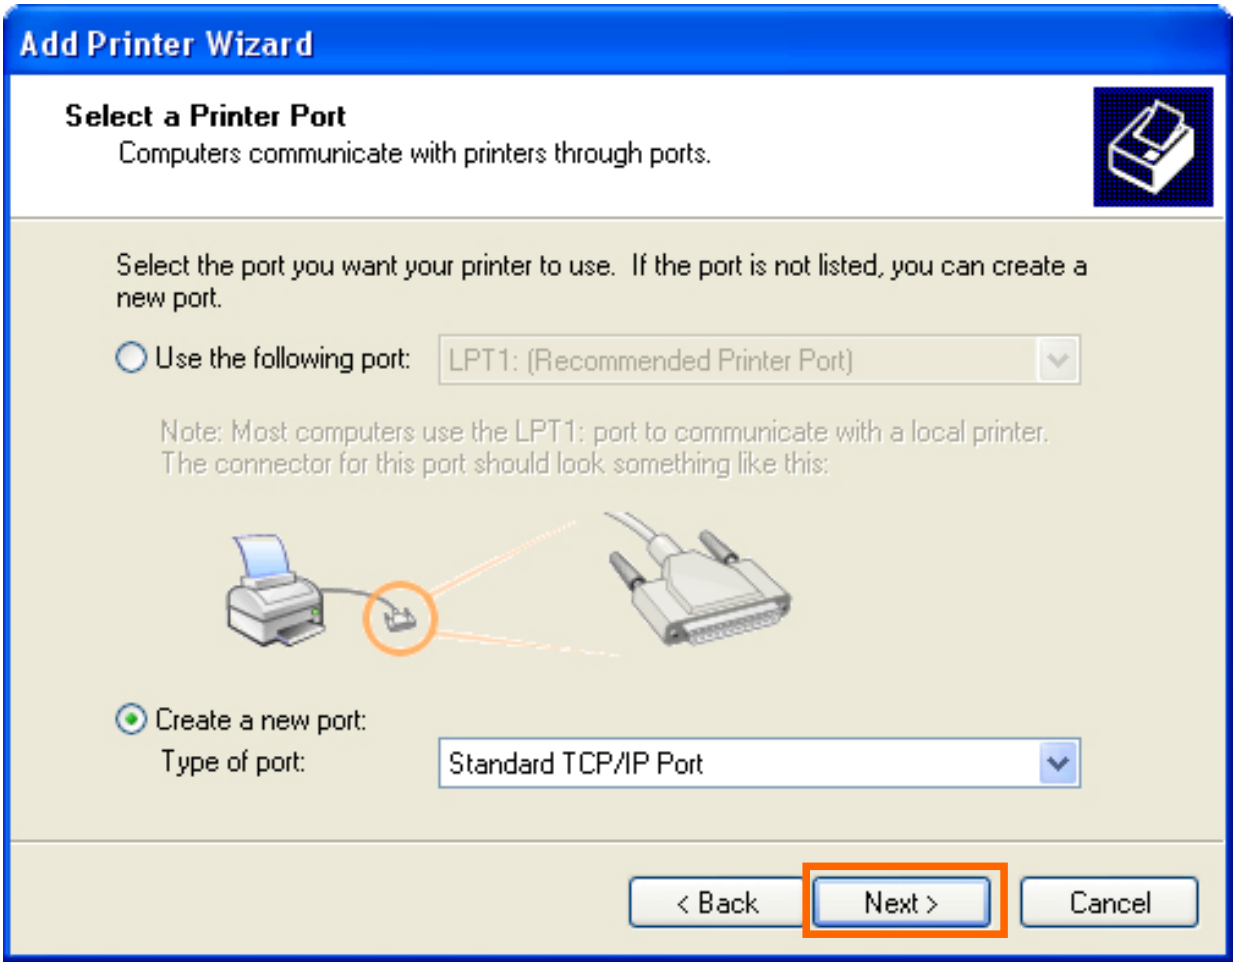
Add Printer Wizard
Select a Printer Port
Computers communicate with printers through ports.
Select the port you want your printer to use. If the port is not listed, you can create a new port.
Use the following port:
LPT1: (Recommended Printer Port)
Note: Most computers use the LPT1: port to communicate with a local printer. The connector for this port should look something like this:
Create a new port:
Type of port:
Standard TCP/IP Port
< Back
Next >
Cancel

Cliquez sur **Suivant**.

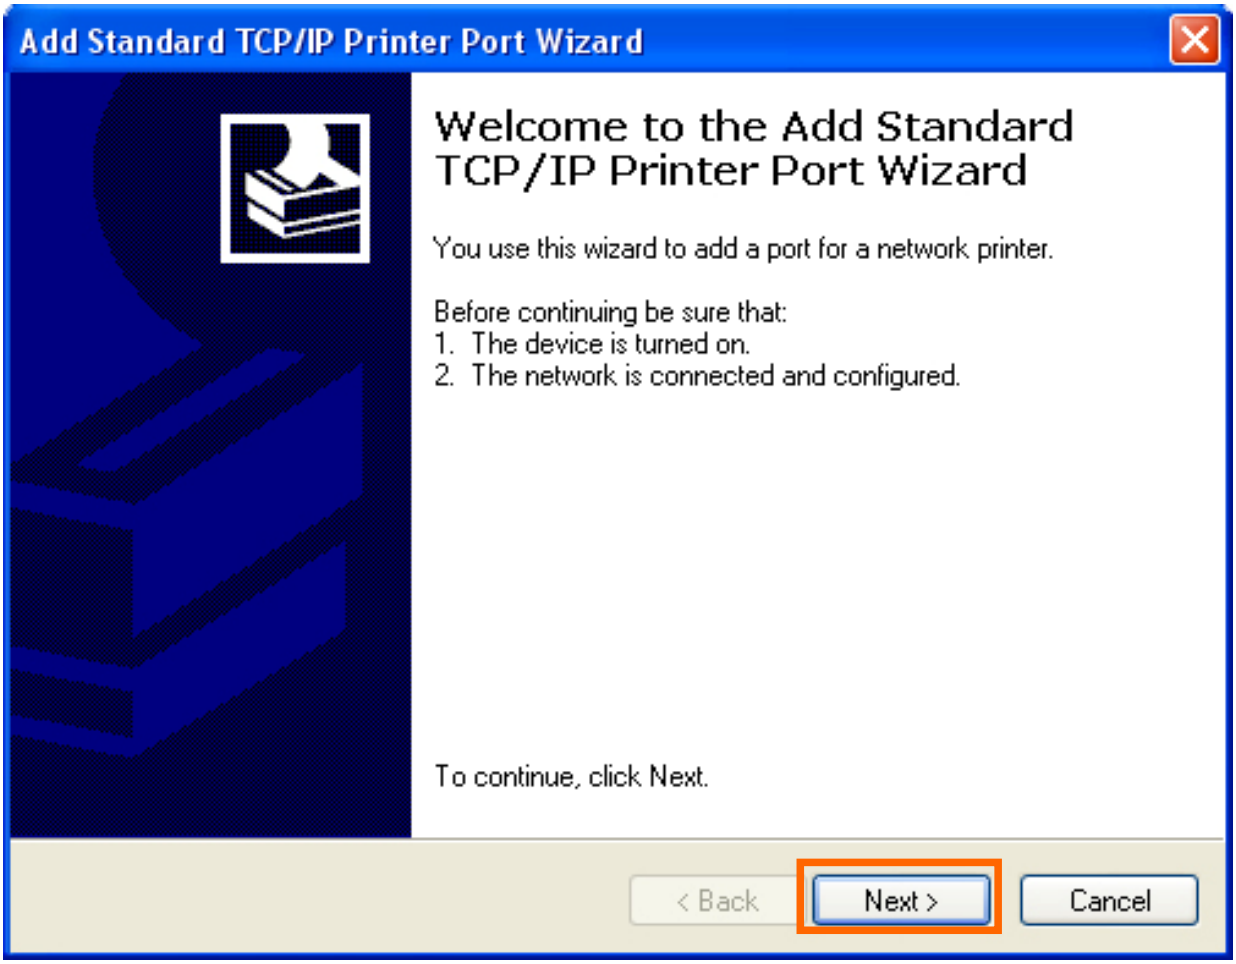
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
You use this wizard to add a port for a network printer.
Before continuing be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected and configured.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Dans le champ Nom d’hôte ou adresse IP, saisissez l'adresse IP du serveur multifonctions (par ex. 10.62.31.15) ; cette adresse se trouve à l’écran **PRINTER SERVER STATUS** (État du serveur d’impression) du configurateur Web du serveur multifonctions. Le champ Nom du port est renseigné automatiquement. Cliquez sur Suivant.

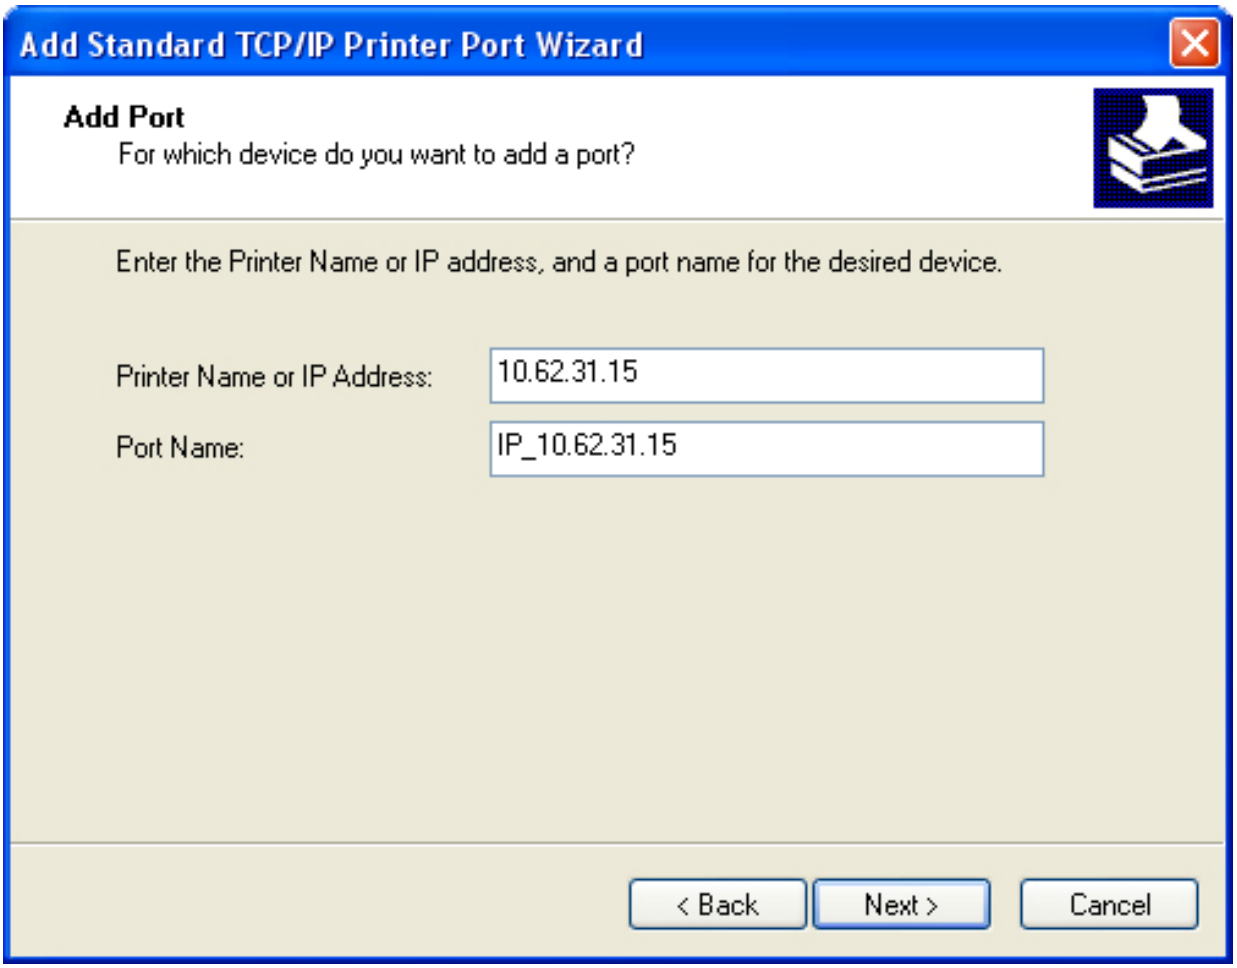
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Add Port
For which device do you want to add a port?
Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.
Printer Name or IP Address:
10.62.31.15
Port Name:
IP_10.62.31.15
< Back
Next >
Cancel

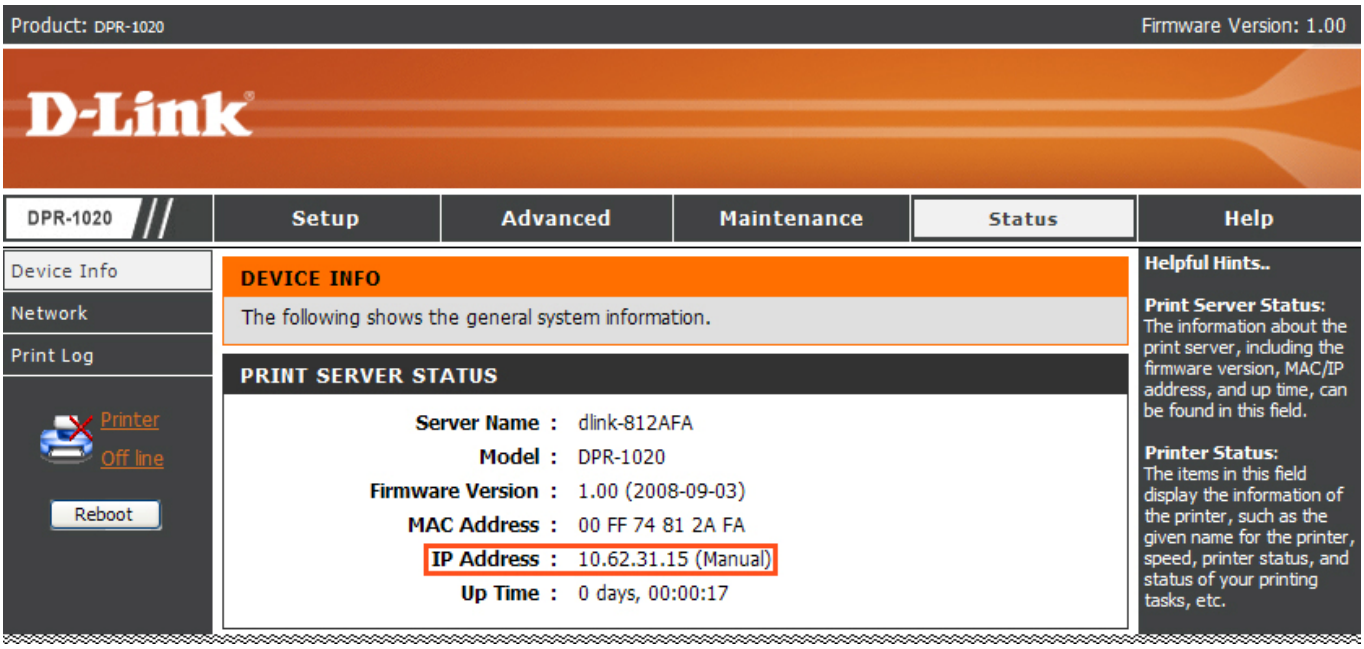
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Device Info
Network
Print Log
Printer
Off line
Reboot
DEVICE INFO
The following shows the general system information.
PRINT SERVER STATUS
Server Name : dlink-812AFA
Model : DPR-1020
Firmware Version : 1.00 (2008-09-03)
MAC Address : 00 FF 74 81 2A FA
IP Address : 10.62.31.15 (Manual)
Up Time : 0 days, 00:00:17
Helpful Hints..
Print Server Status:
The information about the print server, including the firmware version, MAC/IP address, and up time, can be found in this field.
Printer Status:
The items in this field display the information of the printer, such as the given name for the printer, speed, printer status, and status of your printing tasks, etc.

Sélectionnez Personnaliser, puis cliquez sur **Paramètres**.

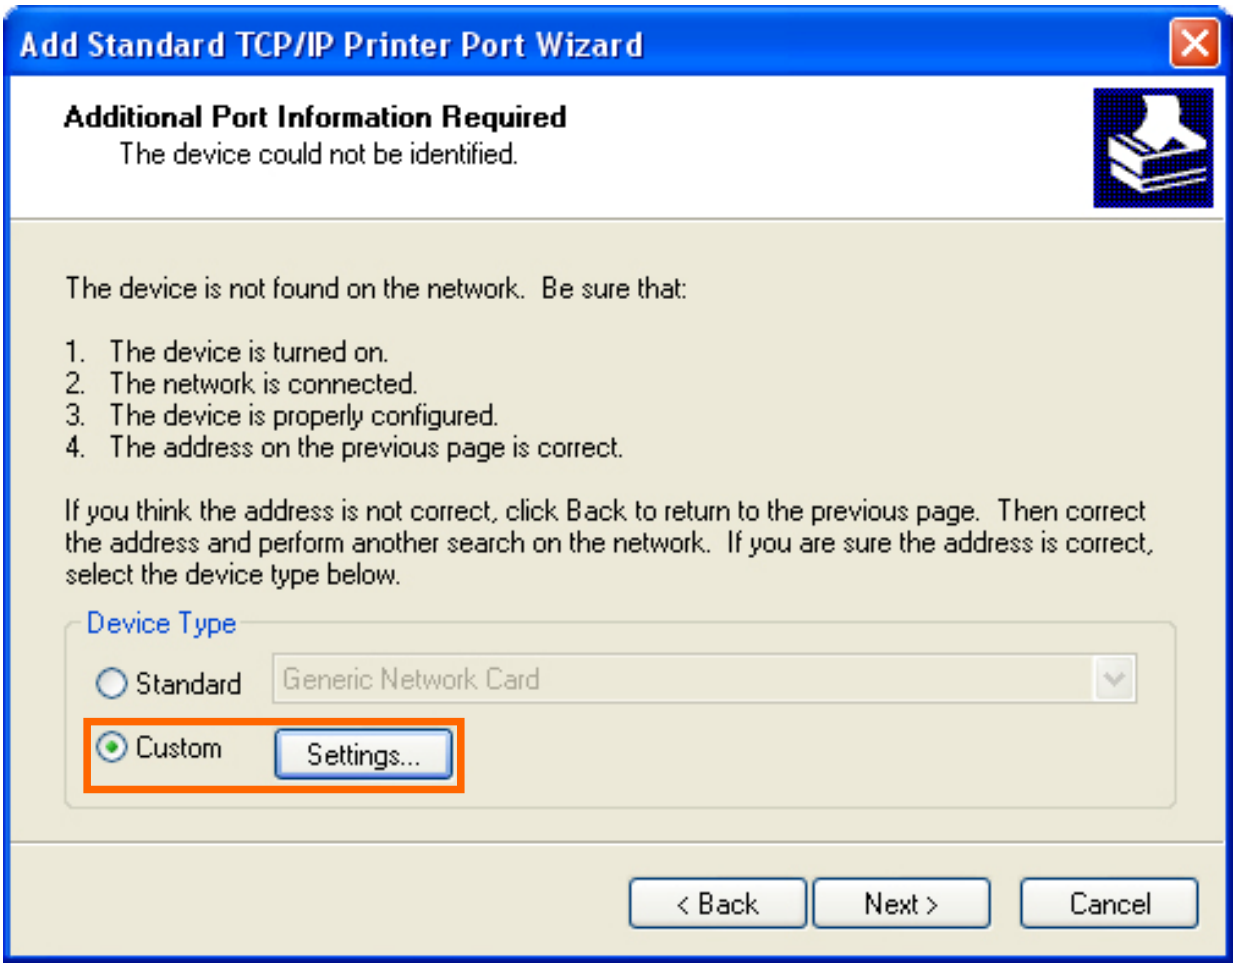
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Additional Port Information Required
The device could not be identified.
The device is not found on the network. Be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected.
3. The device is properly configured.
4. The address on the previous page is correct.
If you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the address and perform another search on the network. If you are sure the address is correct, select the device type below.
Device Type
Standard
Generic Network Card
Custom
Settings...
< Back
Next >
Cancel

L'écran suivant s'ouvre ; sélectionnez **LPR** dans le champ Protocole.

Saisissez le Nom de file d'attente (il se trouve à l'écran **PRINTER STATUS** (État de l'imprimante) du configurateur Web du serveur multifonctions). Cliquez sur **OK**.

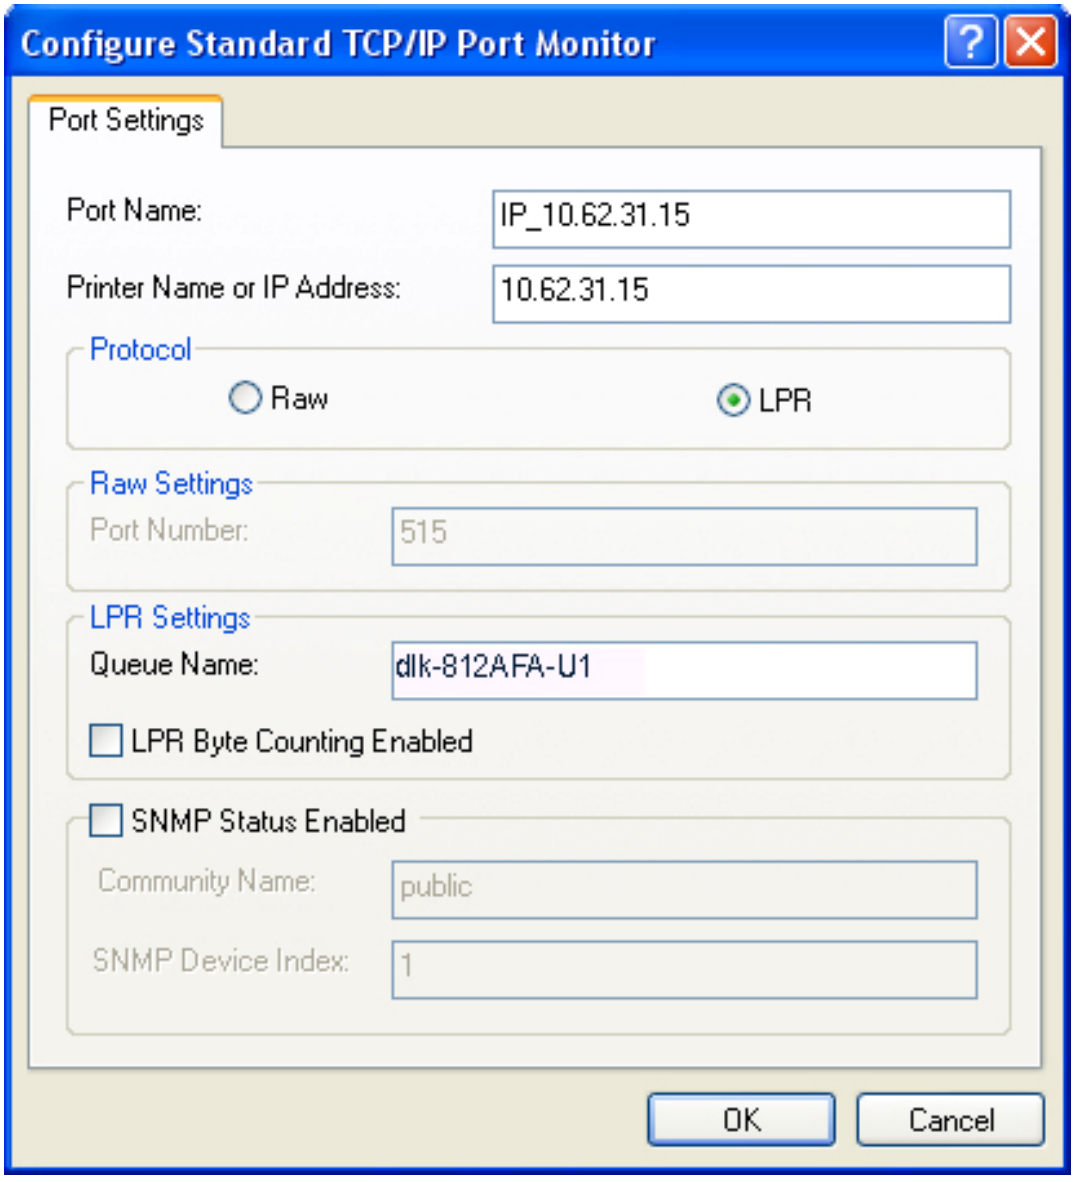

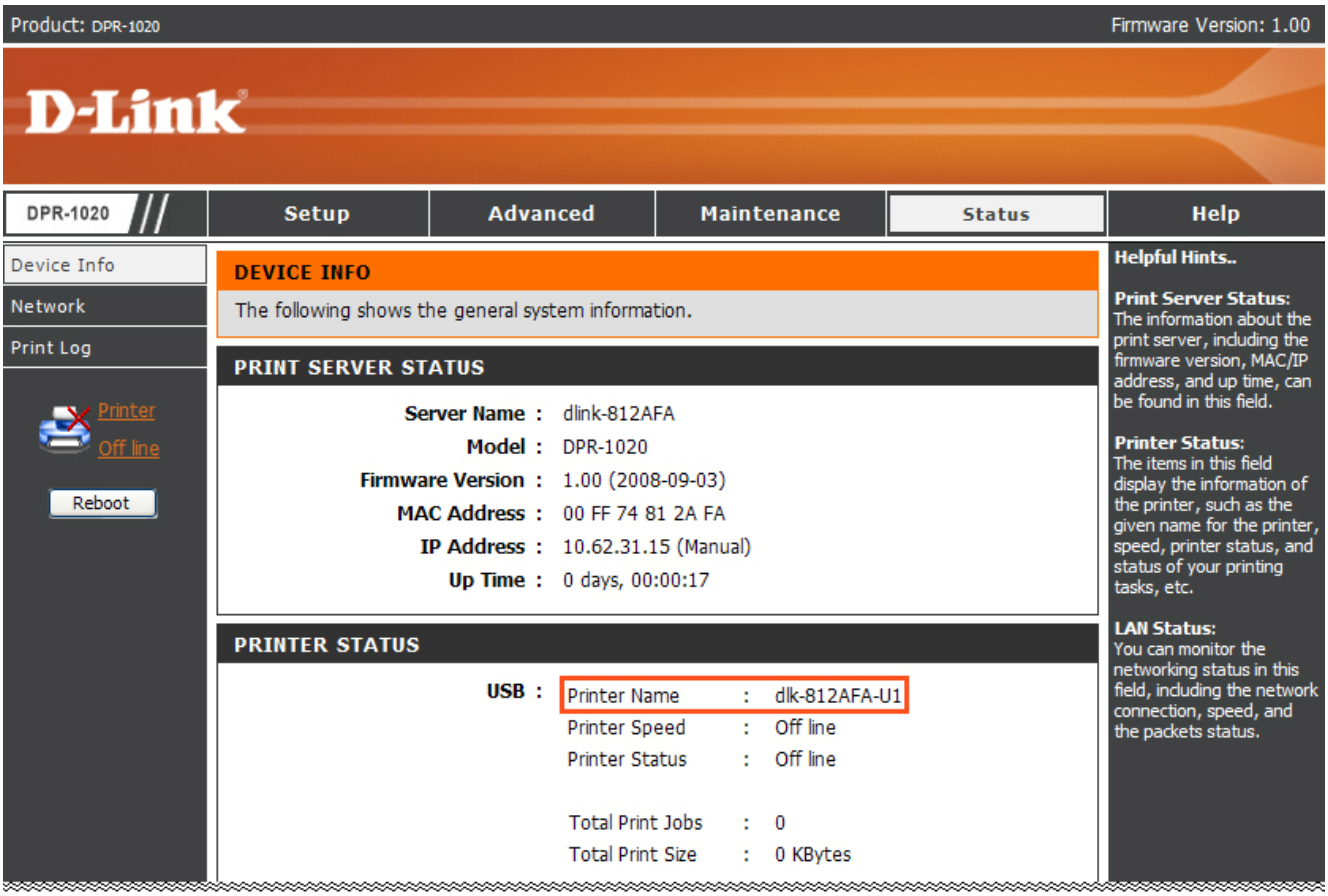
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Device Info
Network
Print Log
Printer
Off line
Reboot
DEVICE INFO
The following shows the general system information.
PRINT SERVER STATUS
Server Name : dlink-812AFA
Model : DPR-1020
Firmware Version : 1.00 (2008-09-03)
MAC Address : 00 FF 74 81 2A FA
IP Address : 10.62.31.15 (Manual)
Up Time : 0 days, 00:00:17
PRINTER STATUS
USB :
Printer Name : dlk-812AFA-U1
Printer Speed : Off line
Printer Status : Off line
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
Helpful Hints..
Print Server Status:
The information about the print server, including the firmware version, MAC/IP address, and up time, can be found in this field.
Printer Status:
The items in this field display the information of the printer, such as the given name for the printer, speed, printer status, and status of your printing tasks, etc.
LAN Status:
You can monitor the networking status in this field, including the network connection, speed, and the packets status.

Cliquez sur **Suivant**.

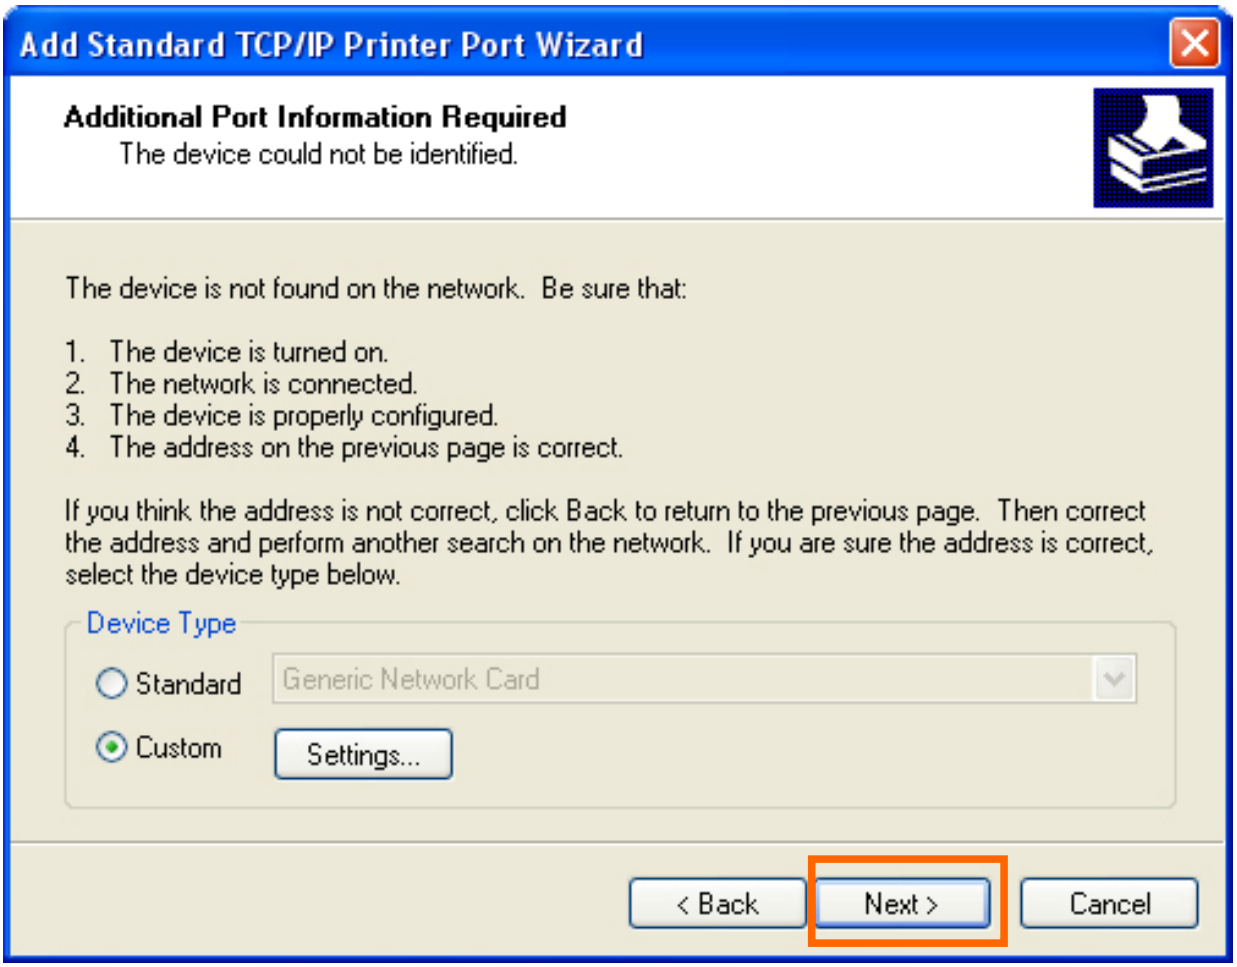
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Additional Port Information Required
The device could not be identified.
The device is not found on the network. Be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected.
3. The device is properly configured.
4. The address on the previous page is correct.
If you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the address and perform another search on the network. If you are sure the address is correct, select the device type below.
Device Type
Standard
Generic Network Card
Custom
Settings...
< Back
Next >
Cancel

Cliquez sur **Terminer**.

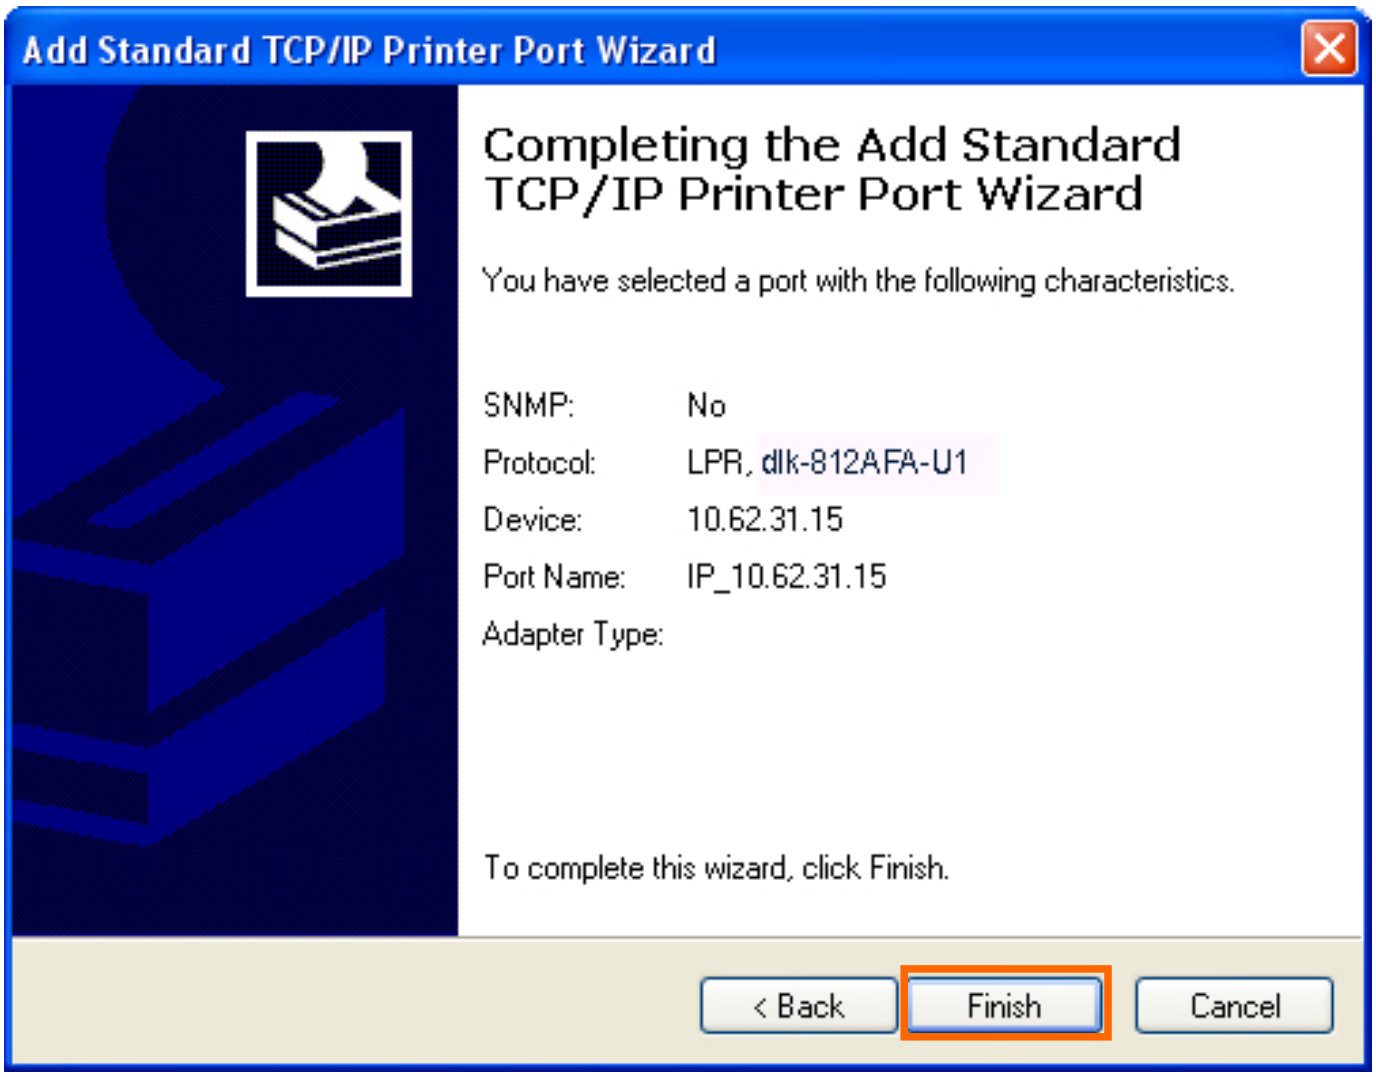

À l'écran suivant, mettez l'imprimante à ajouter en surbrillance. Si elle n'est pas répertoriée, cliquez sur [**Parcourir**], puis insérez le disque du pilote d'impression joint à l'imprimante pour installer les pilotes.

Cliquez sur **Suivant**

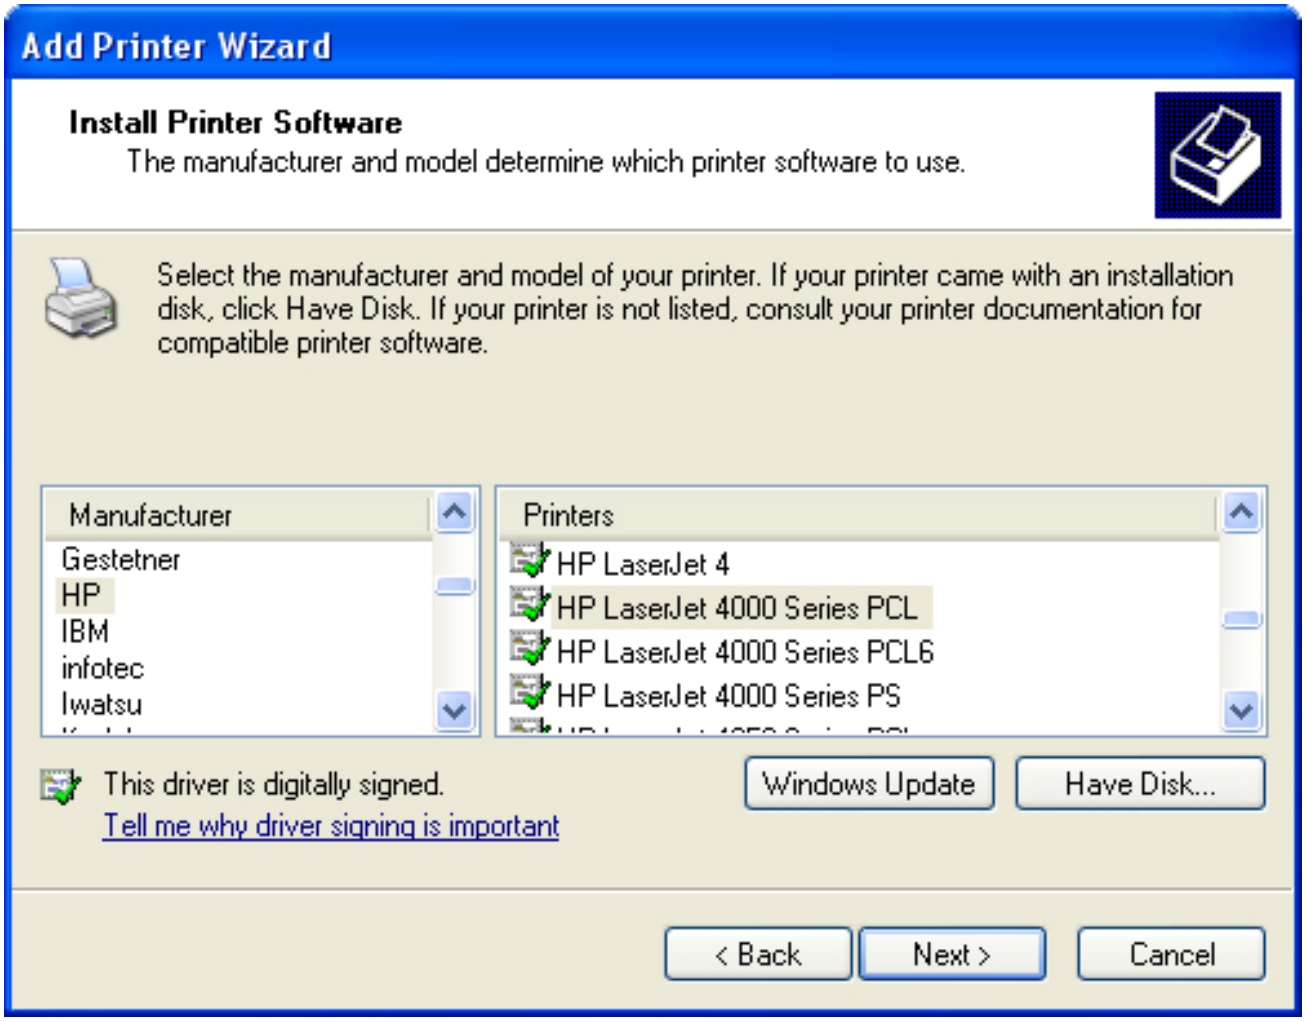
Add Printer Wizard
Install Printer Software
The manufacturer and model determine which printer software to use.
Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for compatible printer software.
Manufacturer
Gestetner
HP
IBM
infotec
Iwatsu
Printers
HP LaserJet 4
HP LaserJet 4000 Series PCL
HP LaserJet 4000 Series PCL6
HP LaserJet 4000 Series PS
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Windows Update
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

Sur cet écran, vous pouvez indiquer le nom de l'imprimante avant de cliquer sur **Suivant**.

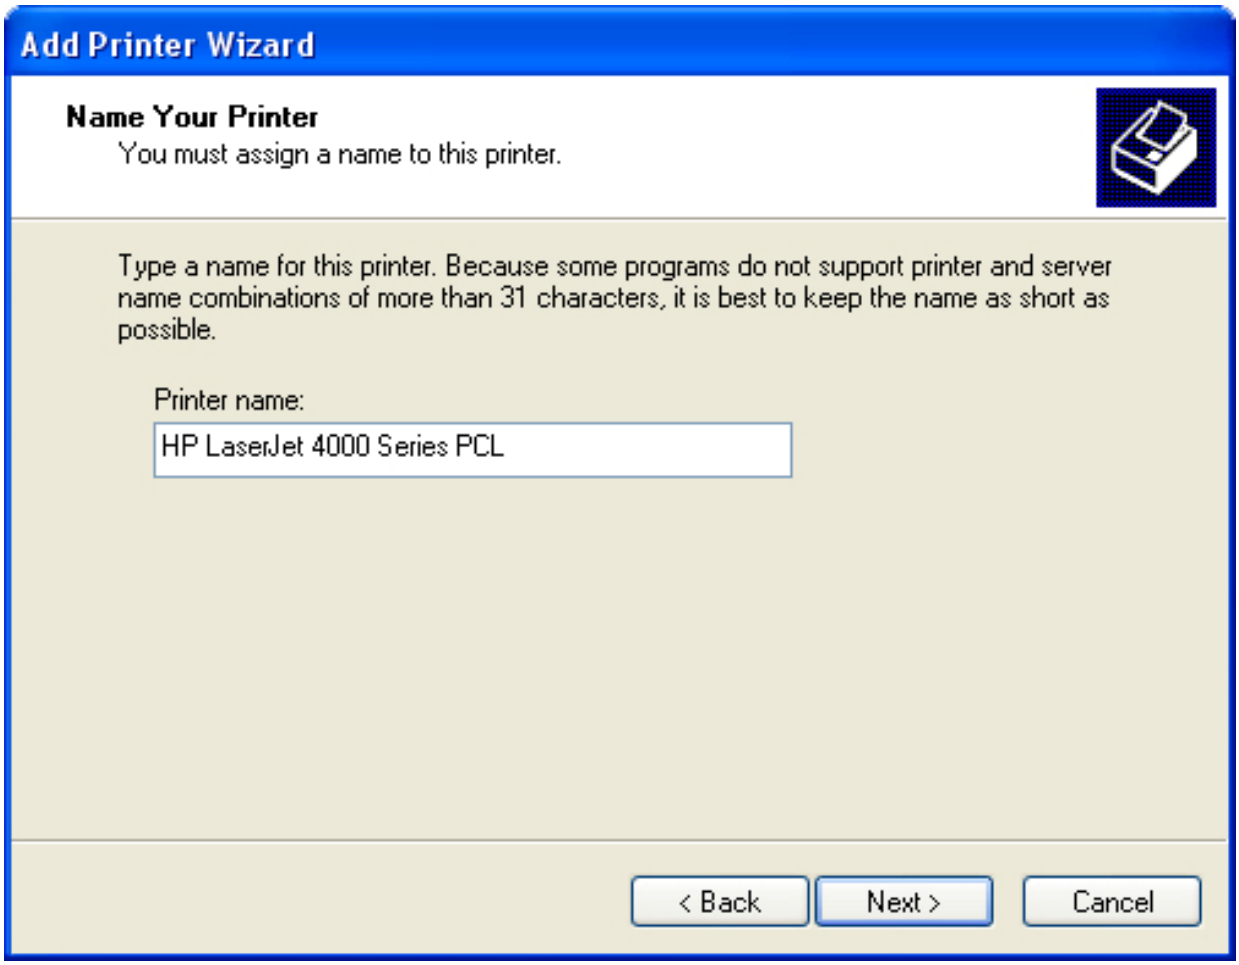
Add Printer Wizard
Name Your Printer
You must assign a name to this printer.
Type a name for this printer. Because some programs do not support printer and server name combinations of more than 31 characters, it is best to keep the name as short as possible.
Printer name:
HP LaserJet 4000 Series PCL
< Back
Next >
Cancel

Sélectionnez Oui pour imprimer une page de test, puis cliquez sur **Suivant**.

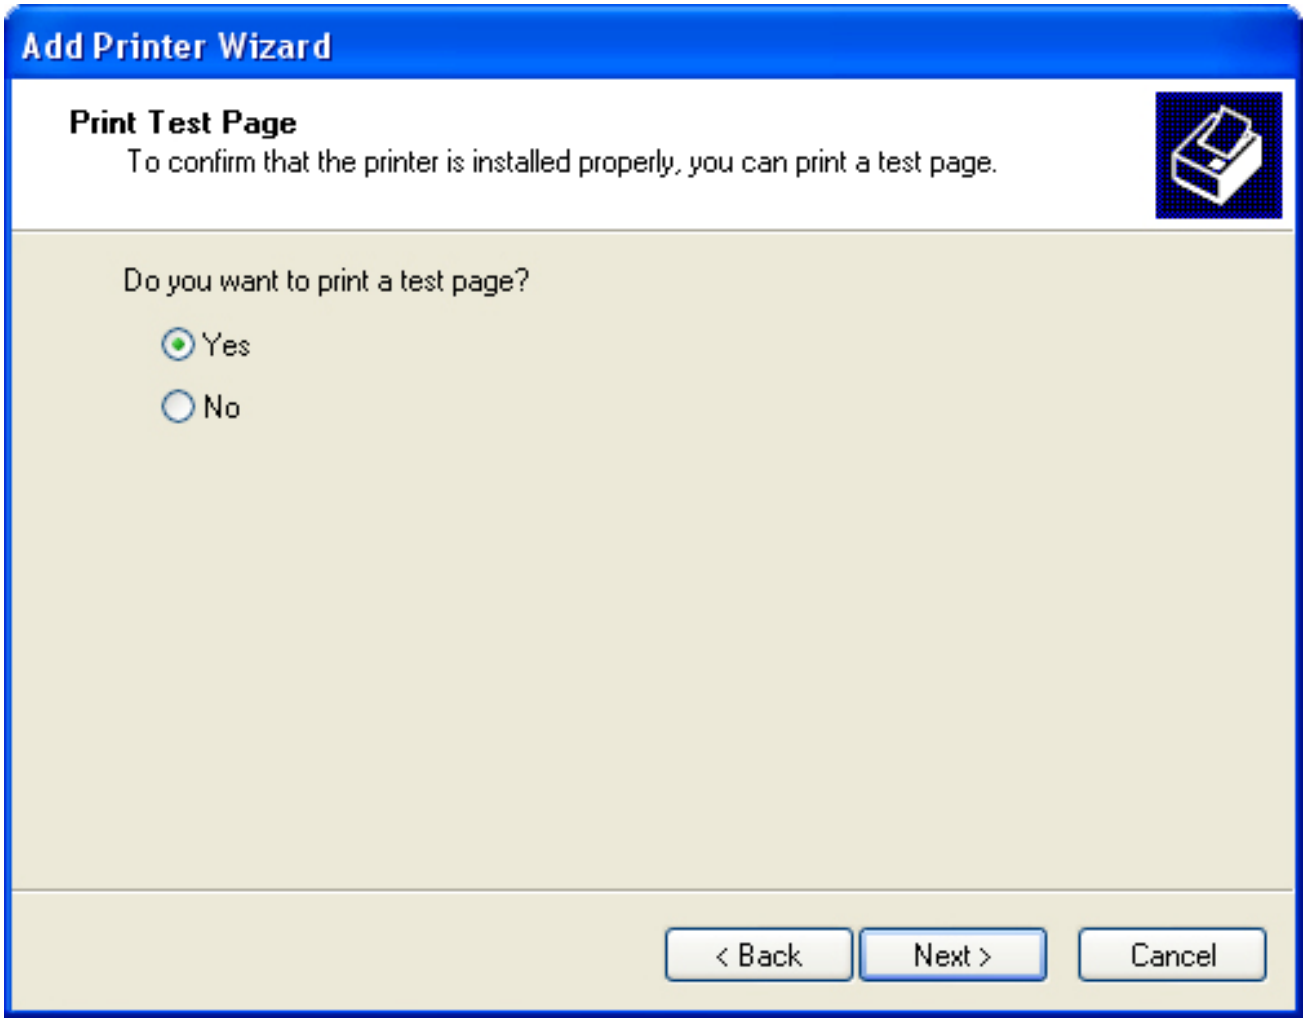
Add Printer Wizard
Print Test Page
To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.
Do you want to print a test page?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

Cliquez sur **Terminer**. L'imprimante est maintenant prête à l'emploi.

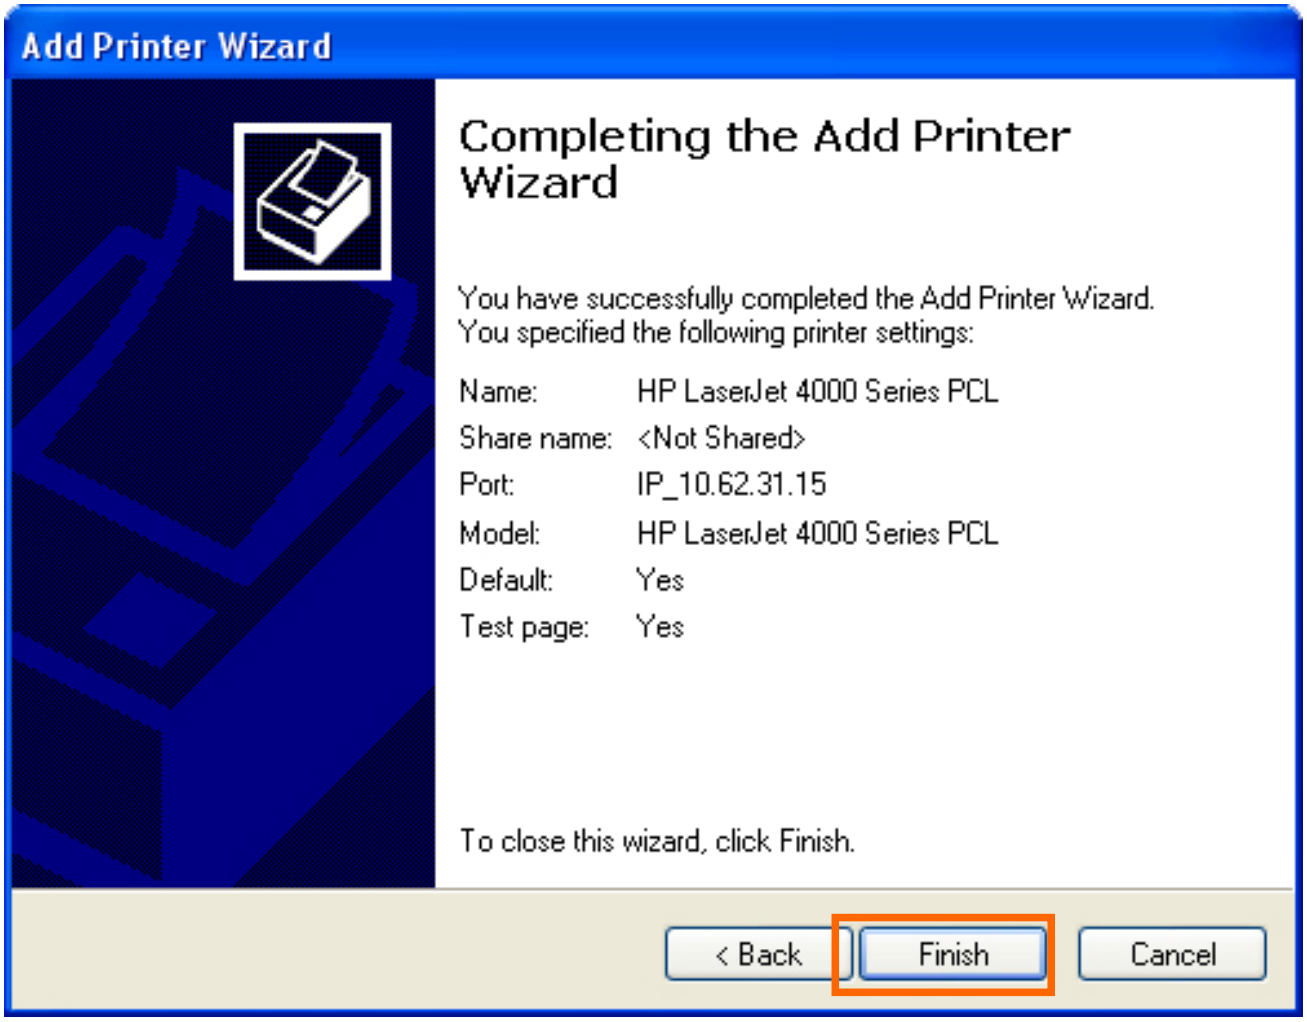
Add Printer Wizard
Completing the Add Printer Wizard
You have successfully completed the Add Printer Wizard.
You specified the following printer settings:
Name: HP LaserJet 4000 Series PCL
Share name: <Not Shared>
Port: IP_10.62.31.15
Model: HP LaserJet 4000 Series PCL
Default: Yes
Test page: Yes
To close this wizard, click Finish.
< Back
Finish
Cancel

Impression TCP/IP pour Windows 2000

Cliquez sur **démarrer ➔ Paramètres ➔ Imprimantes et télécopieurs ➔ Ajouter une imprimante**.

Printers
File Edit View Favorites Tools Help
Back Search Folders
Address Printers
Add Printer
Printers
This folder contains information about printers that are currently installed, and a wizard to help you install new

Quand l'écran suivant s'affiche, cliquez sur **Suivant**.

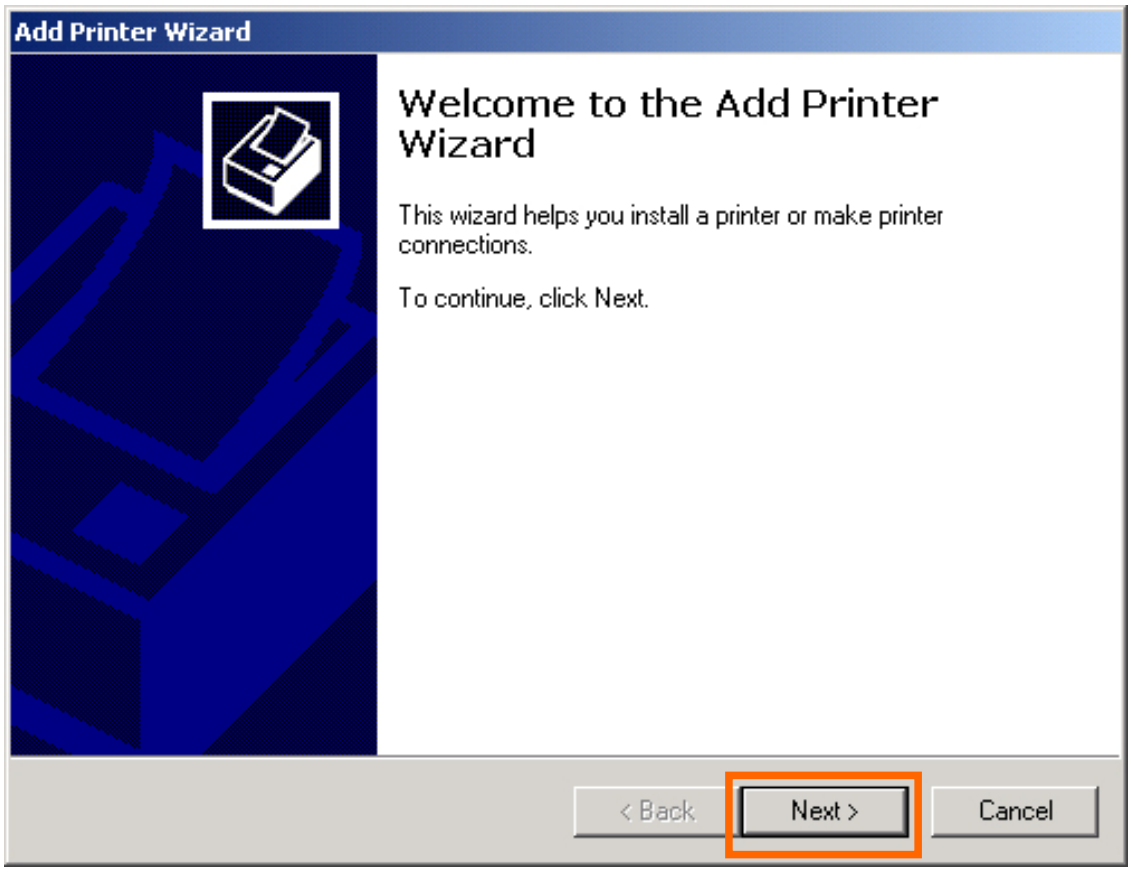
Add Printer Wizard
Welcome to the Add Printer Wizard
This wizard helps you install a printer or make printer connections.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Sélectionnez la première option (Imprimante locale), puis cliquez sur **Suivant**.

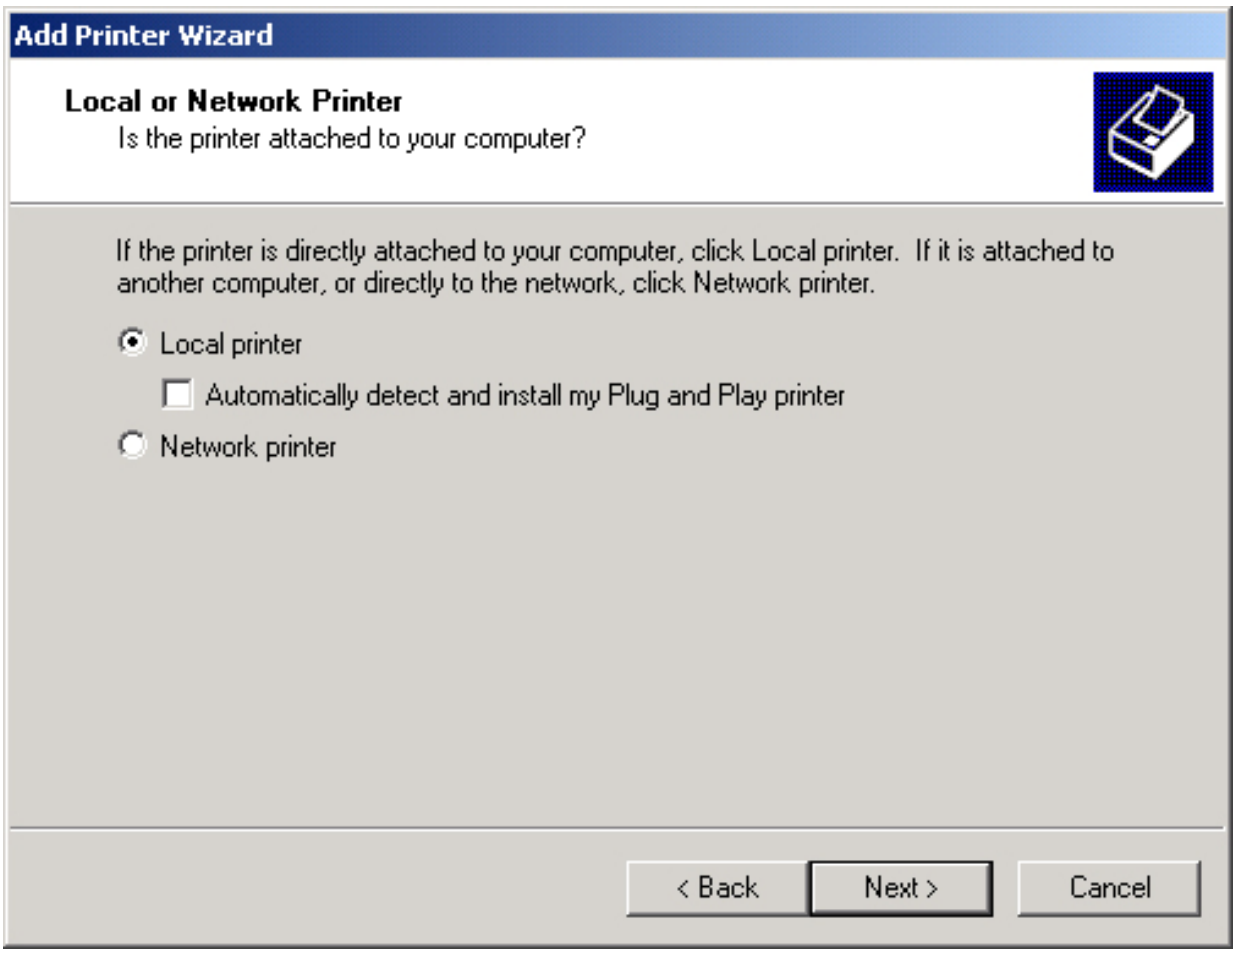
Add Printer Wizard
Local or Network Printer
Is the printer attached to your computer?
If the printer is directly attached to your computer, click Local printer. If it is attached to another computer, or directly to the network, click Network printer.
Local printer
Automatically detect and install my Plug and Play printer
Network printer
< Back
Next >
Cancel

Cliquez sur **Suivant** si l'écran Détection d'une nouvelle imprimante s'ouvre.

À l'écran suivant, sélectionnez la seconde option (Créer un nouveau port), puis mettez Standard TCP/IP Port en surbrillance dans le menu déroulant. Cliquez sur **Suivant**.

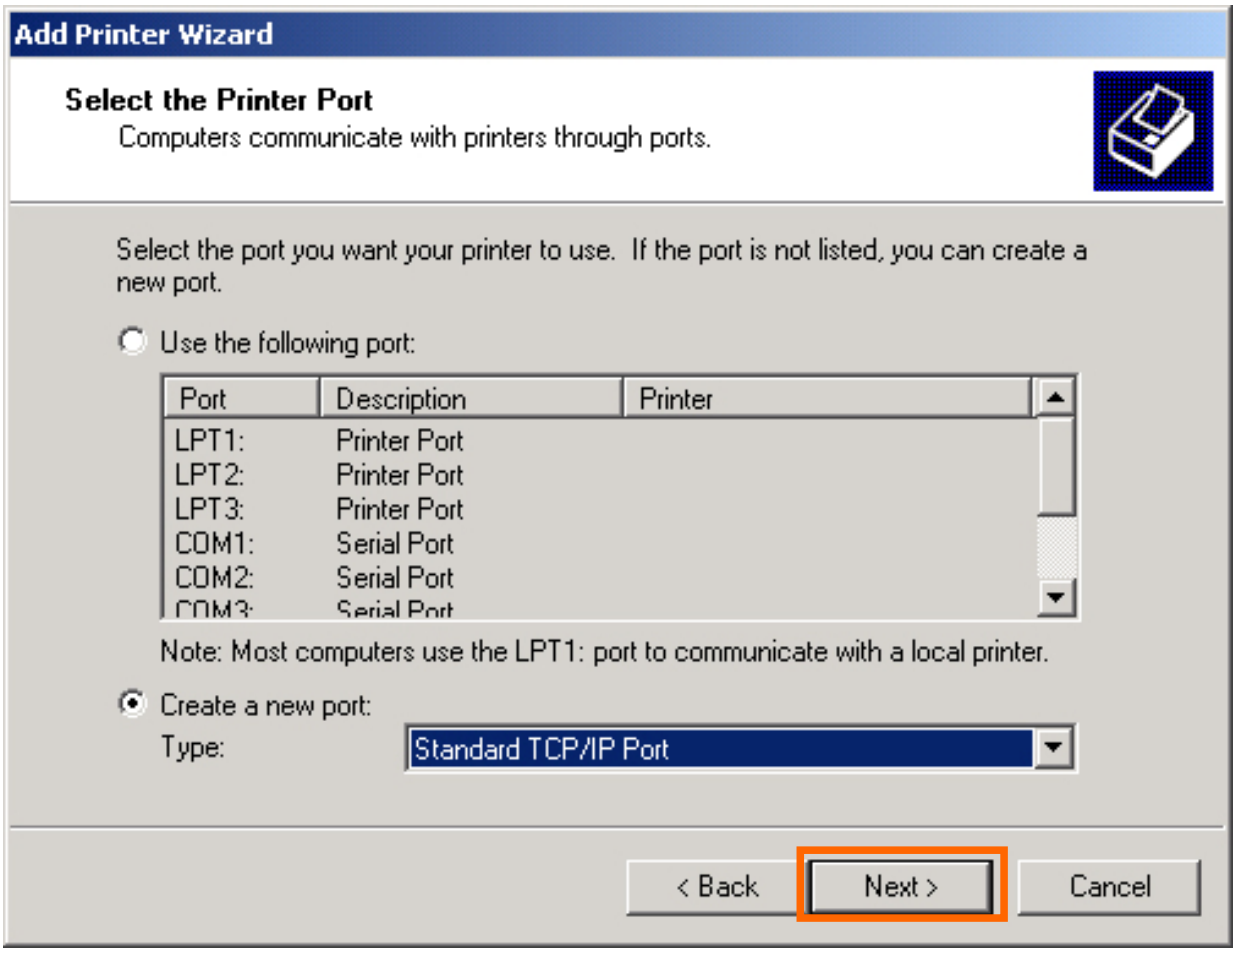
Add Printer Wizard
Select the Printer Port
Computers communicate with printers through ports.
Select the port you want your printer to use. If the port is not listed, you can create a new port.
Use the following port:
Port
Description
Printer
LPT1: Printer Port
LPT2: Printer Port
LPT3: Printer Port
COM1: Serial Port
COM2: Serial Port
Note: Most computers use the LPT1: port to communicate with a local printer.
Create a new port:
Type:
Standard TCP/IP Port
< Back
Next >
Cancel

Cliquez sur **Suivant**.

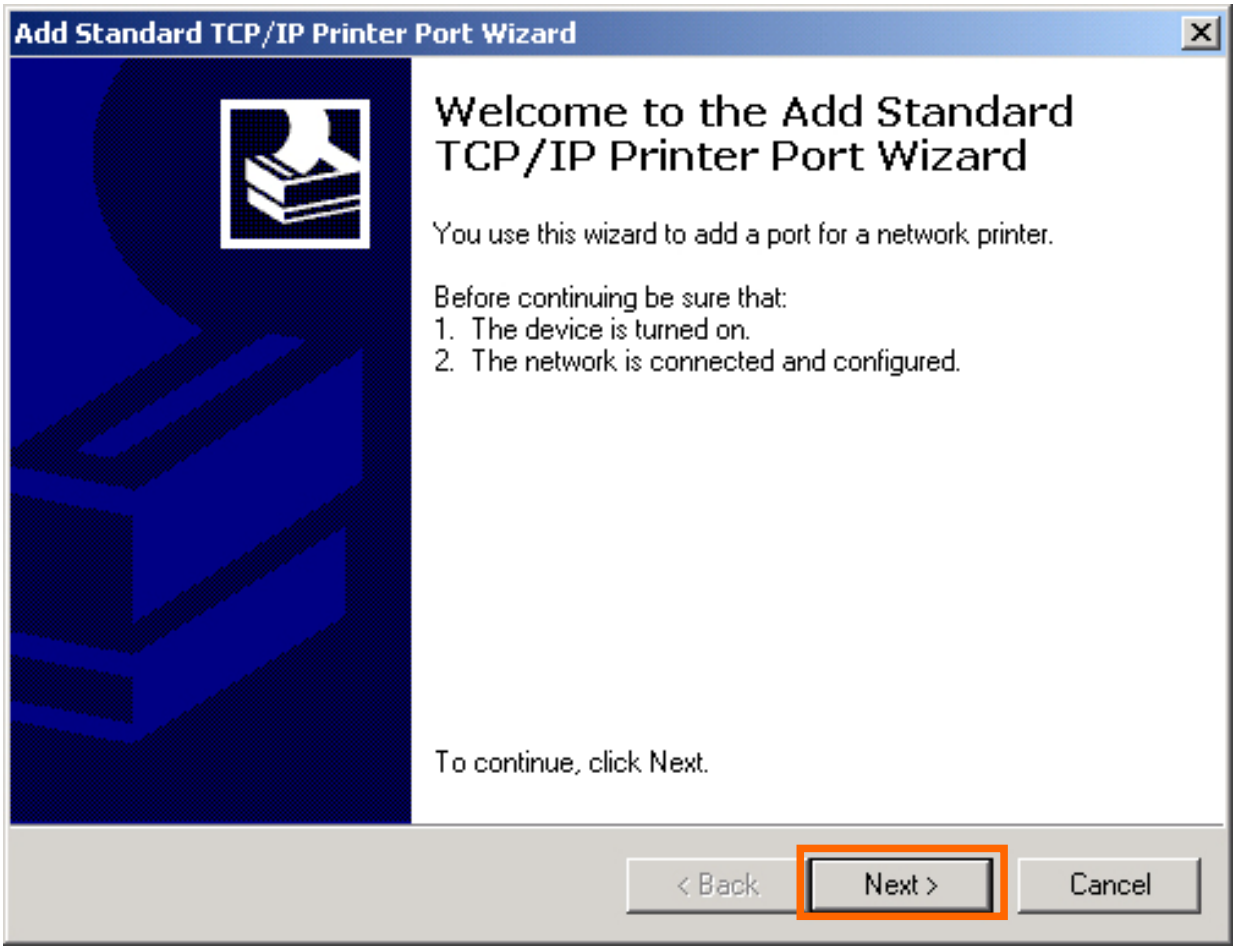
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Welcome to the Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
You use this wizard to add a port for a network printer.
Before continuing be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected and configured.
To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Dans le champ Nom d'hôte ou adresse IP, saisissez l'adresse IP du serveur multifonctions (par ex. 10.62.31.15) ; cette adresse se trouve à l'écran **PRINTER SERVER STATUS** (État du serveur d'impression) du configurateur Web du serveur multifonctions. Le champ Nom du port est renseigné automatiquement.

Cliquez sur **Suivant**.

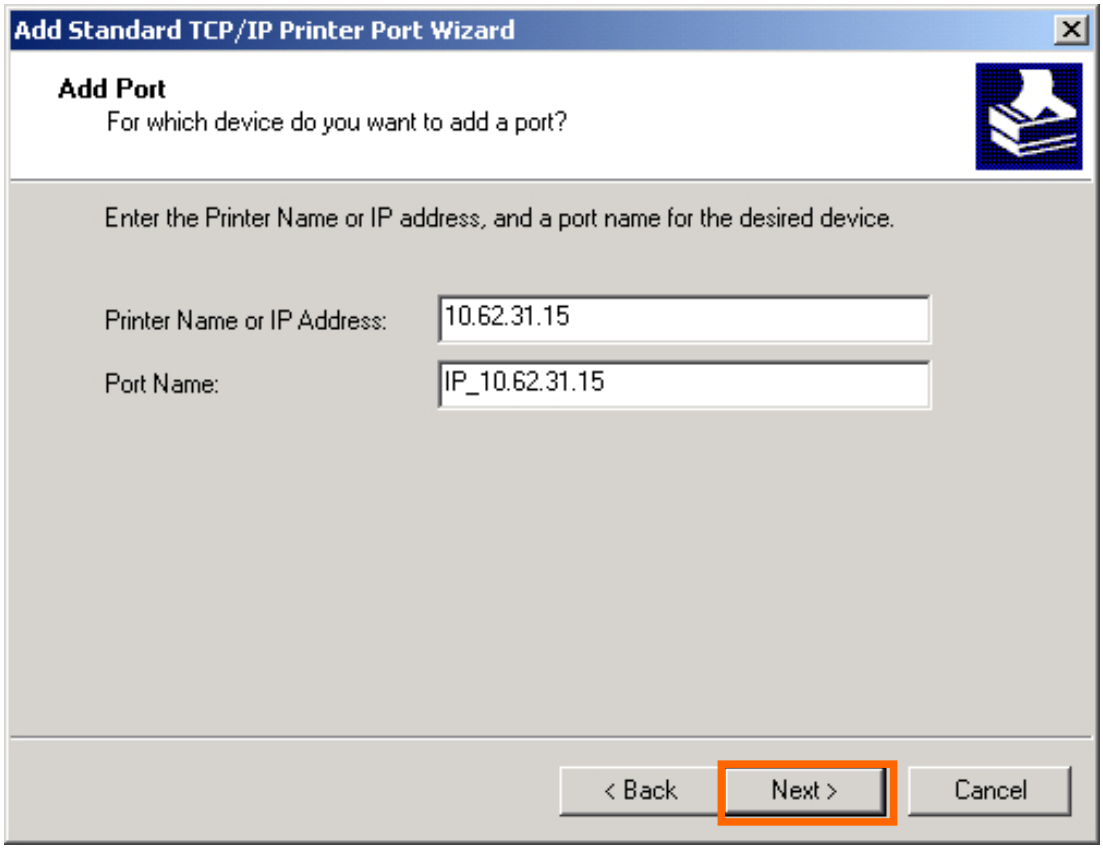
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Add Port
For which device do you want to add a port?
Enter the Printer Name or IP address, and a port name for the desired device.
Printer Name or IP Address:
10.62.31.15
Port Name:
IP_10.62.31.15
< Back
Next >
Cancel

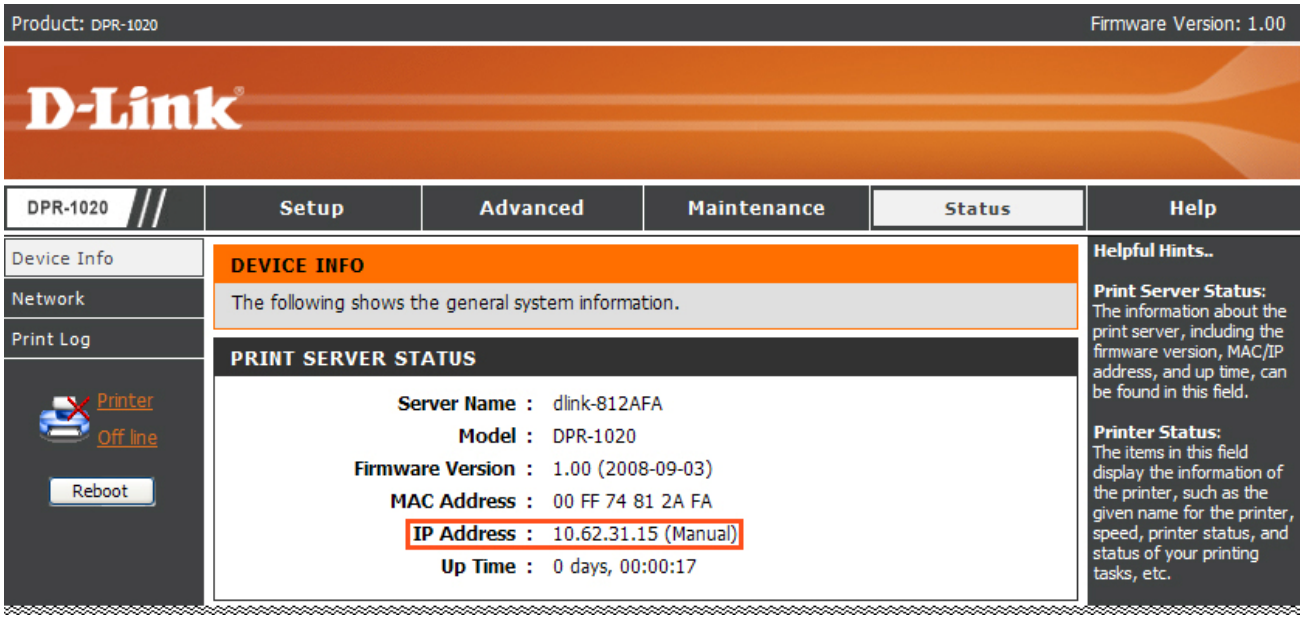
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Device Info
Network
Print Log
Printer
Off line
Reboot
DEVICE INFO
The following shows the general system information.
PRINT SERVER STATUS
Server Name : dlink-812AFA
Model : DPR-1020
Firmware Version : 1.00 (2008-09-03)
MAC Address : 00 FF 74 81 2A FA
IP Address : 10.62.31.15 (Manual)
Up Time : 0 days, 00:00:17
Helpful Hints..
Print Server Status:
The information about the print server, including the firmware version, MAC/IP address, and up time, can be found in this field.
Printer Status:
The items in this field display the information of the printer, such as the given name for the printer, speed, printer status, and status of your printing tasks, etc.

Sélectionnez Personnaliser, puis cliquez sur **Paramètres**.

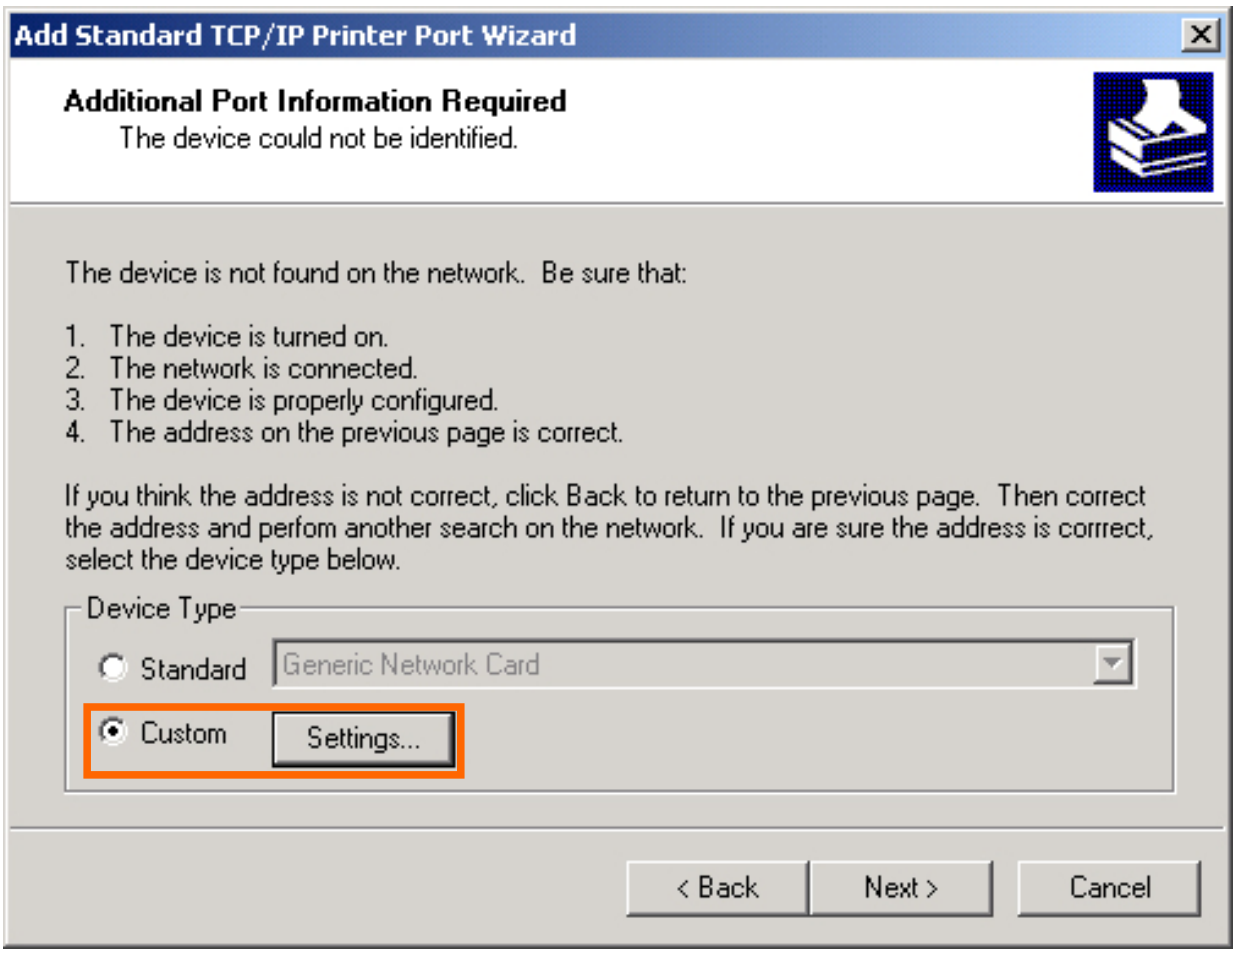
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Additional Port Information Required
The device could not be identified.
The device is not found on the network. Be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected.
3. The device is properly configured.
4. The address on the previous page is correct.
If you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the address and perfom another search on the network. If you are sure the address is correct, select the device type below.
Device Type
Standard
Generic Network Card
Custom
Settings...
< Back
Next >
Cancel

L'écran suivant s'ouvre ; sélectionnez LPR dans le champ **Protocole**.

Saisissez le Nom de file d'attente (il se trouve à l'écran **PRINTER STATUS** (État de l'imprimante) du configurateur Web du serveur multifonctions). Cliquez sur **OK**.

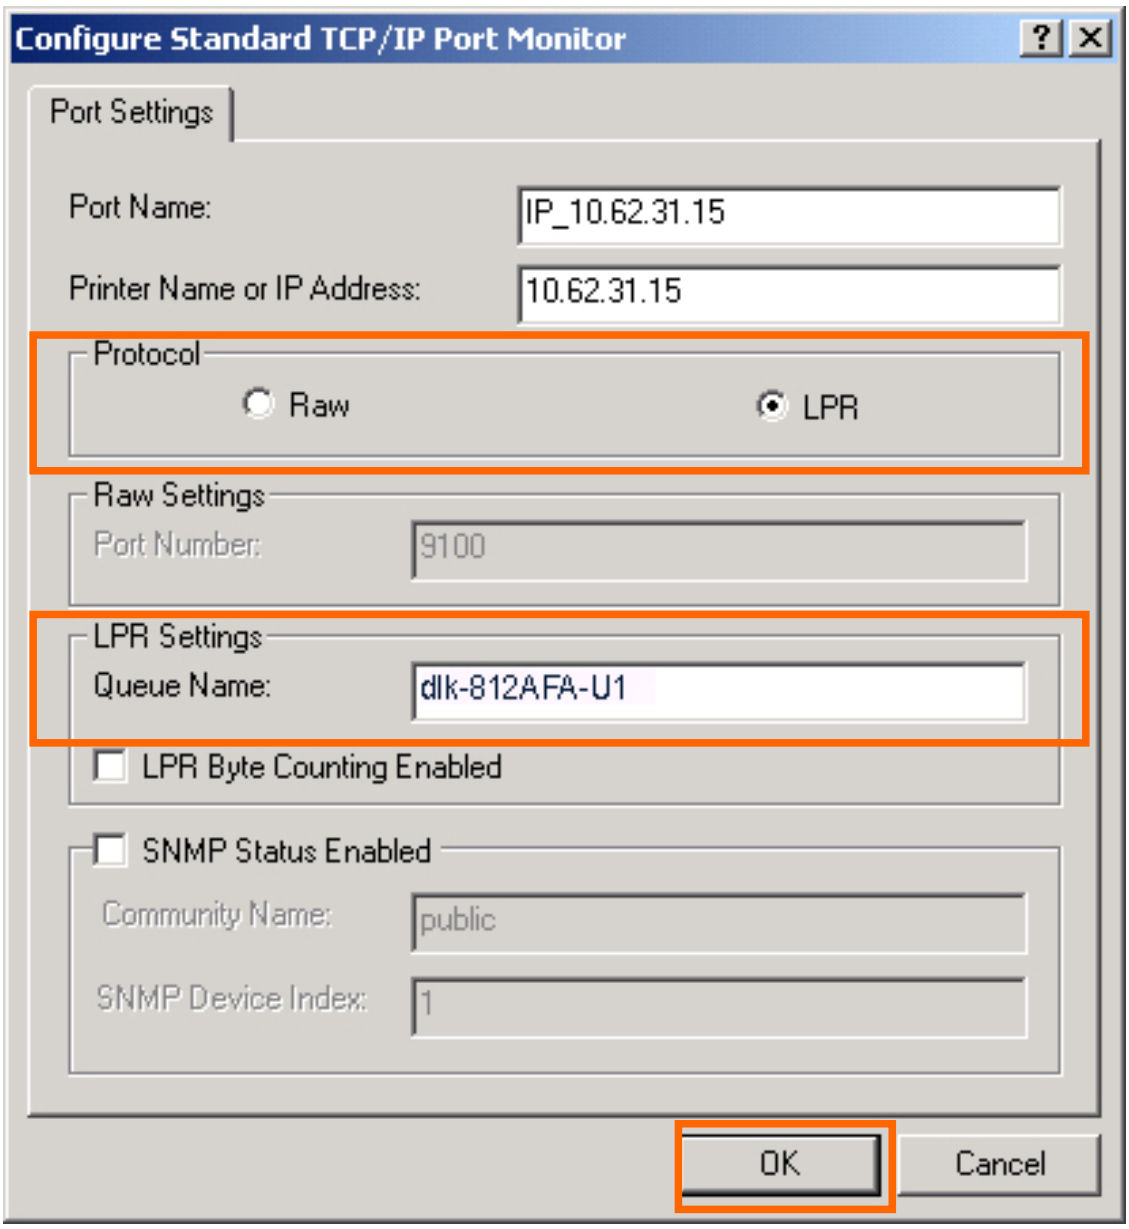

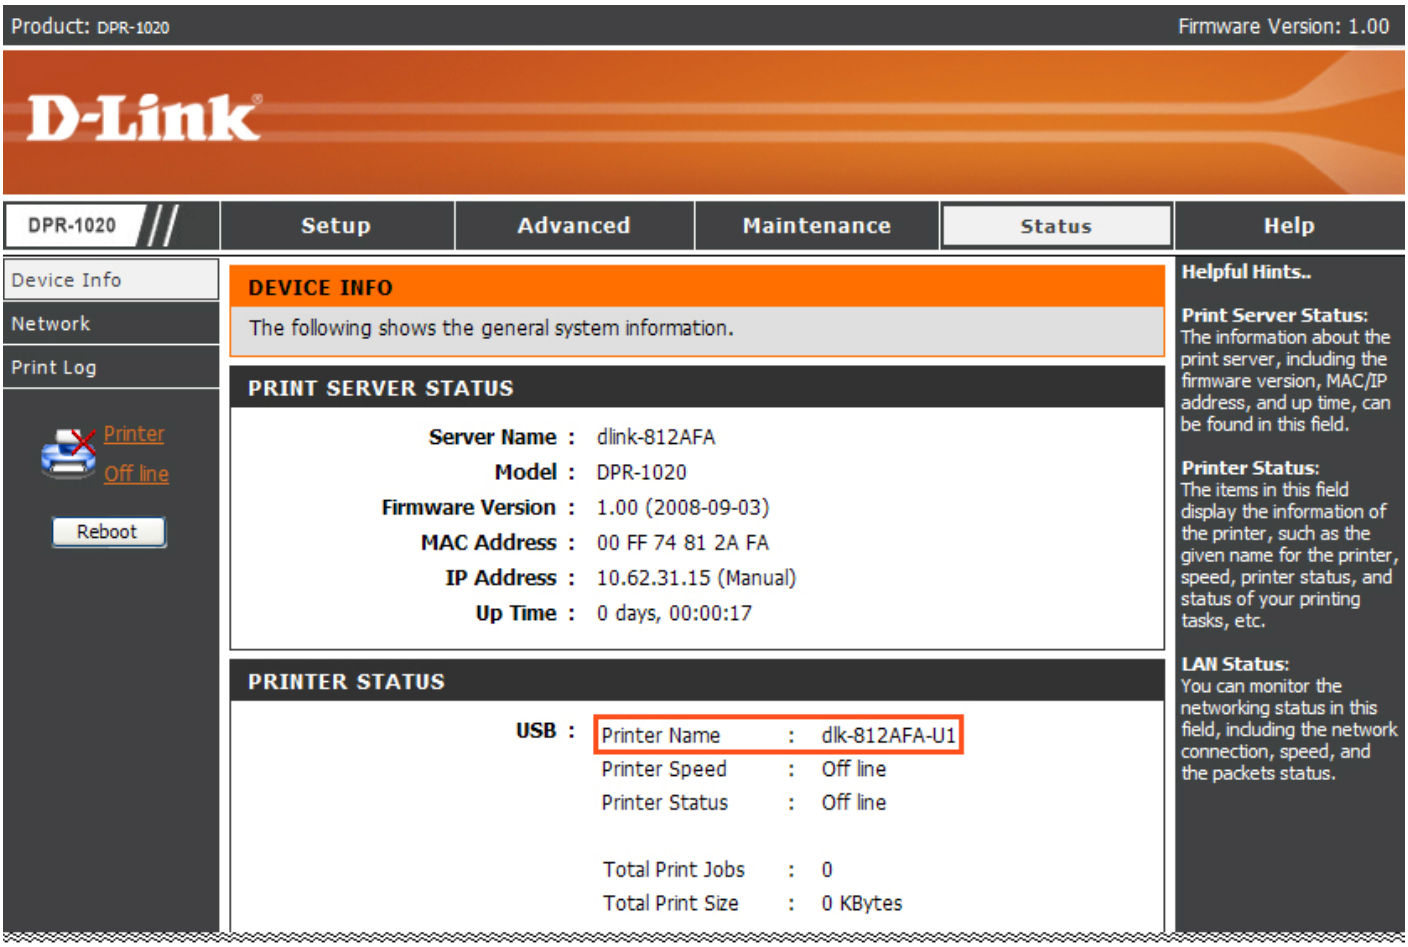
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Device Info
Network
Print Log
Printer
Off line
Reboot
DEVICE INFO
The following shows the general system information.
PRINT SERVER STATUS
Server Name : dlink-812AFA
Model : DPR-1020
Firmware Version : 1.00 (2008-09-03)
MAC Address : 00 FF 74 81 2A FA
IP Address : 10.62.31.15 (Manual)
Up Time : 0 days, 00:00:17
PRINTER STATUS
USB :
Printer Name : dlk-812AFA-U1
Printer Speed : Off line
Printer Status : Off line
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
Helpful Hints..
Print Server Status:
The information about the print server, including the firmware version, MAC/IP address, and up time, can be found in this field.
Printer Status:
The items in this field display the information of the printer, such as the given name for the printer, speed, printer status, and status of your printing tasks, etc.
LAN Status:
You can monitor the networking status in this field, including the network connection, speed, and the packets status.

Cliquez sur **Suivant**.

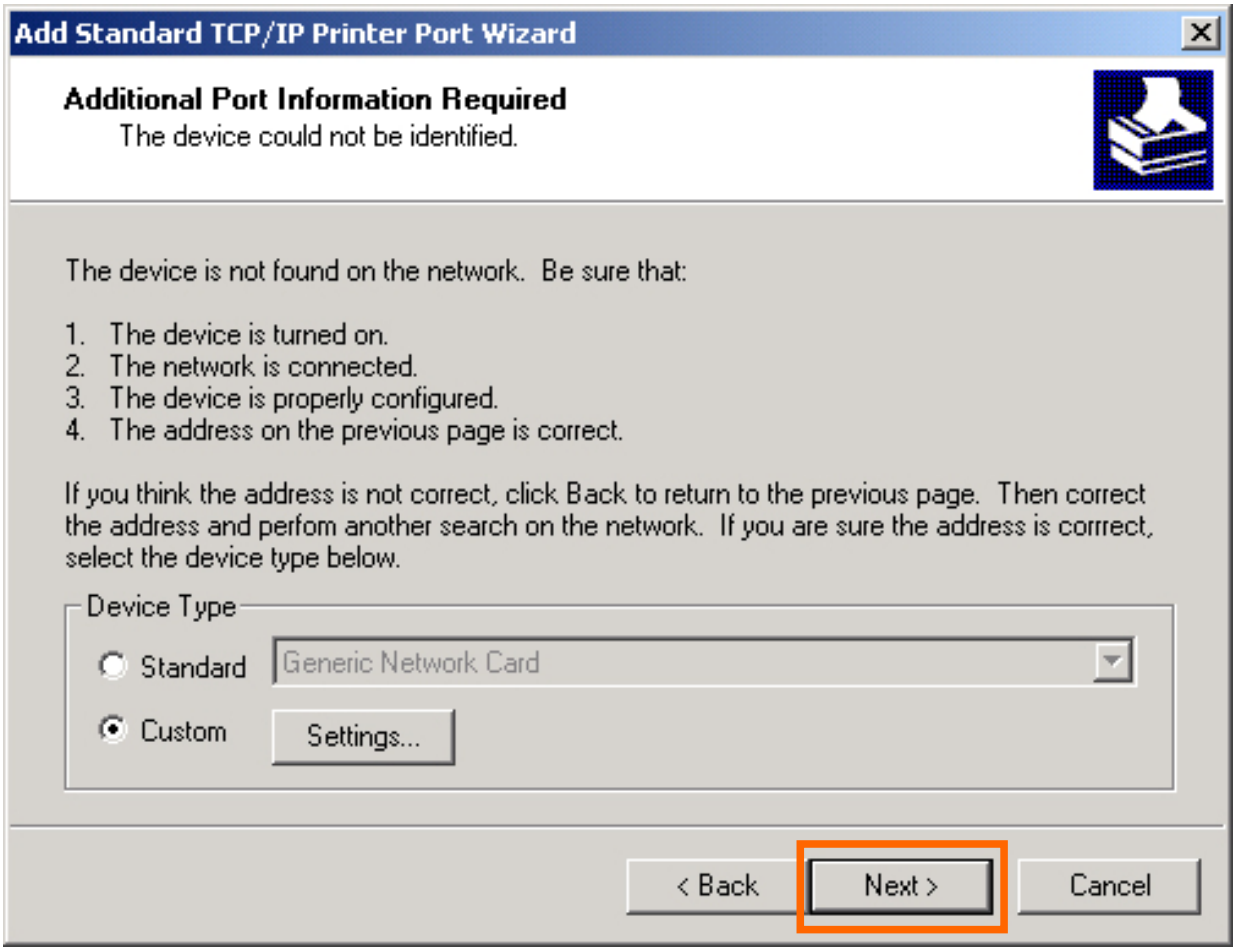
Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard
Additional Port Information Required
The device could not be identified.
The device is not found on the network. Be sure that:
1. The device is turned on.
2. The network is connected.
3. The device is properly configured.
4. The address on the previous page is correct.
If you think the address is not correct, click Back to return to the previous page. Then correct the address and perfom another search on the network. If you are sure the address is corrrect, select the device type below.
Device Type
Standard
Generic Network Card
Custom
Settings...
< Back
Next >
Cancel

Cliquez sur **Terminer**.

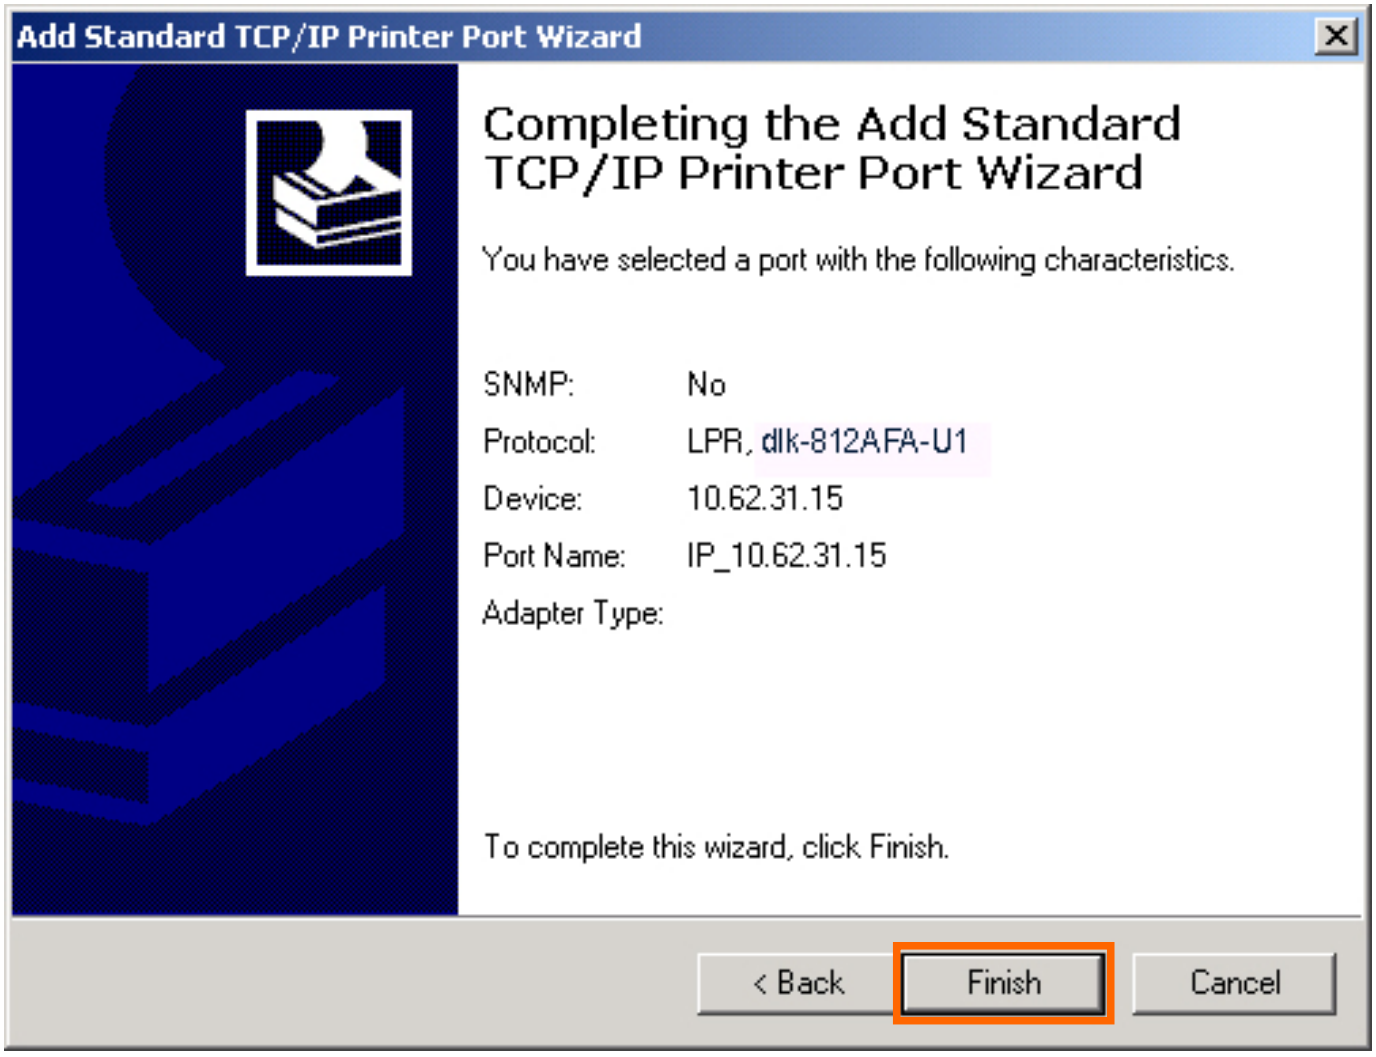

À l'écran suivant, mettez l'imprimante à ajouter en surbrillance. Si elle n'est pas répertoriée, cliquez sur [**Parcourir**], puis insérez le disque du pilote d'impression joint à l'imprimante pour installer les pilotes.

Cliquez sur **Suivant**

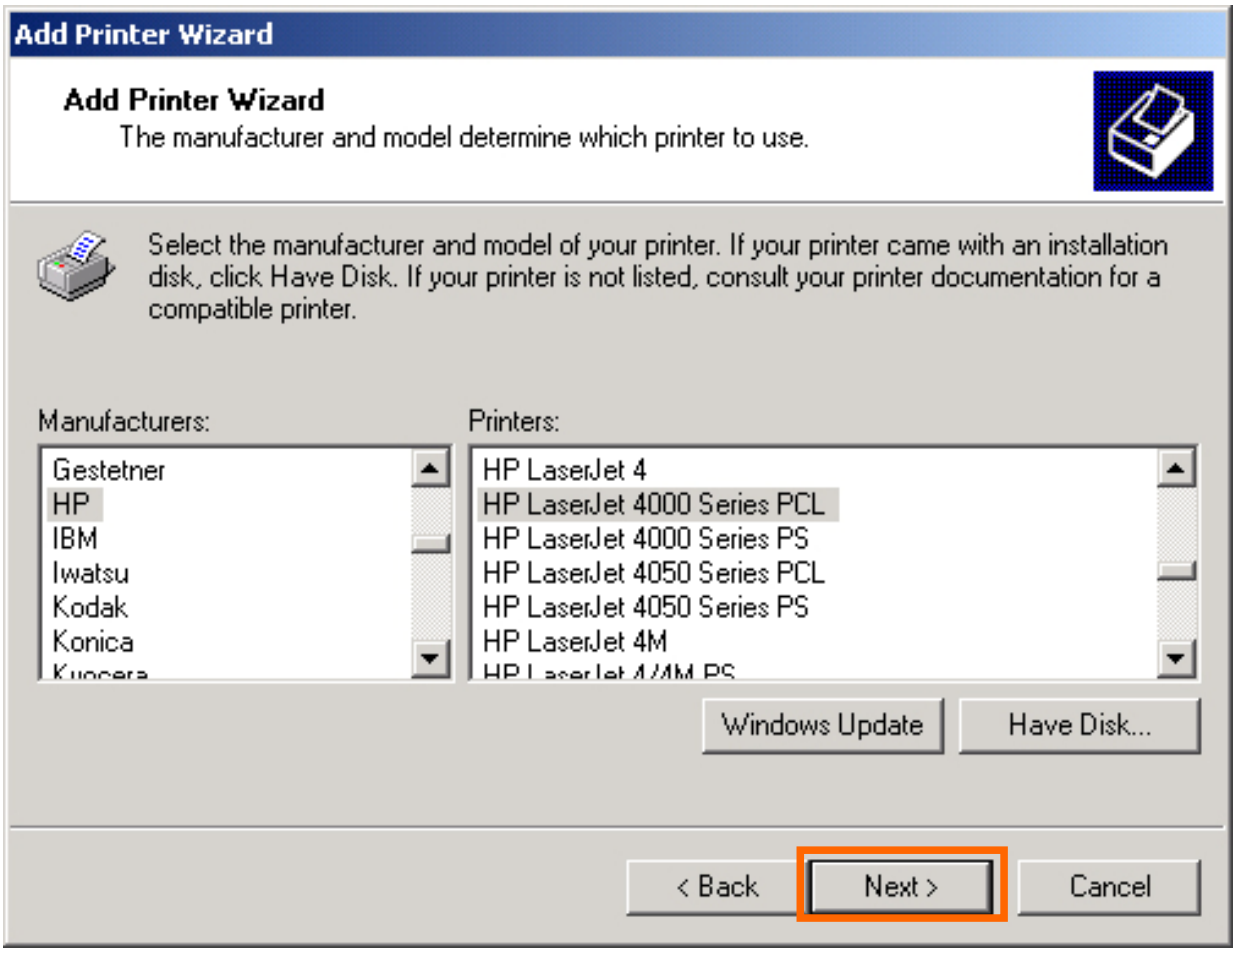
Add Printer Wizard
Add Printer Wizard
The manufacturer and model determine which printer to use.
Select the manufacturer and model of your printer. If your printer came with an installation disk, click Have Disk. If your printer is not listed, consult your printer documentation for a compatible printer.
Manufacturers:
Gestetner
HP
IBM
Iwatsu
Kodak
Konica
Printers:
HP LaserJet 4
HP LaserJet 4000 Series PCL
HP LaserJet 4000 Series PS
HP LaserJet 4050 Series PCL
HP LaserJet 4050 Series PS
HP LaserJet 4M
Windows Update
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

Sur cet écran, indiquez le nom de l'imprimante avant de cliquer sur **Suivant** >.

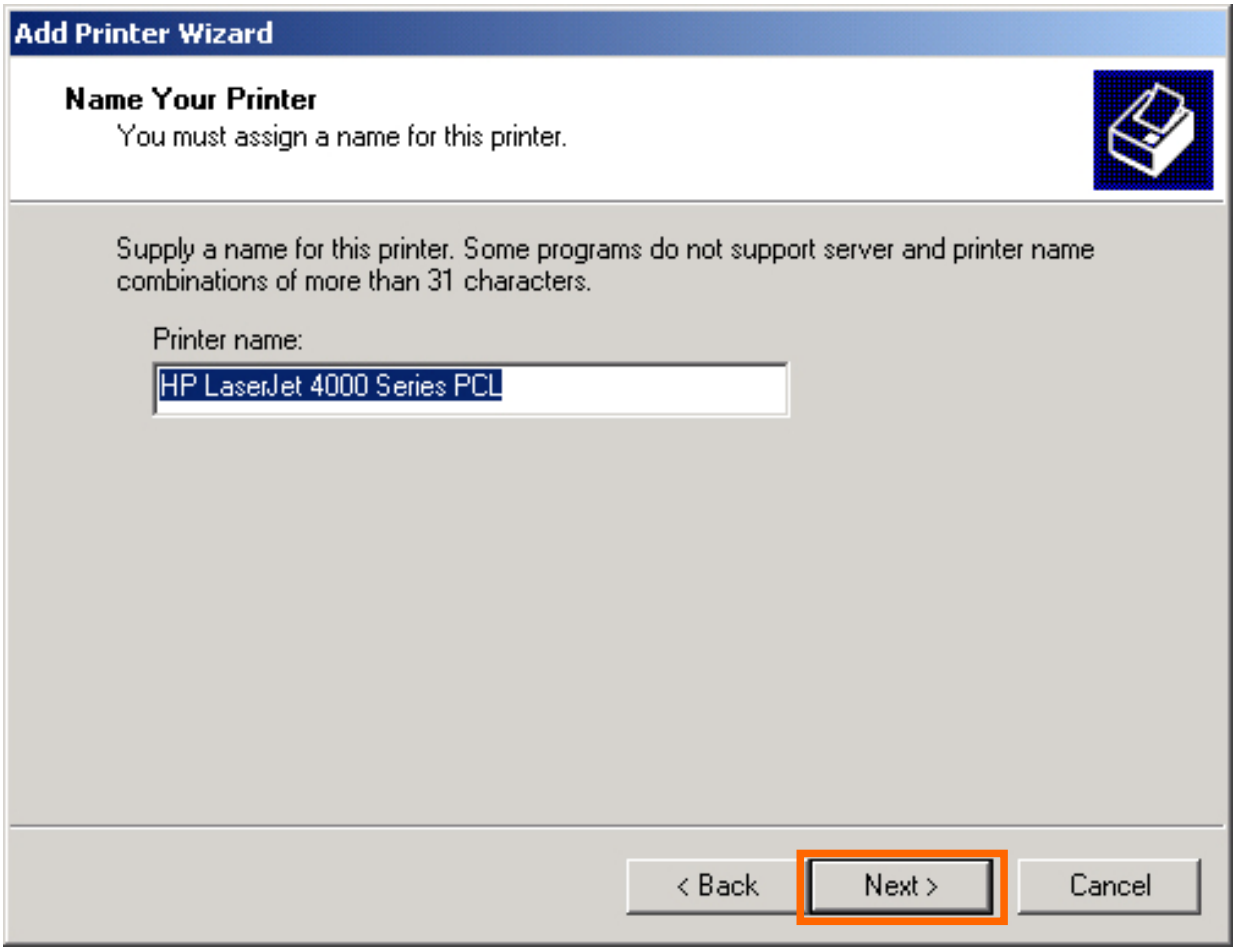
Add Printer Wizard
Name Your Printer
You must assign a name for this printer.
Supply a name for this printer. Some programs do not support server and printer name combinations of more than 31 characters.
Printer name:
HP LaserJet 4000 Series PCL
< Back
Next >
Cancel

Sélectionnez la première option [**Ne pas partager cette imprimante**], puis cliquez sur **Suivant**.

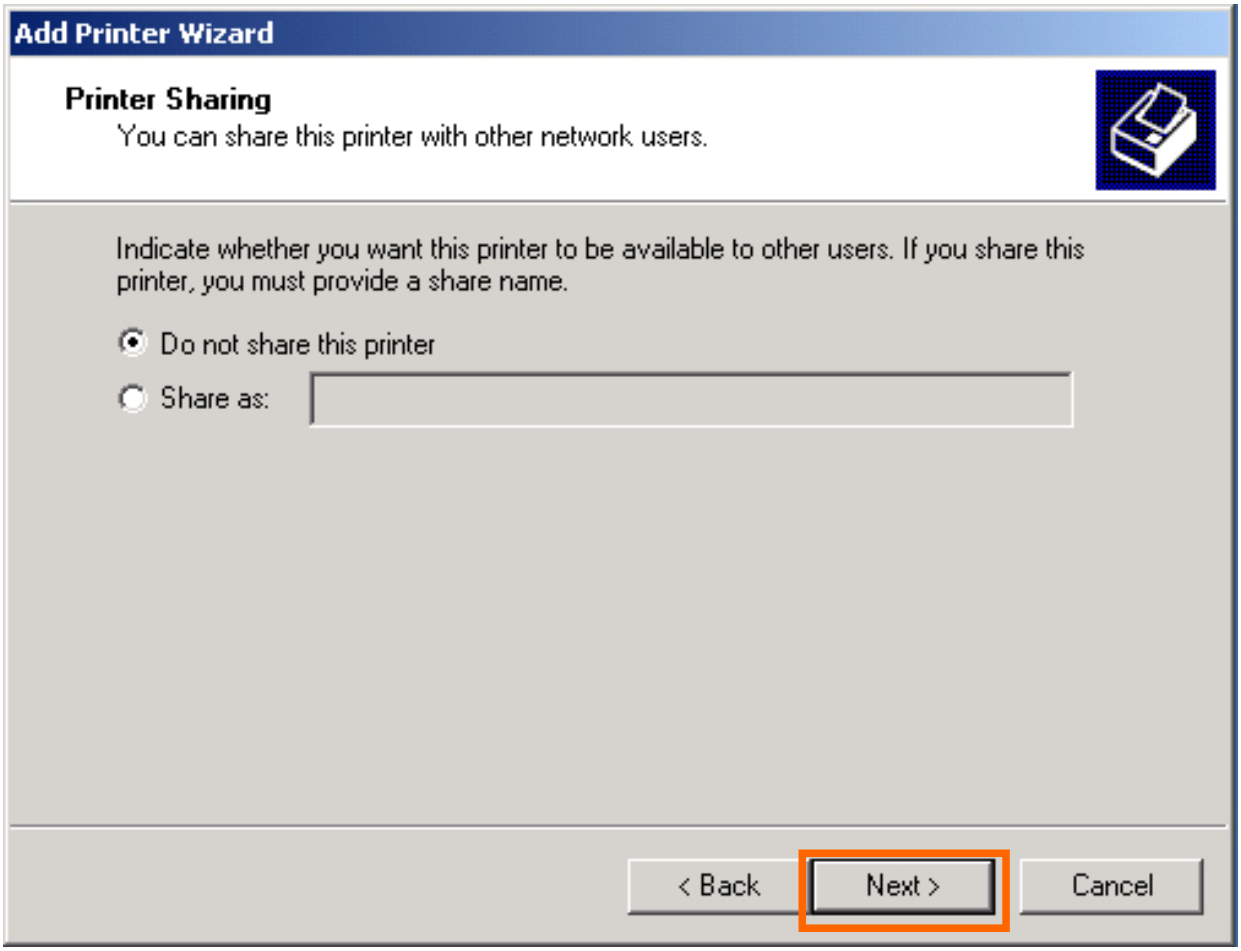
Add Printer Wizard
Printer Sharing
You can share this printer with other network users.
Indicate whether you want this printer to be available to other users. If you share this printer, you must provide a share name.
Do not share this printer
Share as:
< Back
Next >
Cancel

Sélectionnez Oui pour imprimer une page de test, puis cliquez sur **Suivant**.

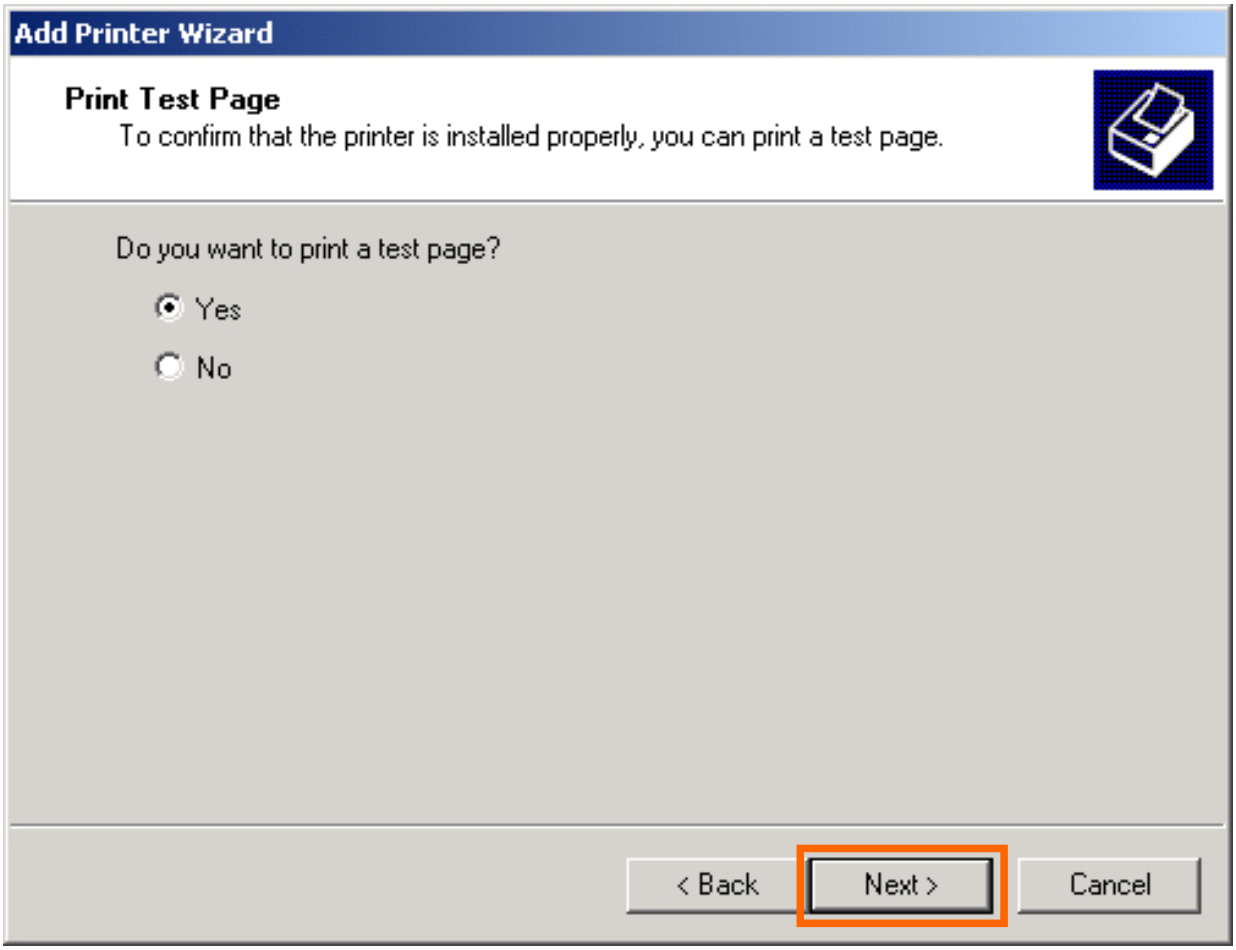
Add Printer Wizard
Print Test Page
To confirm that the printer is installed properly, you can print a test page.
Do you want to print a test page?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

Cliquez sur Terminer. L'imprimante est maintenant prête à imprimer sur votre réseau avec Windows 2000.

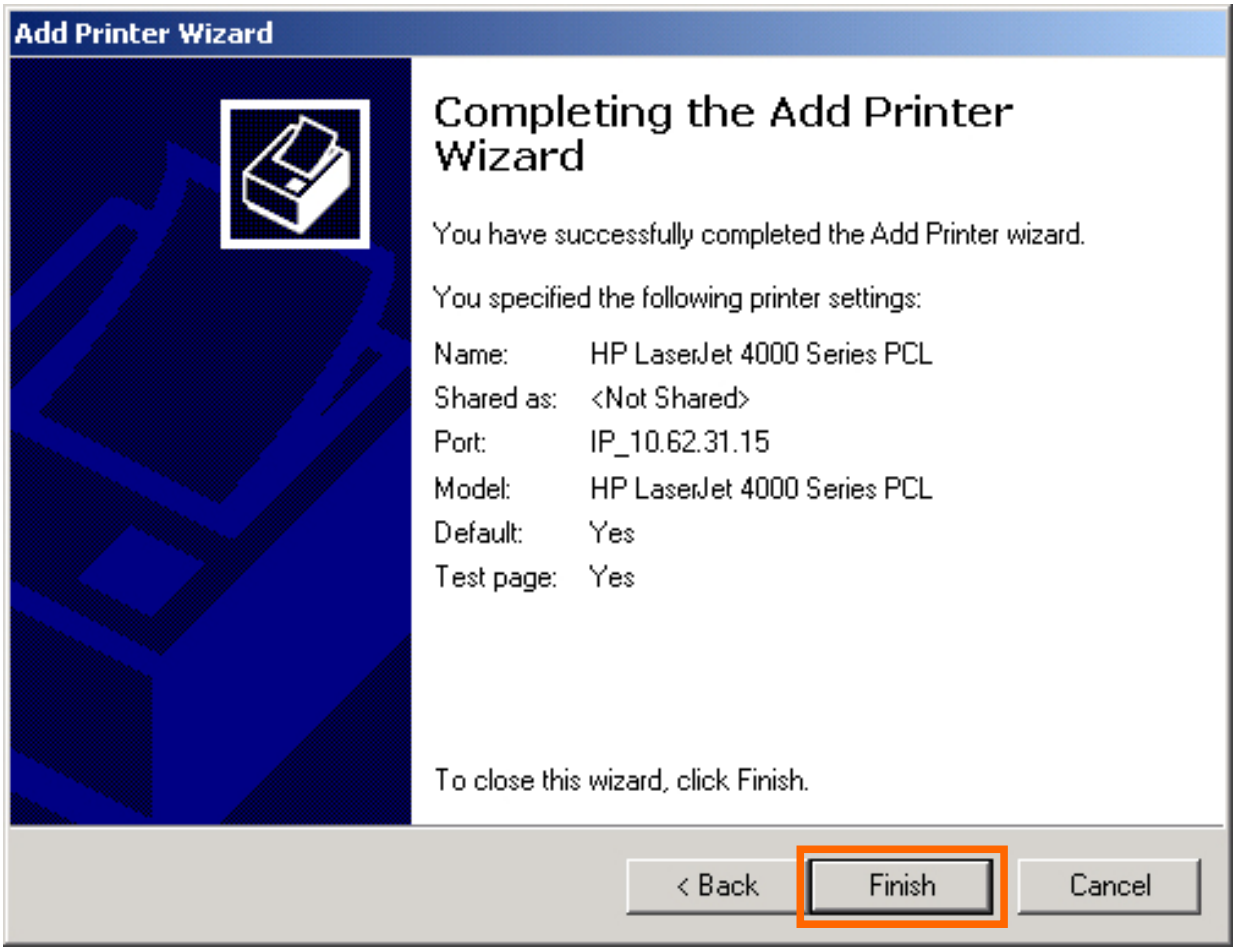

Impression TCP/IP pour Windows 98SE/ME

Allez dans **démarrer ➔ Paramètres ➔ Panneau** de configuration. Double-cliquez sur Réseau, puis cliquez sur **Ajouter**.

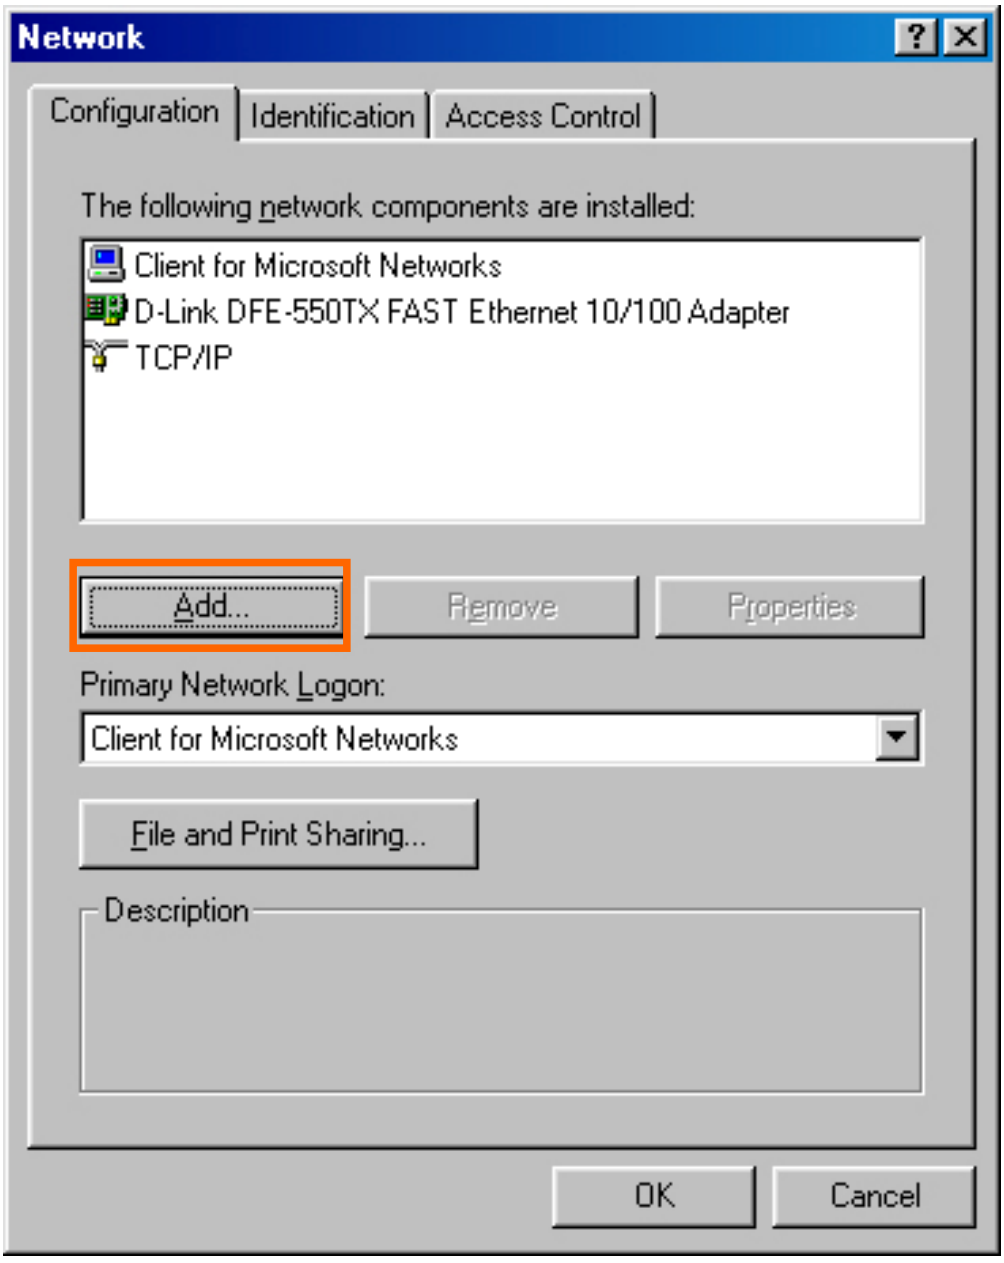

Mettez Client en surbrillance, puis cliquez sur **Ajouter**.

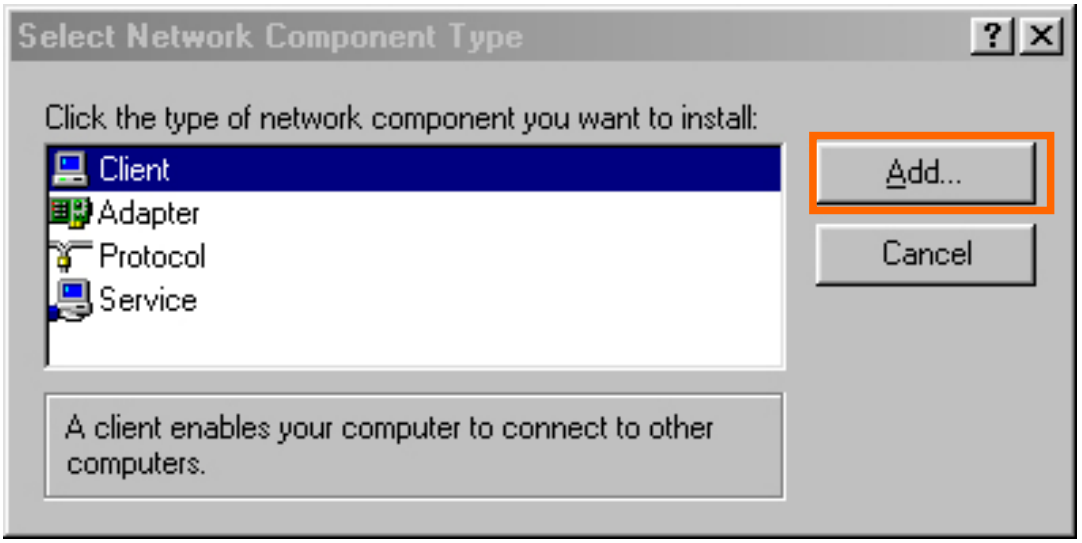

Sur cet écran, cliquez sur **Parcourir**.

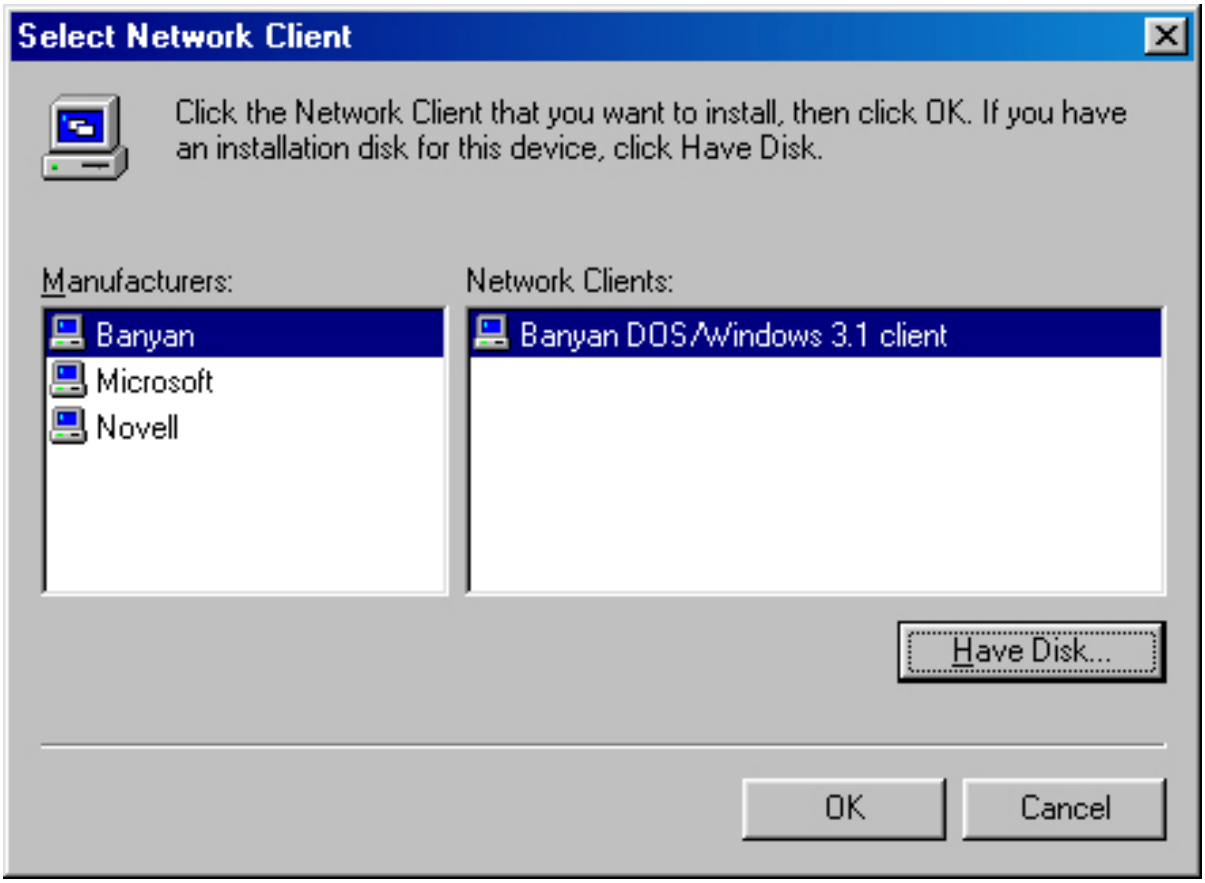

1. Insérez le CD du DPR-1020 dans le lecteur CD. Sélectionnez la lettre correspondant au lecteur de CD dans la liste déroulante.
2. Double-cliquez sur le dossier **lpr**.
3. Sélectionnez **lpr.inf** pour le mettre en surbrillance.
4. Cliquez sur **OK**.

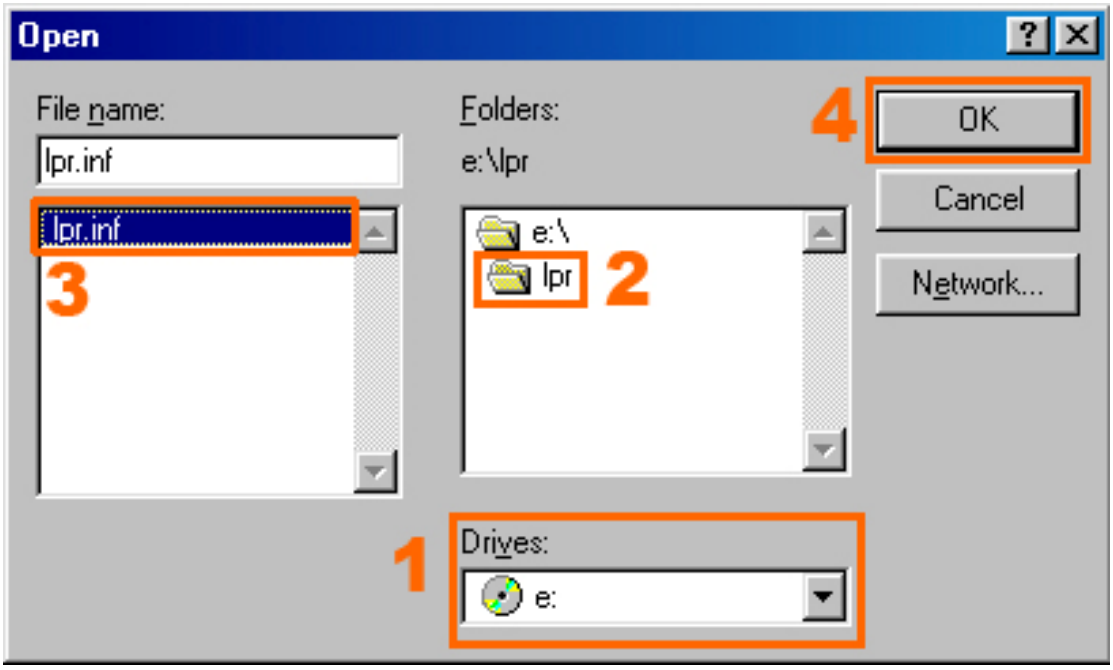

Cliquez sur **OK** pour confirmer l'emplacement du fichier.

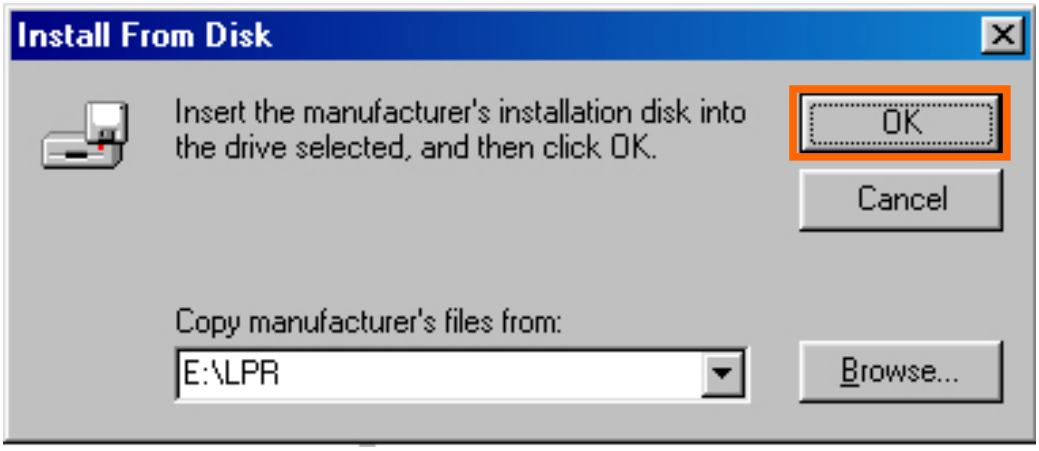

Vous devez maintenant revenir à la page Propriétés du réseau. Sélectionnez **LPR** pour Impression **TCP/IP**, puis cliquez sur Propriétés.

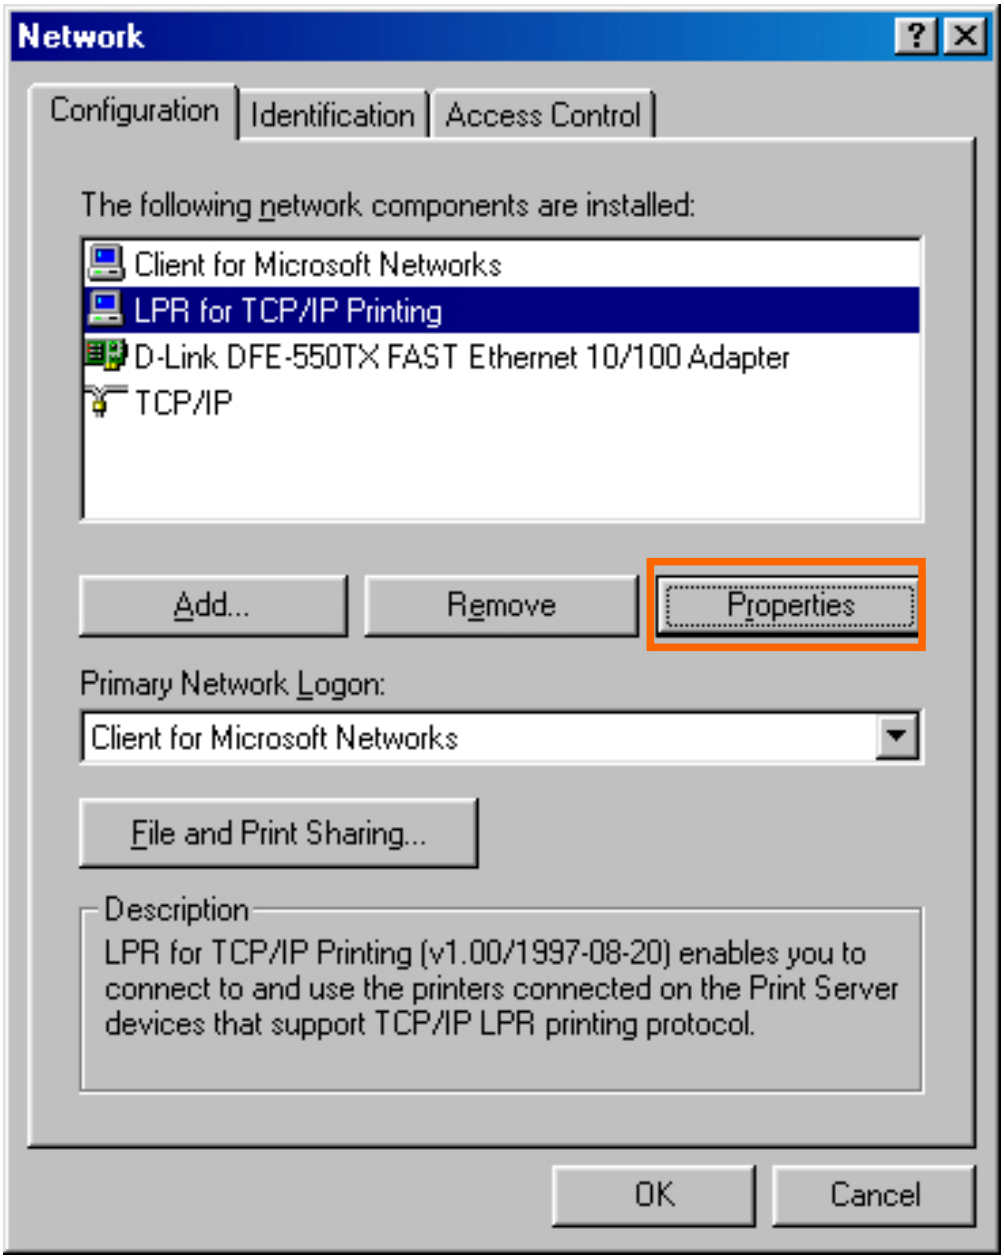

Cliquez sur **Ajouter un port**.

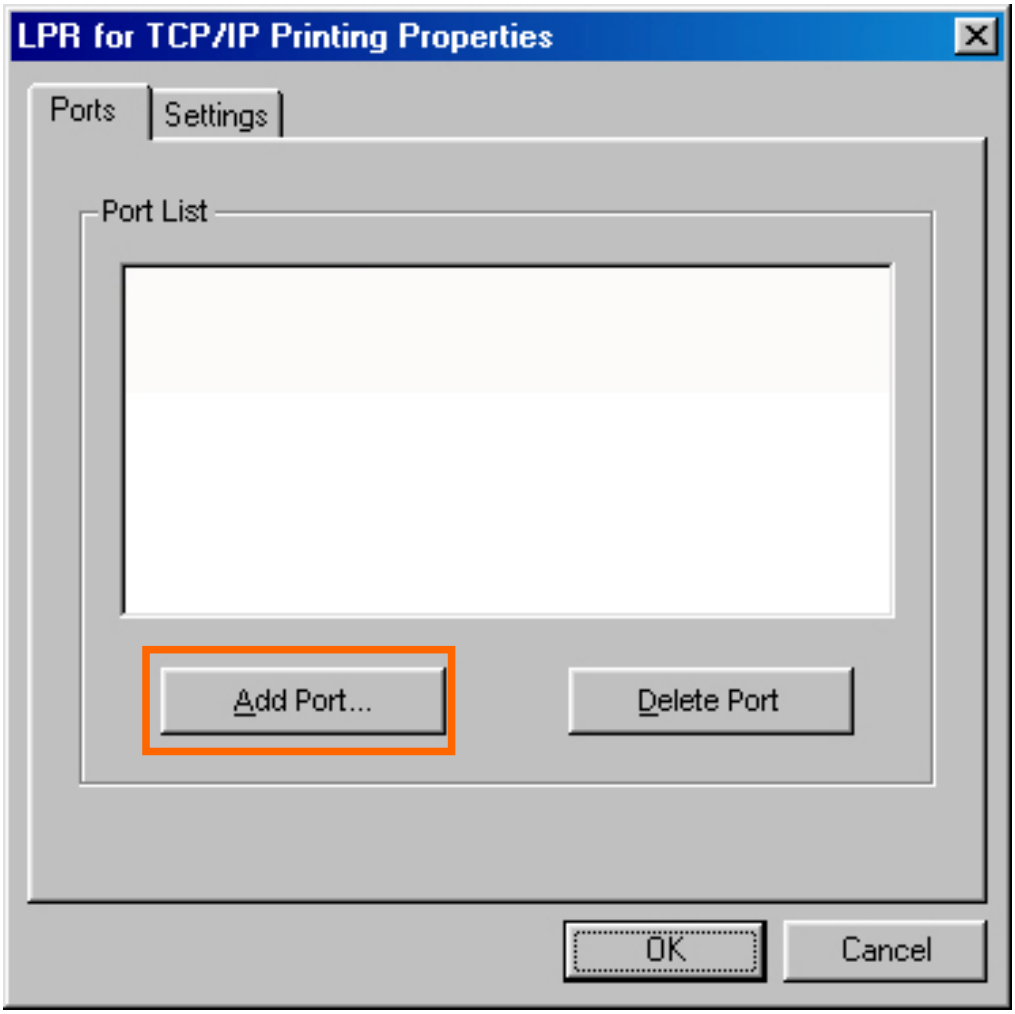

Saisissez l'Adresse IP et le Nom du port du serveur multifonctions ; ces informations se trouvent sur les écrans **PRINTER SERVER STATUS** (État du serveur d'impression) et **PRINTER STATUS** (État de l'imprimante) du configurateur Web du serveur multifonctions. Cliquez sur **OK**.

REMARQUE: L'adresse IP et le nom du port ne sont que des exemples.

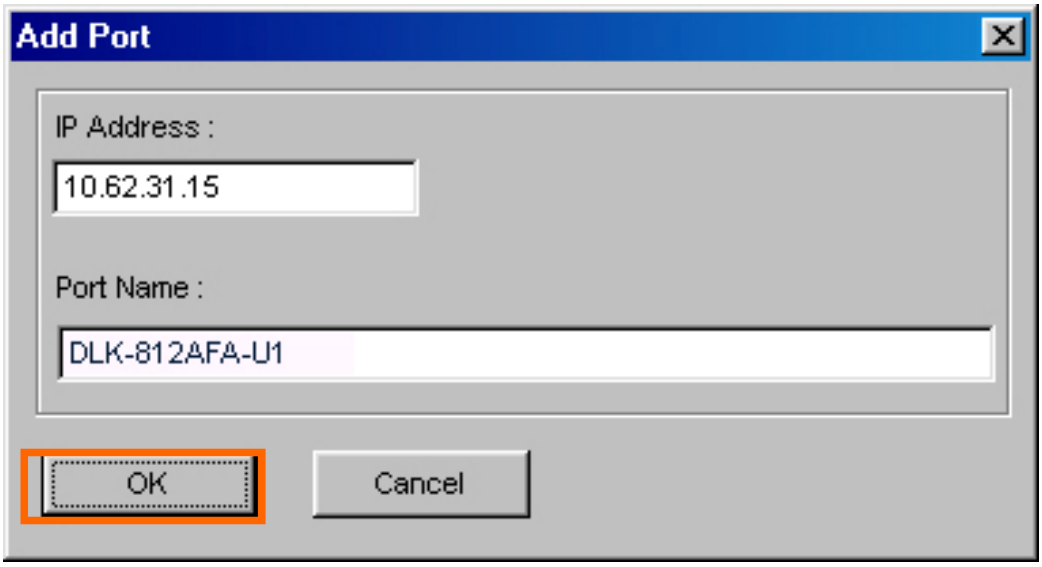

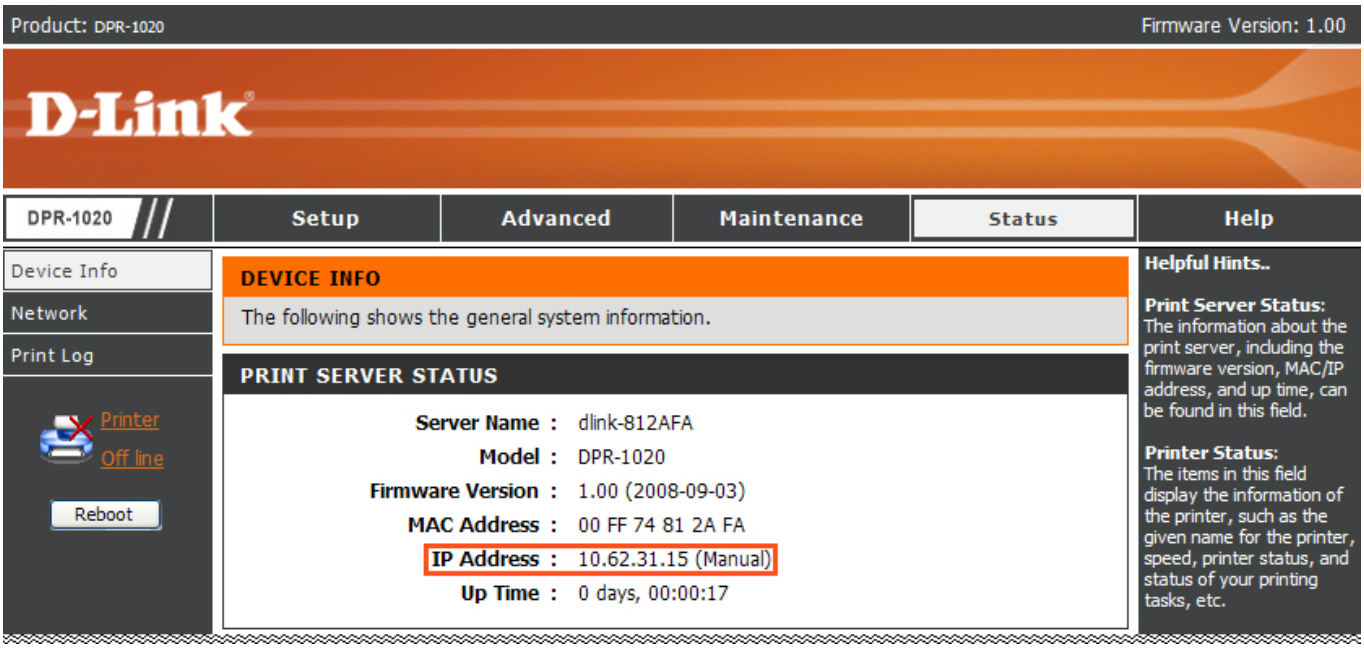
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Device Info
Network
Print Log
Printer
Off line
Reboot
DEVICE INFO
The following shows the general system information.
PRINT SERVER STATUS
Server Name : dlink-812AFA
Model : DPR-1020
Firmware Version : 1.00 (2008-09-03)
MAC Address : 00 FF 74 81 2A FA
IP Address : 10.62.31.15 (Manual)
Up Time : 0 days, 00:00:17
Helpful Hints..
Print Server Status:
The information about the print server, including the firmware version, MAC/IP address, and up time, can be found in this field.
Printer Status:
The items in this field display the information of the printer, such as the given name for the printer, speed, printer status, and status of your printing tasks, etc.

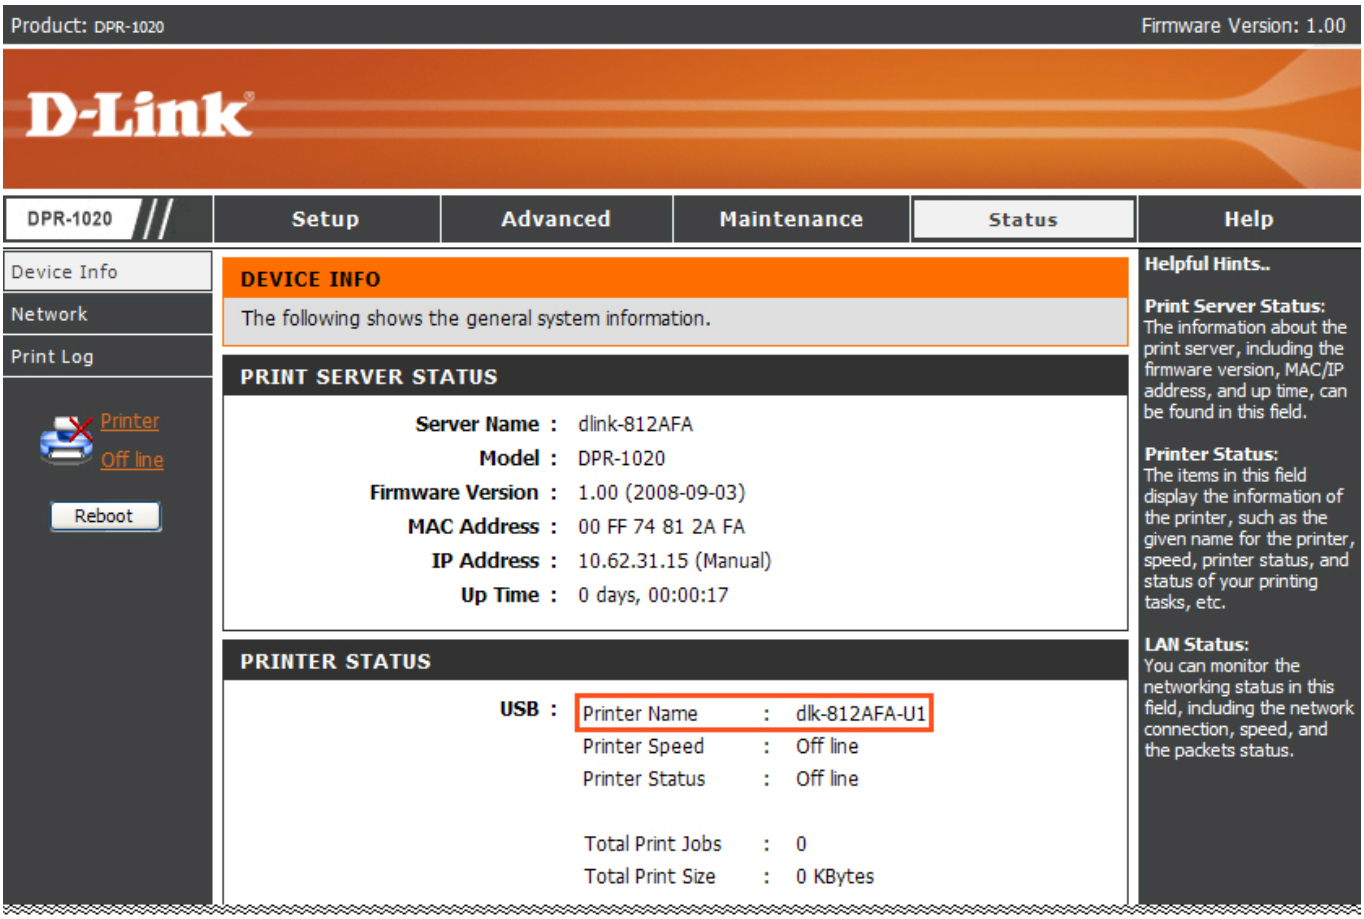
Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Device Info
Network
Print Log
Printer
Off line
Reboot
DEVICE INFO
The following shows the general system information.
PRINT SERVER STATUS
Server Name : dlink-812AFA
Model : DPR-1020
Firmware Version : 1.00 (2008-09-03)
MAC Address : 00 FF 74 81 2A FA
IP Address : 10.62.31.15 (Manual)
Up Time : 0 days, 00:00:17
PRINTER STATUS
USB :
Printer Name : dlk-812AFA-U1
Printer Speed : Off line
Printer Status : Off line
Total Print Jobs : 0
Total Print Size : 0 KBytes
Helpful Hints..
Print Server Status:
The information about the print server, including the firmware version, MAC/IP address, and up time, can be found in this field.
Printer Status:
The items in this field display the information of the printer, such as the given name for the printer, speed, printer status, and status of your printing tasks, etc.
LAN Status:
You can monitor the networking status in this field, including the network connection, speed, and the packets status.

Ils s’affichent à l’écran suivant (l’adresse IP et le nom du port indiqués à l'écran ci-dessous ne sont que des exemples). Cliquez sur **OK**.

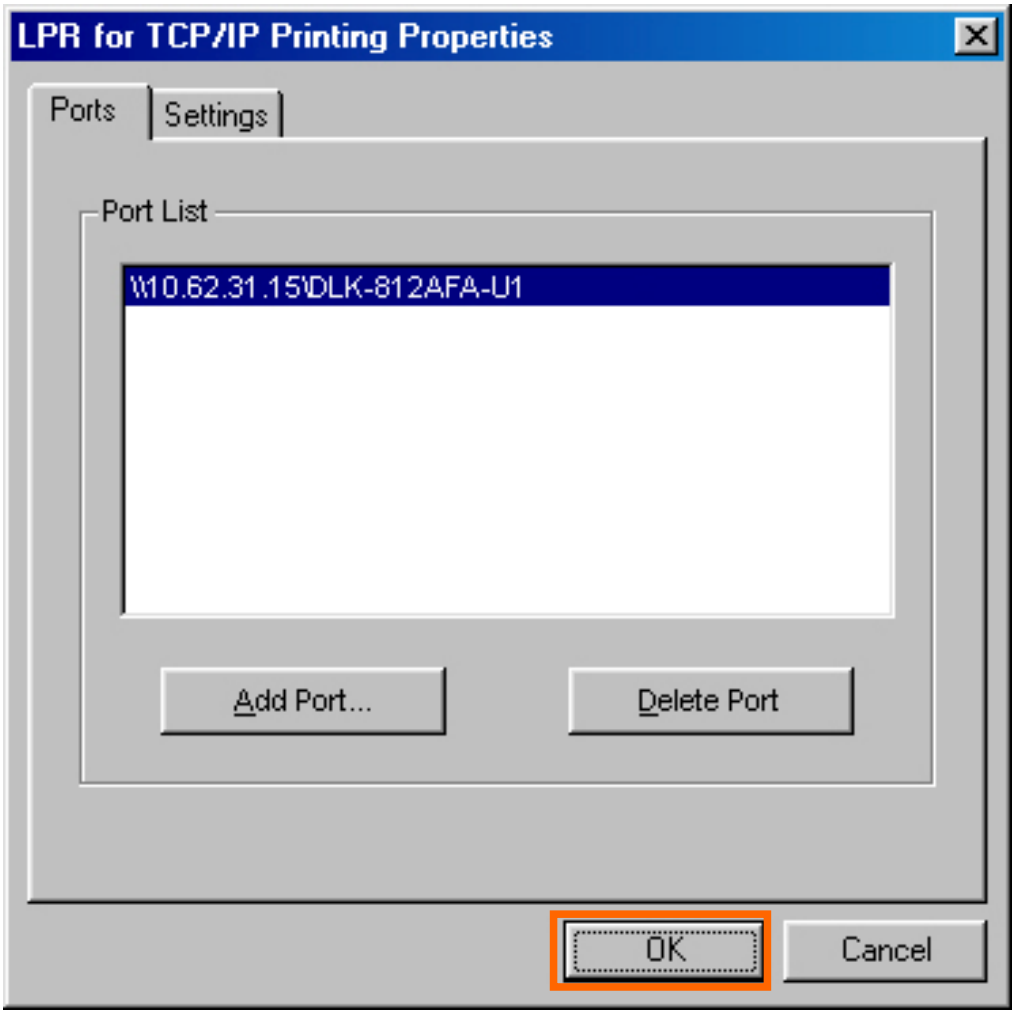

Cliquez sur **OK**.

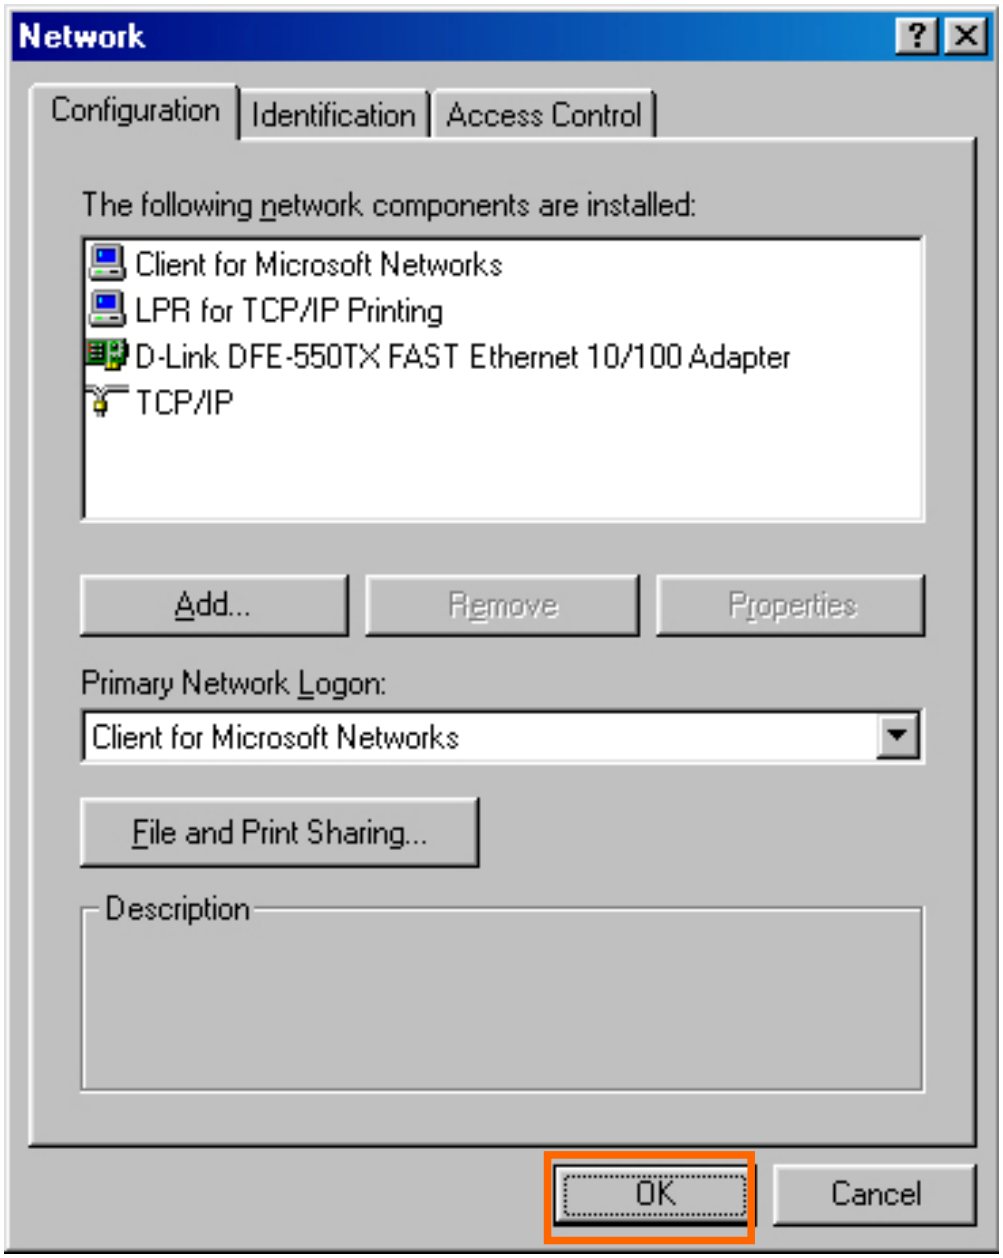

Windows vous demande de redémarrer. Cliquez sur **Oui**.

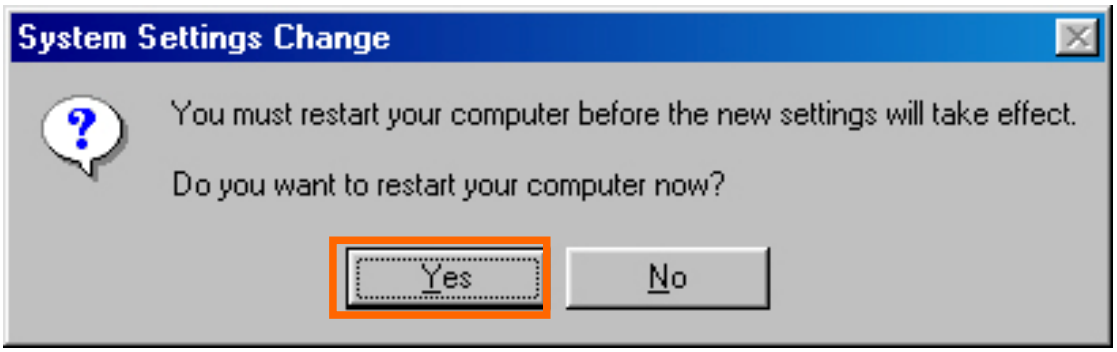
System Settings Change
You must restart your computer before the new settings will take effect.
Do you want to restart your computer now?
Yes
No

Après avoir redémarré votre ordinateur, cliquez sur **démarrer ➔ Paramètres ➔ Imprimantes ➔ Ajouter** une imprimante. Lorsque l'Assistant Ajout d'imprimante s'ouvre, cliquez sur **Suivant**.

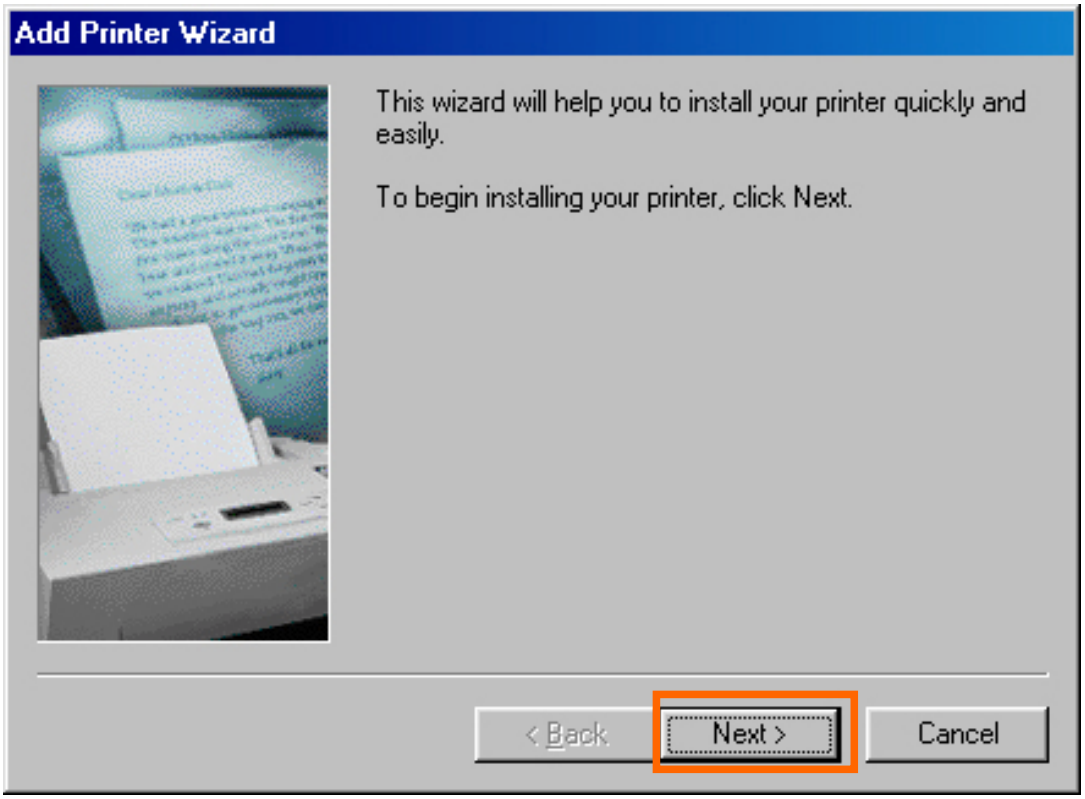
Add Printer Wizard
This wizard will help you to install your printer quickly and easily.
To begin installing your printer, click Next.
< Back
Next >
Cancel

Sélectionnez Imprimante réseau, puis cliquez sur **Suivant**.

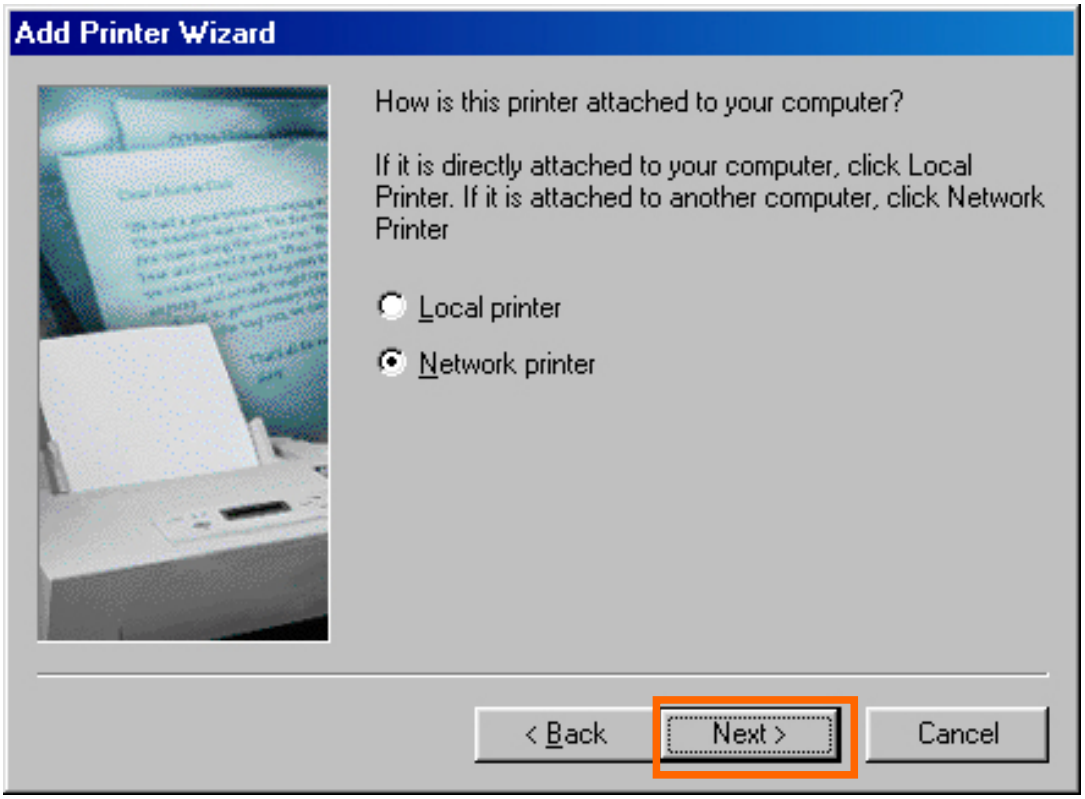
Add Printer Wizard
How is this printer attached to your computer?
If it is directly attached to your computer, click Local Printer. If it is attached to another computer, click Network Printer
Local printer
Network printer
< Back
Next >
Cancel

Saisissez le chemin d'accès si vous le connaissez ; sinon, cliquez sur **Parcourir**.

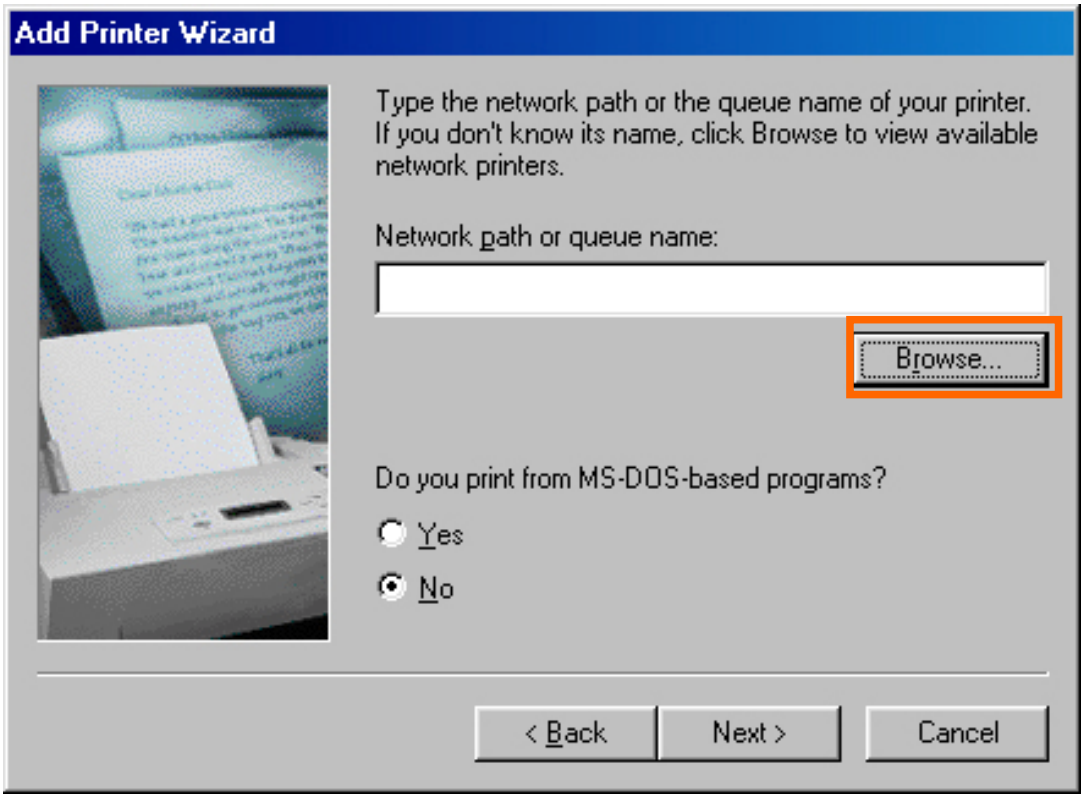
Add Printer Wizard
Type the network path or the queue name of your printer. If you don't know its name, click Browse to view available network printers.
Network path or queue name:
Browse...
Do you print from MS-DOS-based programs?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

Sur l'écran suivant, recherchez le port de l'imprimante et mettez-le en surbrillance (par ex. dlink-1D6FA3 dans ce manuel). Cliquez sur **OK**.

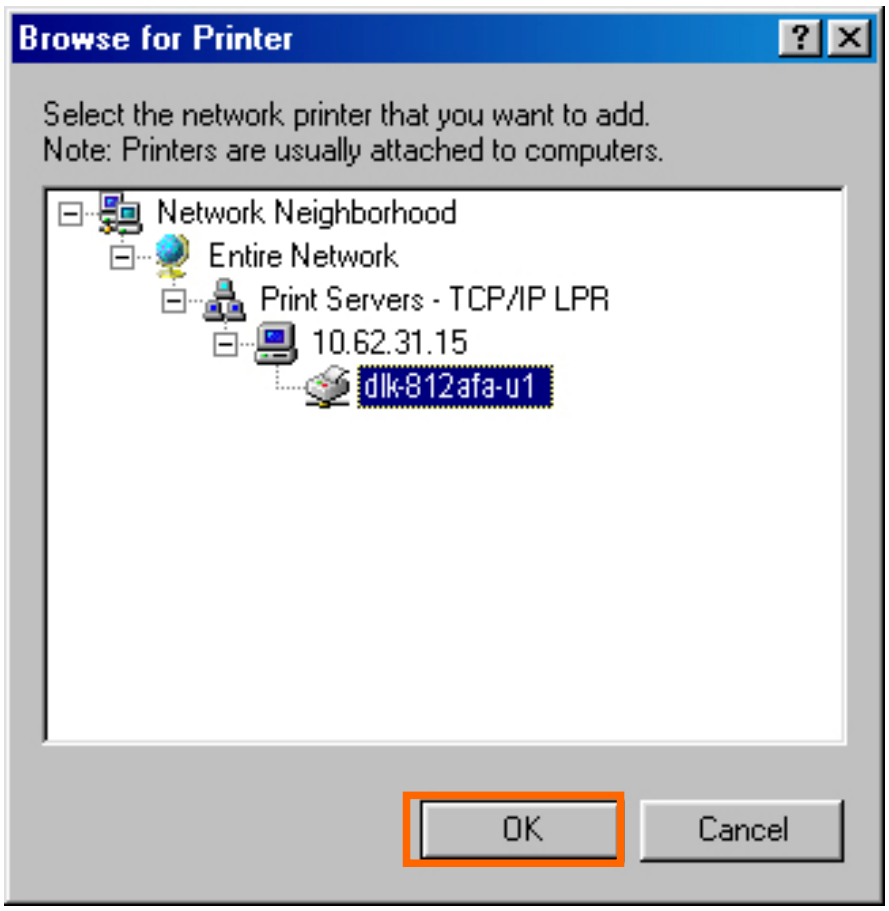

Si le chemin d'accès réseau n'est pas indiqué, saisissez l'adresse IP et le nom du port du serveur multifonctions (comme dans l'exemple suivant). Sélectionnez Oui ou Non pour activer ou désactiver l'impression à partir de programmes MS-DOS. Cliquez sur **Suivant**.

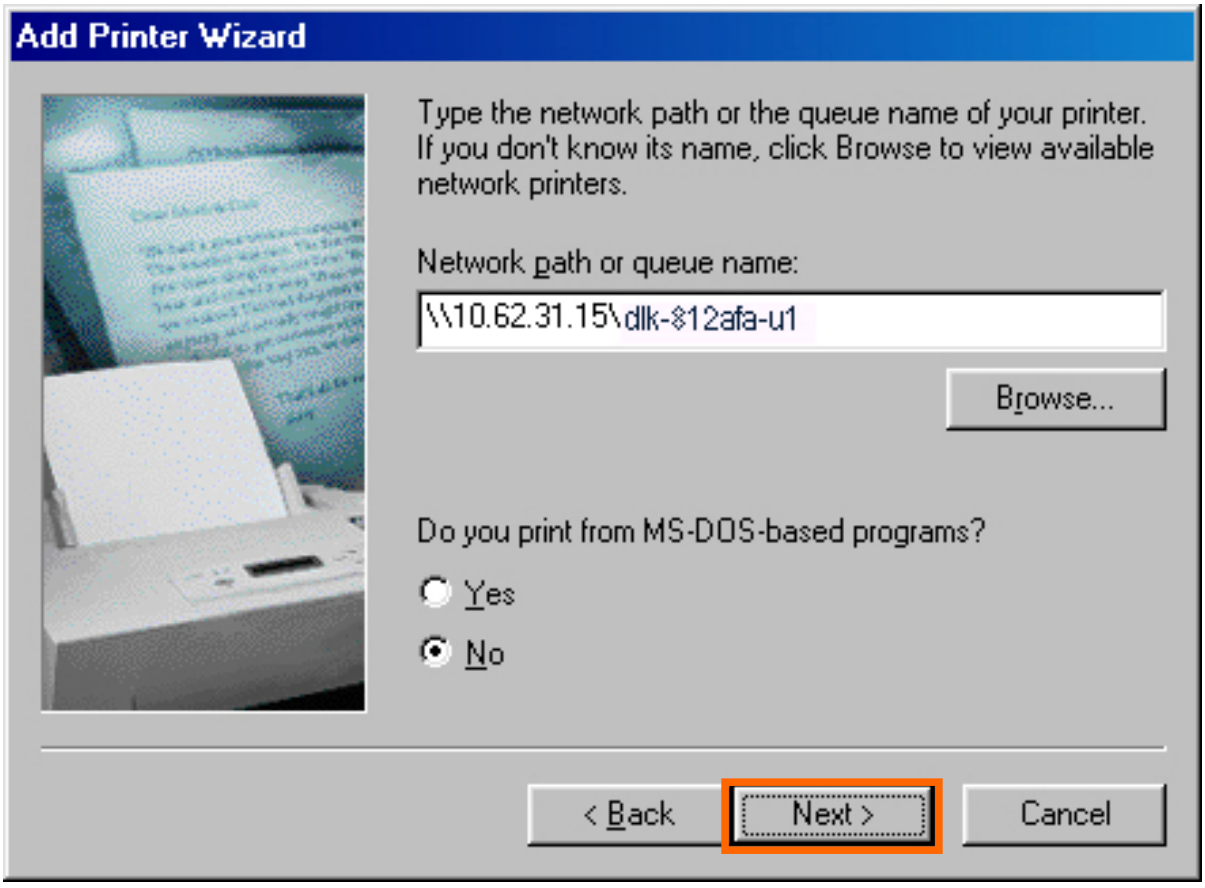
Add Printer Wizard
Type the network path or the queue name of your printer. If you don't know its name, click Browse to view available network printers.
Network path or queue name:
\\10.62.31.15\dlk-$12afa-u1
Browse...
Do you print from MS-DOS-based programs?
Yes
No
< Back
Next >
Cancel

À l'écran suivant, mettez l'imprimante à ajouter en surbrillance. Si elle n'est pas répertoriée, cliquez sur [**Parcourir**], puis insérez le disque du pilote d'impression joint à l'imprimante pour installer les pilotes.

Cliquez sur **Suivant**

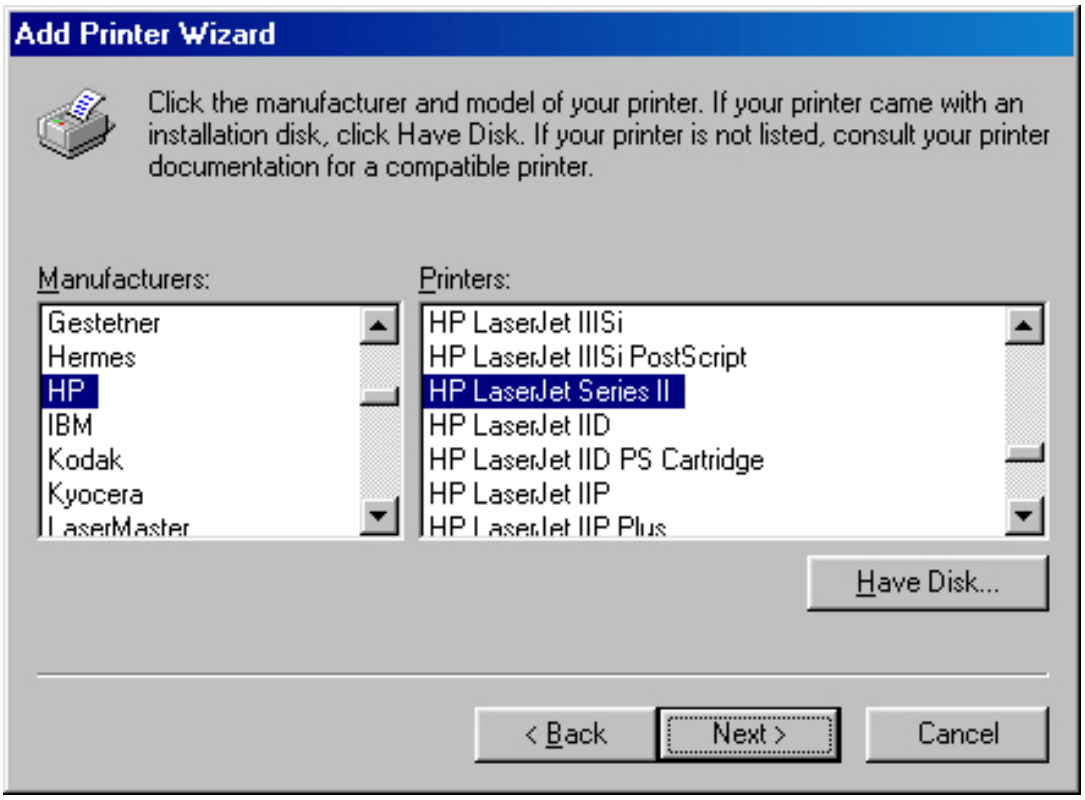

Cliquez sur **Suivant**.

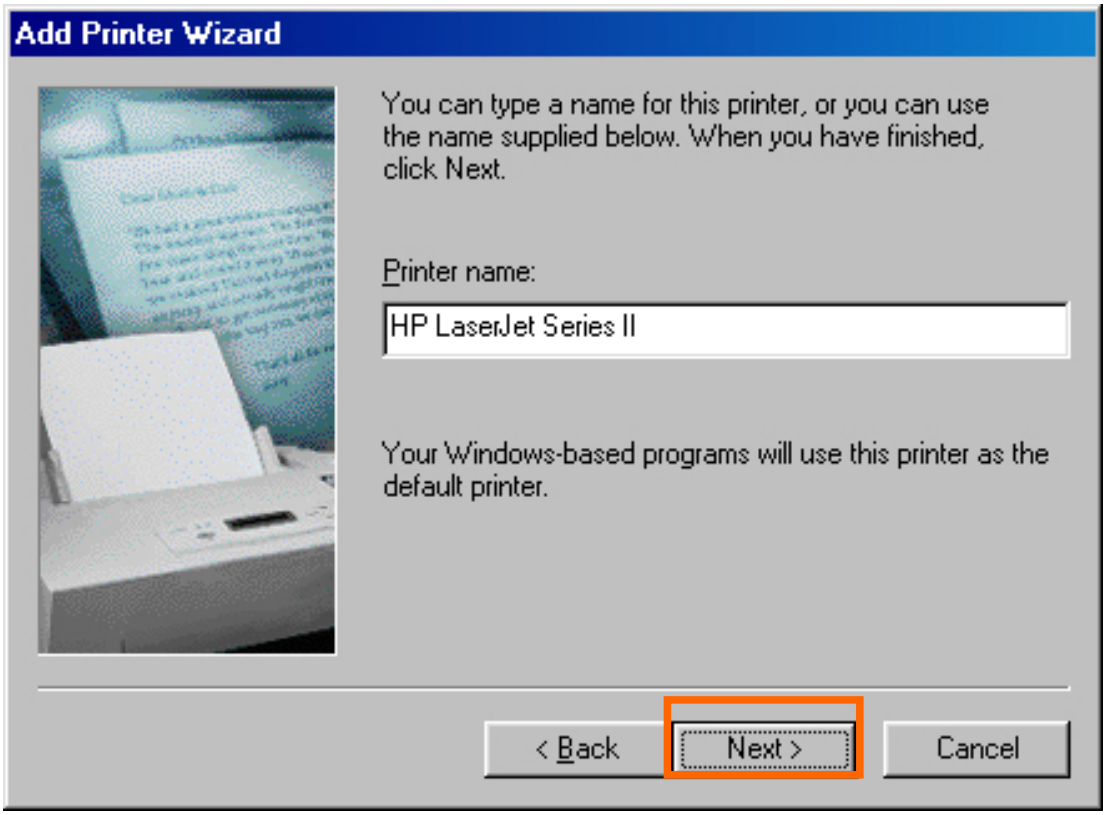
Add Printer Wizard
You can type a name for this printer, or you can use the name supplied below. When you have finished, click Next.
Printer name:
HP LaserJet Series II
Your Windows-based programs will use this printer as the default printer.
< Back
Next >
Cancel

Sélectionnez Oui pour imprimer une page de test. Cliquez sur **Terminer**.

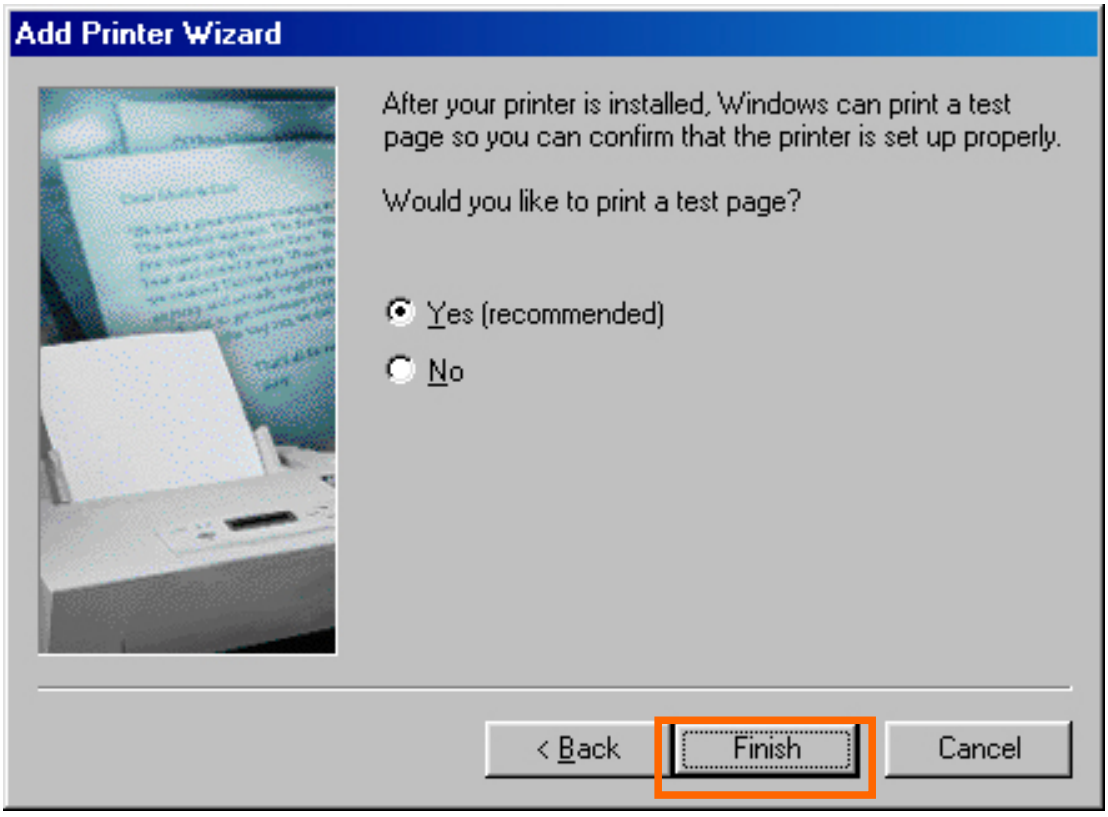
Add Printer Wizard
After your printer is installed, Windows can print a test page so you can confirm that the printer is set up properly.
Would you like to print a test page?
Yes (recommended)
No
< Back
Finish
Cancel

Pour vérifier si l'imprimante est installée, cliquez sur **démarrer ➔ Paramètres ➔ Imprimantes**.

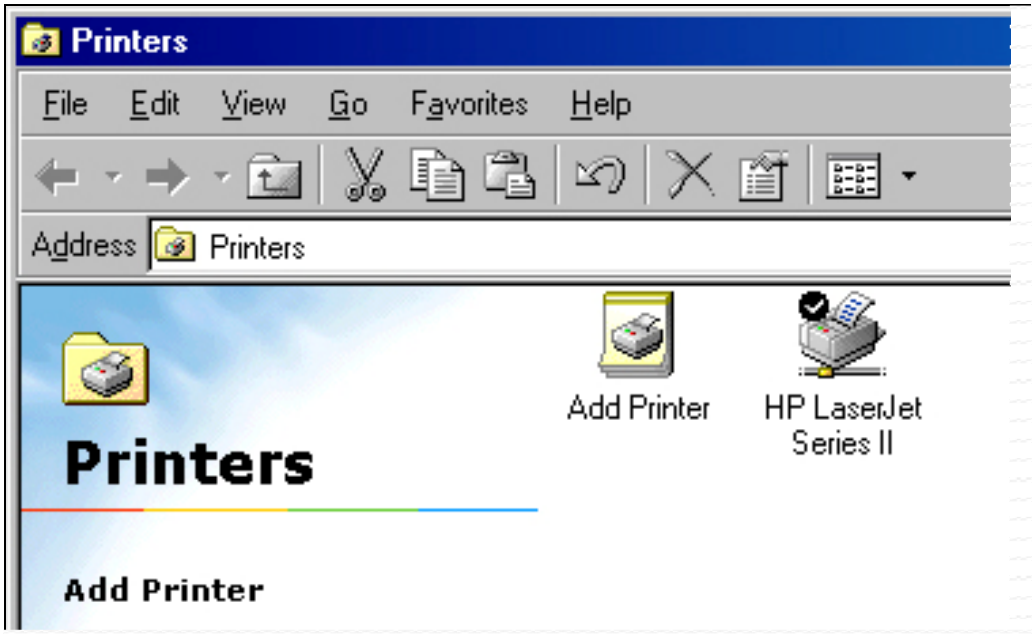

Impression sous Unix/Linux

Impression de fichiers texte sous Unix

Les fichiers texte créés sous les systèmes Unix contiennent des lignes se terminant par des caractères « saut de ligne », contrairement aux systèmes d'exploitation MS-DOS et Windows, qui se terminent par un retour chariot, suivi d'un saut de ligne. La plupart des imprimantes ont besoin d'associer retour chariot et saut de ligne à la fin de chaque ligne. Il est donc nécessaire de réaliser certaines traductions avant de pouvoir imprimer des fichiers texte Unix.

Pour cela, vous pouvez définir deux « imprimantes » sur le même port d'imprimante : l'une qui imprime le port lui-même et l'autre qui imprime le nom de port portant le suffixe _TEXT. Les fichiers imprimés sur le deuxième port sont traduits pour que l'imprimante ait l'association retour chariot/saut de ligne dont elle a besoin.

Par exemple, vous pouvez définir une imprimante **hp5l** qui imprime sur le port **PS-142634-P1** et une imprimante **hp5lt** qui imprime sur le port **PS-142634-P1_TEXT**. Vos fichiers graphiques peuvent ensuite être imprimés sur l'imprimante **hp5l** et les fichiers texte « bruts » sur l'imprimante **hp5lt**.

Impression sous BSD Unix

Pour les « flavors » du système d'exploitation Unix issus de ou liés aux versions BSD, comme SunOS 4.x, Linux, BSD/OS, FreeBSD ou NetBSD, vous pouvez suivre la procédure suivante pour permettre aux utilisateurs d'imprimer sur une imprimante connectée au serveur d'impression réseau D-LINK:

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (root).

2. Ajoutez une entrée pour le serveur d'impression dans le fichier /**etc/hosts** de l'hôte, en attribuant un nom d'hôte à l'adresse IP du serveur d'impression. Dans ce fichier, une ligne contient une adresse IP et un ou plusieurs alias de l'hôte. Par exemple:

202. 39. 74. 40 ps-142634 ps-142634.dlink.com.tw

Si vous utilisez un protocole DNS (Domain Naming Services), vous pouvez ajouter une entrée d'enregistrement d'adresse à votre base de données DNS pour le serveur d'impression.

3. Créez un répertoire de spoule pour l'imprimante:

- ◇ Sous les systèmes SunOS, créez le répertoire sous forme de sous-répertoire **/ver/spool**, portant le même nom que l'imprimante (par ex. **/var/spool/hp5l**).
- ◇ Sous les systèmes Linux, créez le répertoire en tant que sous-répertoire **/user/spool/lp**.
- ◇ Sous les systèmes BSD/OS, FreeBSD ou NetBSD, créez le répertoire en tant que sous-répertoire **/var/spool**.

4. Modifiez le propriétaire et les permissions du répertoire en utilisant les commandes suivantes pour qu'il soit détenu par quelqu'un et inscriptible par un groupe daemon:

chown bin.daemon /var/spool/hp5l

chmod 775 /var/spool/hp5l

5. Dans **/etc/printcap**, ajoutez une entrée pour l'imprimante comme suit:

hp5l:\
:lp=:sd=/var/spool/hp5l :mx#0:\
:rm=ps-142634:rp=ps-142634-p1:

La signification de chaque entrée est expliquée ci-dessous. Le chemin d'accès au répertoire dans l'entrée du répertoire de spoule sd doit correspondre au nom de répertoire créé précédemment. Si votre entrée nécessite plusieurs lignes, vous pouvez éviter le saut de page en utilisant une barre oblique inverse.

6. Émettez la commande

lpc start hp5l

pour lancer le daemon du spoule de l'imprimante. L'imprimante est maintenant prête à l'emploi.

7. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une autre entrée printcap (et émettez une autre commande Ipc start) pour une deuxième imprimante, en utilisant le port **port_TEXT**. Ce deuxième nom d'imprimante peut être utilisé pour imprimer des fichiers texte.

Les entrées effectuées dans **/ect/printcap** commencent par un nom d'imprimante ou une liste de noms séparés par | (une barre verticale). Les entrées utilisées précédemment sont les suivantes:

- **lp=** l'entrée Ip sert à indiquer un périphérique d'impression local. Comme il s'agit d'une imprimante distante, cette entrée doit être vierge.
- **sd=dir** emplacement du répertoire de spoule local de l'imprimante.
- **mx#blocks** nombre limite de fichiers de tâches d'impression dans le répertoire de spoule local ; 0 signifie qu'il n'y a pas de limite.

- **rm=address** hôte où se trouve l’imprimante distante ; ici, le serveur d'impression D-Link.
- **rp=printer** nom de l’imprimante sur l’hôte distant.
  Pour le serveur d’impression D-Link, le nom du port doit être utilisé.Remarque : Cette entrée est sensible à la casse.

Impression sous SCO Unix System V/386

Pour pouvoir imprimer sur une imprimante reliée à votre serveur d'impression réseau D-LINK depuis un hôte SCO Unix System V/386.

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (root).

2. Ajoutez une entrée pour le serveur d'impression dans le fichier /etc/hosts de l'hôte, en attribuant un nom d'hôte à l'adresse IP du serveur d'impression. Dans ce fichier, une ligne contient une adresse IP et un ou plusieurs alias de l'hôte. Par exemple:

202.39.74.40 ps-142634 ps-142634.dlink.com.tw

Si vous utilisez un protocole DNS (Domain Naming Services), vous pouvez ajouter une entrée d'enregistrement d'adresse à votre base de données DNS pour le serveur d'impression.

3. Passez au répertoire **/dev** et émettez la commande

mkdev rlp

4. Le script demande:

Do you want to install or delete remote printing (i/d/q) (Voulez-vous installer ou supprimer l'impression distante) ?

Répondez i, puis appuyez sur Entrée pour continuer.

5. Le script demande:

Do you want to change the remote printer description file /etc/printcap (y/n) (Voulez-vous modifier le fichier de description de l'imprimante distante /etc/printcap (o/n) ?)

Répondez y (o), puis appuyez sur Entrée pour continuer.

6. Le script demande:

Please enter the printer name (q to quit): (Veuillez saisir le nom de l'imprimante (q pour quitter) :)

Saisissez un alias pour l'imprimante sur la machine locale, puis appuyez sur Entrée. Le nom doit être identique à celui du port cible.

7. Répondez r (imprimante distante) à la question

Is printer a remote printer or a local printer (r/l)? (S'agit-il d'une imprimante distante ou locale ?)

8. Lorsque le système indique:

Please enter the name of the remote host that printer is attached to: (Veuillez saisir le nom de l'hôte distant auquel l'imprimante est connectée :)

Saisissez l'adresse du serveur d'impression D-Link. Vous pouvez utiliser le nom que vous avez ajouté dans /etc/host à l'étape précédente.

9. Vérifiez que vos saisies sont correctes.

Is this correct? (Est-ce correct ?) (y/n) (o/n)

10. Répondez à la question:

Would you like this to be the system default printer? (Voulez-vous que cette imprimante soit l'imprimante par défaut du système ?) (y/n) (o/n)

11. Après avoir ajouté les imprimantes distantes, saisissez q comme nom d'imprimante.

12. Répondez y (o) à la question

Do you want to start remote daemon now (y/n)? (Voulez-vous lancer le daemon distant maintenant (o/n) ?)

Une fois l'impression distante configurée, vous pouvez utiliser la commande **lp** pour imprimer les tâches sur la nouvelle imprimante. Pour plus d'informations, consultez votre documentation SCO Unix.

Impression sous Solaris

Pour pouvoir imprimer sur un poste de travail Sun Solaris,

1. Connectez-vous en tant que superutilisateur (root).

2. Ajoutez une entrée pour le serveur d'impression dans le fichier **/etc/hosts** de l'hôte, en attribuant un nom d'hôte à l'adresse IP du serveur d'impression. Dans ce fichier, une ligne contient une adresse IP et un ou plusieurs alias de l'hôte. Par exemple:

202.39.74.40 ps-142634 ps-142634.dlink.com.tw

Si vous utilisez un protocole DNS (Domain Naming Services), vous pouvez ajouter une entrée d'enregistrement d'adresse à votre base de données DNS pour le serveur d'impression.

3. Dans OpenWindows, lancez le programme **admintool**.

4. Cliquez sur l'icône **Printer Manager** (Gestionnaire d'imprimantes).

5. Dans le menu **Edit** (Édition), sélectionnez **Add Print** (Ajouter une imprimante), puis **Add Access to Remote Printer** (Ajouter l'accès à une imprimante distante…)

6. Saisissez les valeurs correspondant aux champs comme suit:

- ◇ **Printer Name (Nom d'imprimante)** ce champ doit contenir le nom du port d'imprimante que vous souhaitez utiliser. Le champ est sensible à la casse.
- ◇ **Printer Server (Serveur d'impression)** ce champ doit contenir l'adresse IP du serveur d'impression ou l'alias que vous avez ajouté à l'étape 2.
- ◇ **Printer Server OS (Système d'exploitation du serveur d'impression)** ce champ doit être défini sur BSD.

7. Vérifiez que l'ajout a été réalisé.

8. Si vous le souhaitez, vous pouvez recommencer la procédure pour ajouter une autre imprimante de fichiers textes dont le nom de port porte le **suffixe_TEXT**. Après avoir ajouté la nouvelle imprimante, vous pouvez utiliser la commande **lp** pour imprimer des fichiers sur l'imprimante. Consultez votre documentation Solaris pour obtenir des détails.

Impression sous Red Hat Linux

Ajout d'une imprimante

1. Cliquez sur l'icône d'imprimante en bas du bureau.

2. Dans la mesure où aucune imprimante n'est encore configurée, une invite vous demande d'exécuter l'outil de configuration d'imprimante.

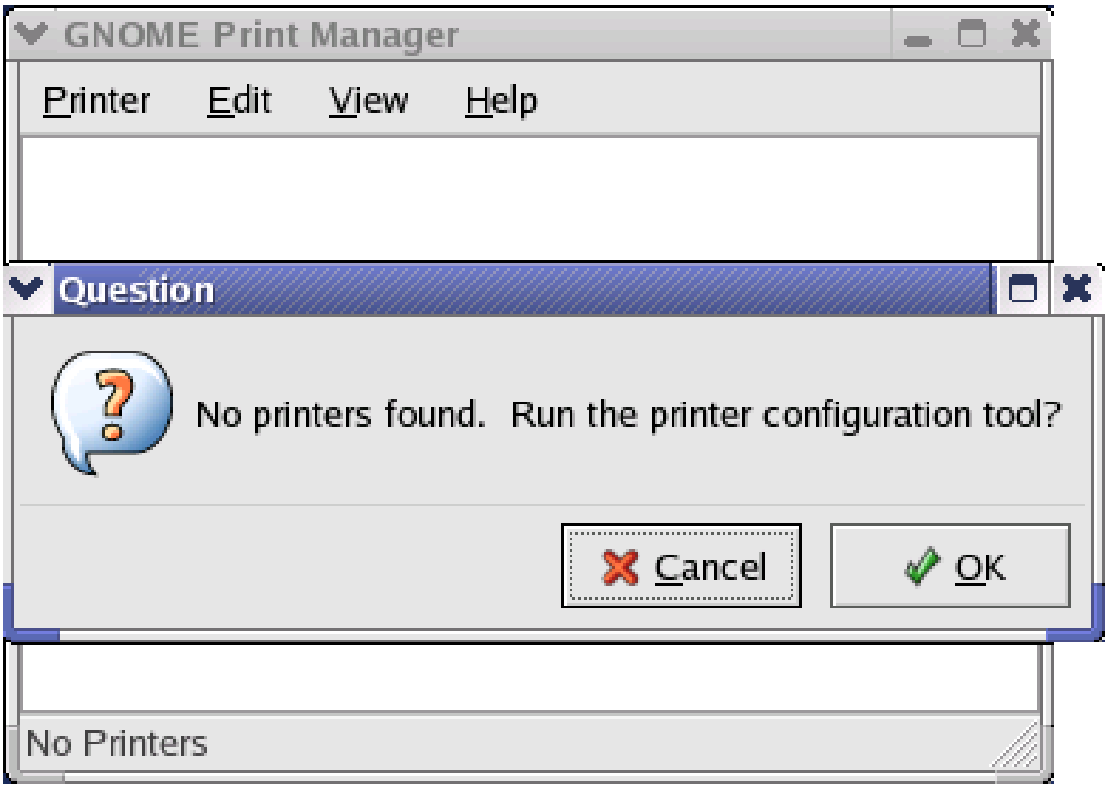

3. Cliquez sur le bouton **OK** dans la fenêtre contextuel pour ouvrir le menu principal de l'outil de configuration d'imprimante. Notez que, pour utiliser cet outil, vous devez posséder des privilèges root ; pour lancer l'application, vous pouvez également saisir la commande suivante : « redhat-config-printer ».

4. Cliquez sur le bouton **New** (Nouveau)

dans le menu de l'outil de configuration d'imprimante.

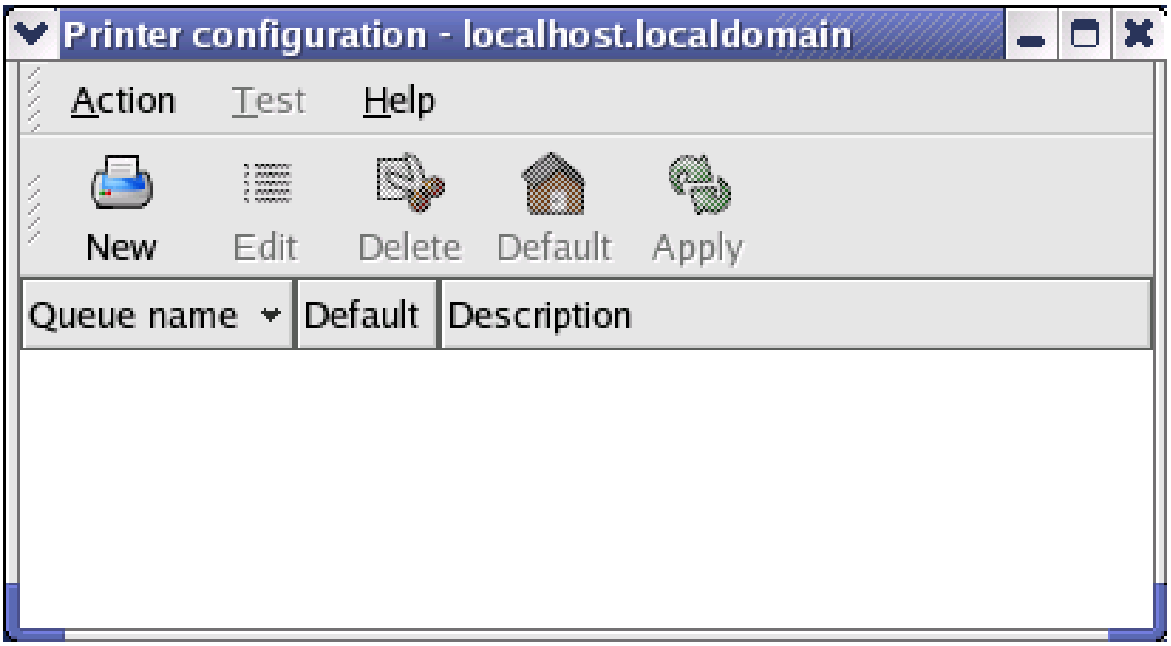

Menu de l’outil de configuration d’imprimante

5. Le menu Add a new print queue (Ajouter une nouvelle file d’attente d’impression) apparaît ; cliquez sur Forward (Suivant) pour continuer.

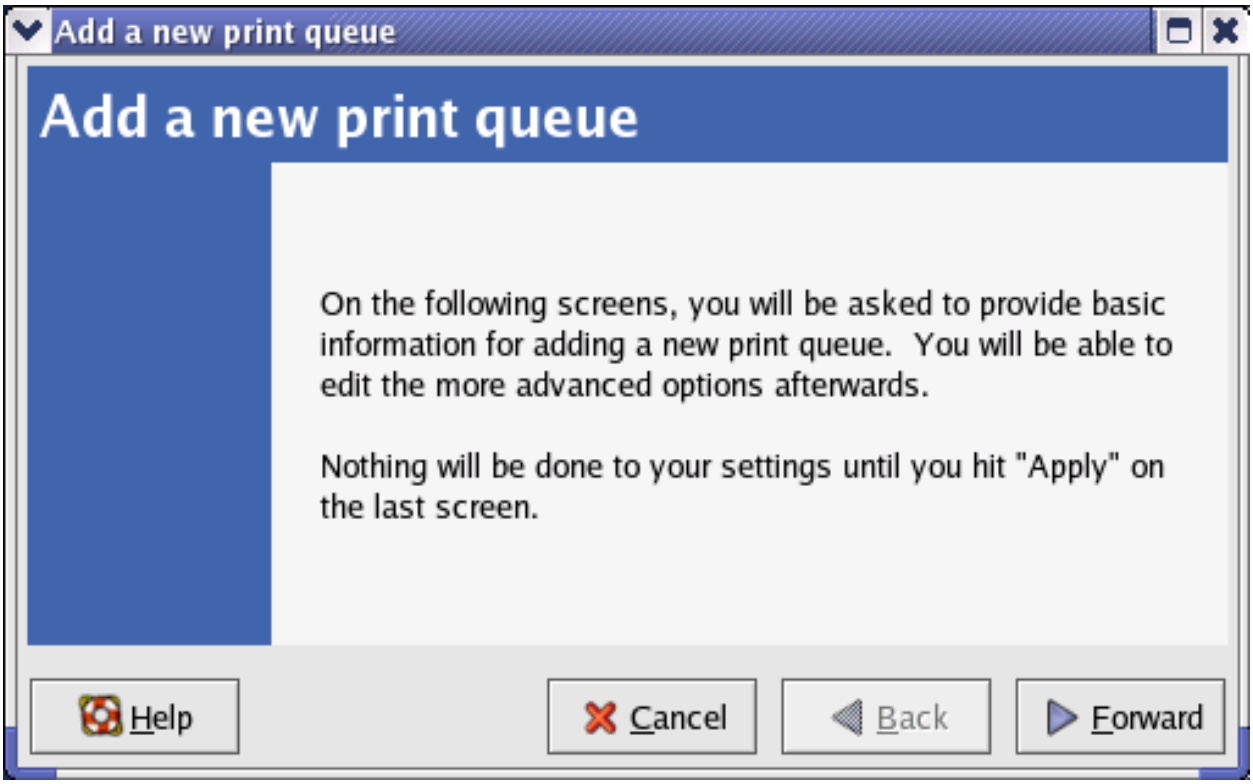
Add a new print queue
Add a new print queue
On the following screens, you will be asked to provide basic information for adding a new print queue. You will be able to edit the more advanced options afterwards.
Nothing will be done to your settings until you hit "Apply" on the last screen.
Help
Cancel
Back
Forward

6. Saisissez un nom d'imprimante unique dans le champ textuel **Name** (Nom). Le nom d'imprimante ne peut pas contenir d'espace et doit commencer par une lettre. Il peut contenir des lettres, des chiffres, des traits d'union (-) et des barres de soulignement (_). Si vous le souhaitez, vous pouvez saisir une courte description de l'imprimante (elle peut contenir des espaces). Ensuite, cliquez sur **Forward** (Suivant) pour ouvrir la fenêtre **Queue type** (Type de file d'attente).

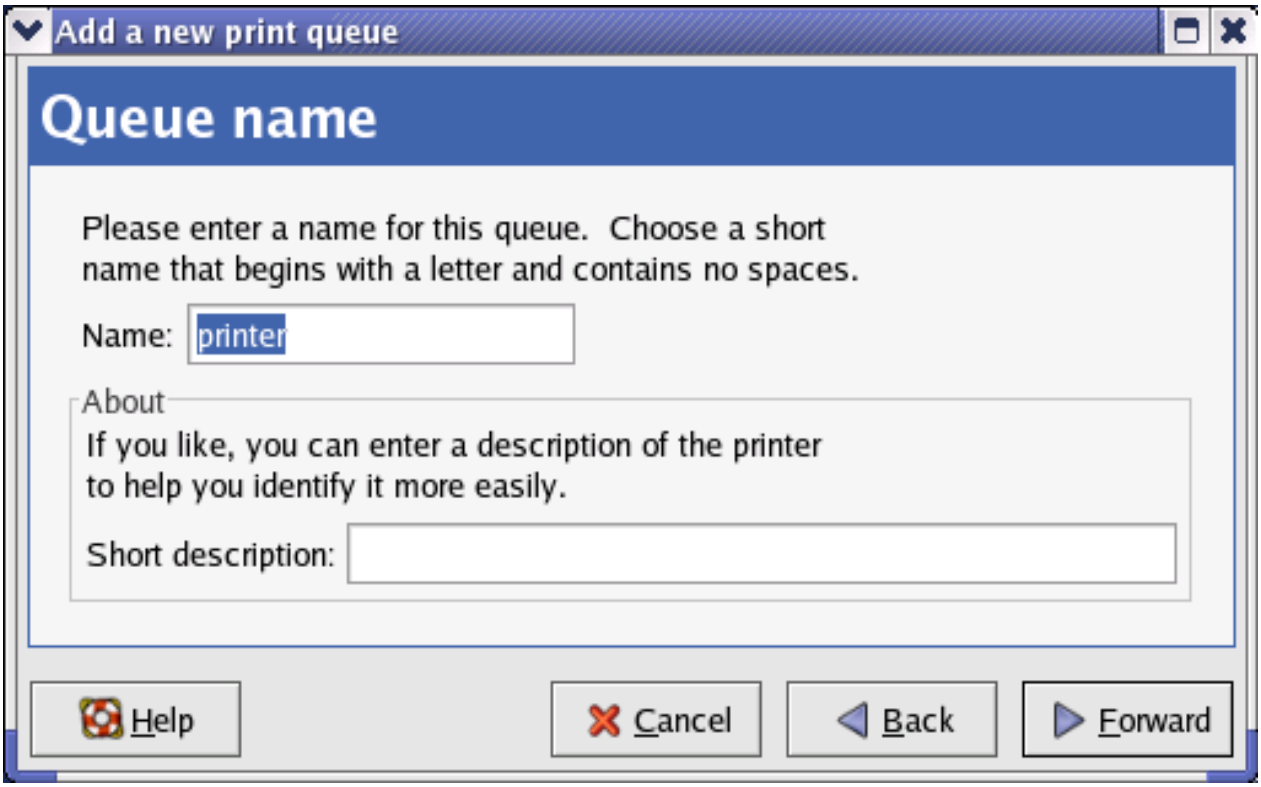
Add a new print queue
Queue name
Please enter a name for this queue. Choose a short name that begins with a letter and contains no spaces.
Name:
printer
About
If you like, you can enter a description of the printer to help you identify it more easily.
Short description:
Help
Cancel
Back
Forward

7. Sélectionnez **Networked UNIX** (UNIX en réseau) (LPD) dans le menu déroulant Select a queue type (Sélectionner une file d'attente), saisissez l'adresse IP du serveur d'impression auquel l'imprimante est reliée dans le champ **Server** (Serveur), puis saisissez le nom du port dans le champ **Queue** (File d'attente). Cliquez sur **Forward** (Suivant) pour sélectionner le type d'imprimante.

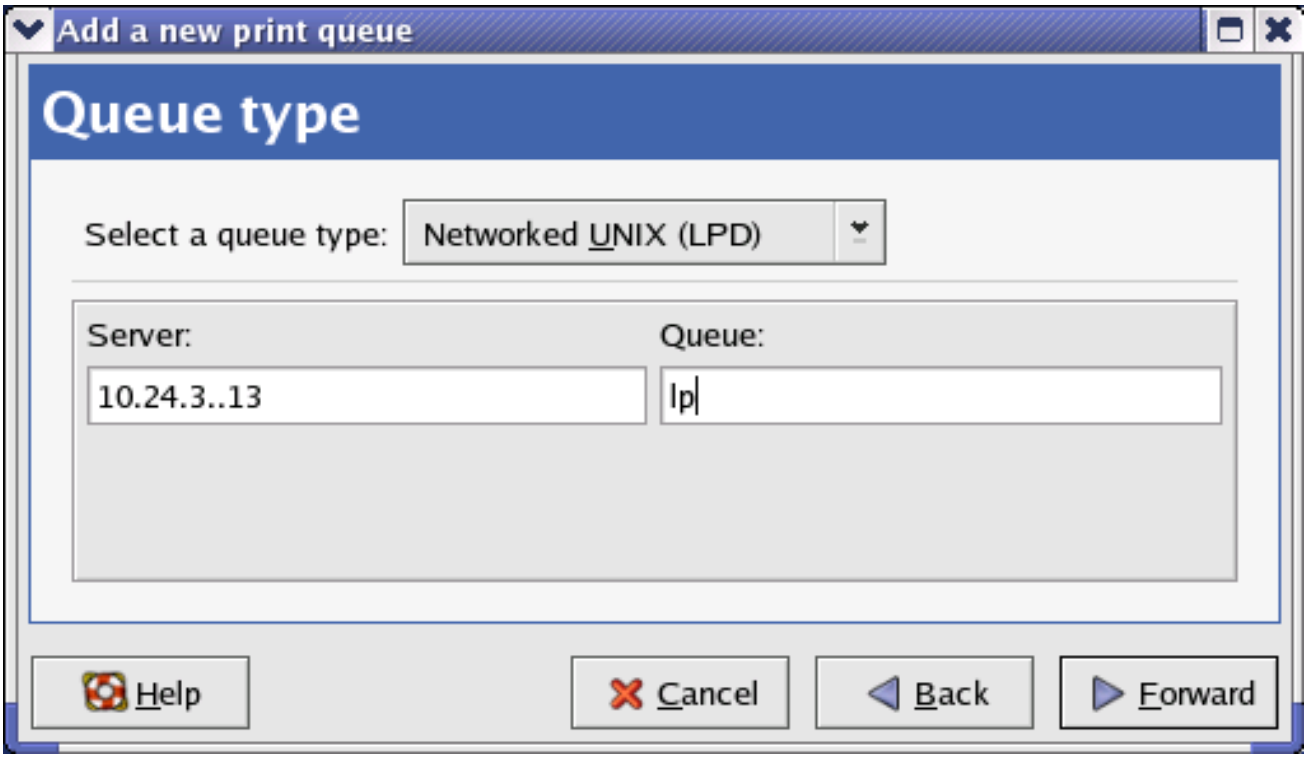

8. Sélectionnez le modèle de l’imprimante.

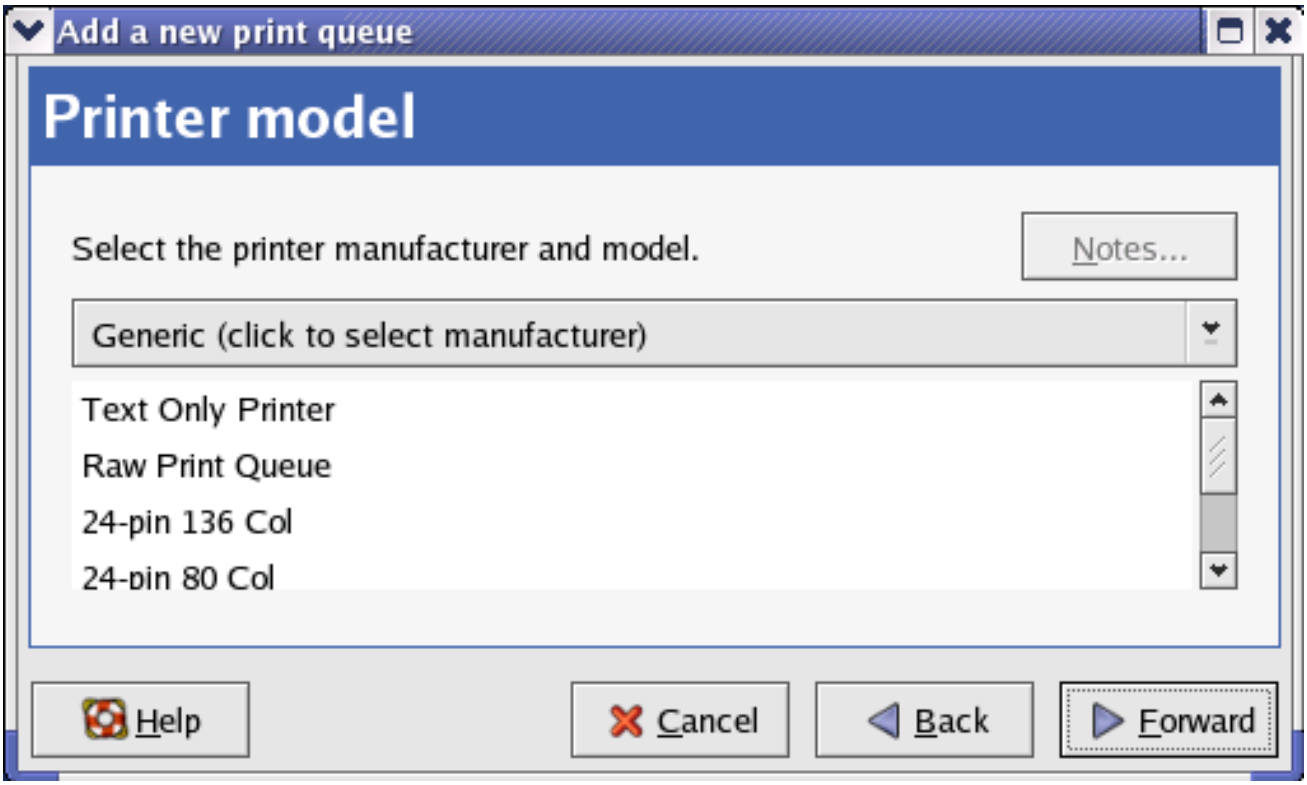

Si aucune imprimante n'a été détectée automatiquement, sélectionnez le modèle dans la liste. Vous pouvez sélectionner le nom du fabricant d'imprimantes manuellement, dans le menu déroulant **Generic** (Générique) en cliquant dessus, avant de sélectionner le modèle d'imprimante dans la sous-liste. Cliquez sur **Forward** (Suivant) pour continuer.

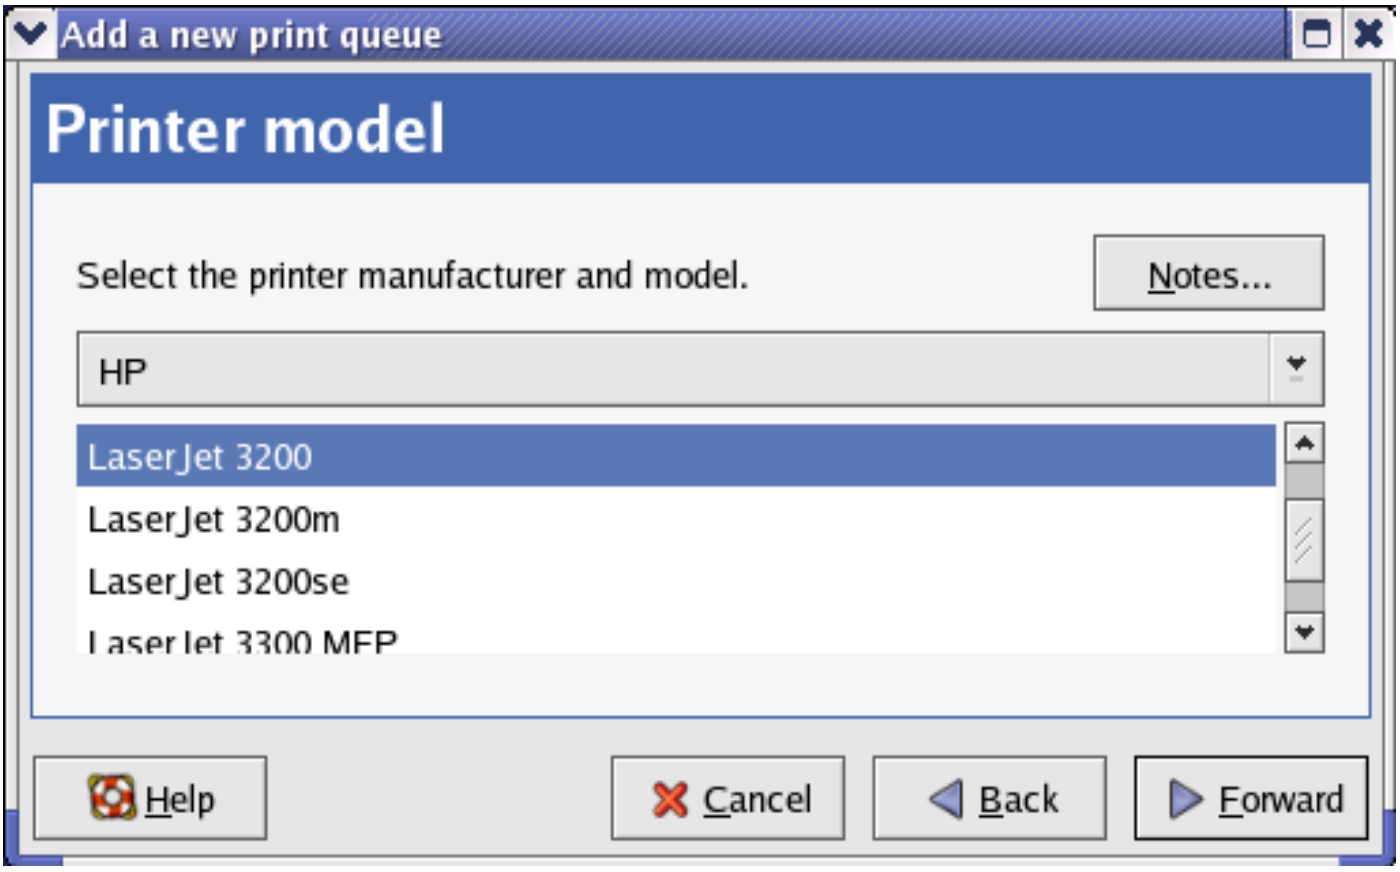

9. La dernière étape consiste à vérifier la configuration de votre imprimante. Cliquez sur le bouton **Apply** (Appliquer) pour confirmer ou sur **Back** (Retour) pour la modifier.

10. Imprimez une page de test pour vérifier que l'imprimante fonctionne correctement. Pour cela, sélectionnez l'imprimante dans la liste, puis sélectionnez la page de test appropriée dans le menu **Test**.

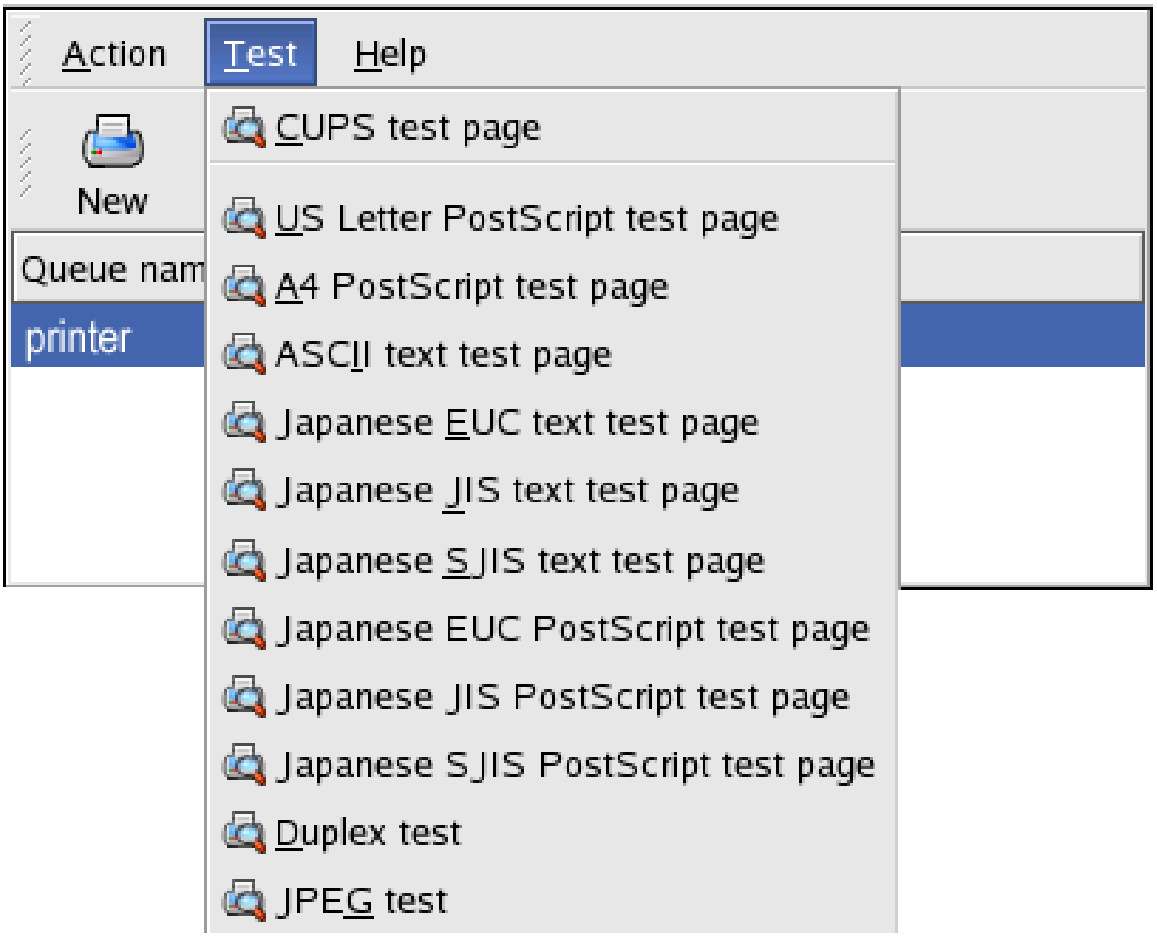

Configuration de l’impression sous Mac OS X Tiger (10.4.9)

REMARQUE: **L’impression sous Mac OS est prise en charge par les imprimantes Postscript uniquement !**

Avec Mac OS X Tiger (10.4), vous pouvez utiliser Apple Talk, Bonjour, Internet Printing Protocol (IPP), Line Printer Daemon (LPD) et HP Jet Direct-Socket par l’intermédiaire du serveur d’impression.

Cliquez sur cette icône

du bureau pour ouvrir l’écran **Préférences système**, comme ci-dessous.

Cliquez sur l’icône Réseau pour afficher le menu ci-dessous.

Sélectionnez l’onglet AppleTalk dans le menu Réseau. Cochez la case intitulée (Activer AppleTalk. Cliquez sur le bouton Appliquer, puis fermez le menu. AppleTalk est maintenant actif sur le système. Une imprimante peut être ajoutée.

Ajout d’une imprimante

Cliquez sur le menu Aller, en haut de la barre d’outils, et ouvrez le dossier Utilitaires.

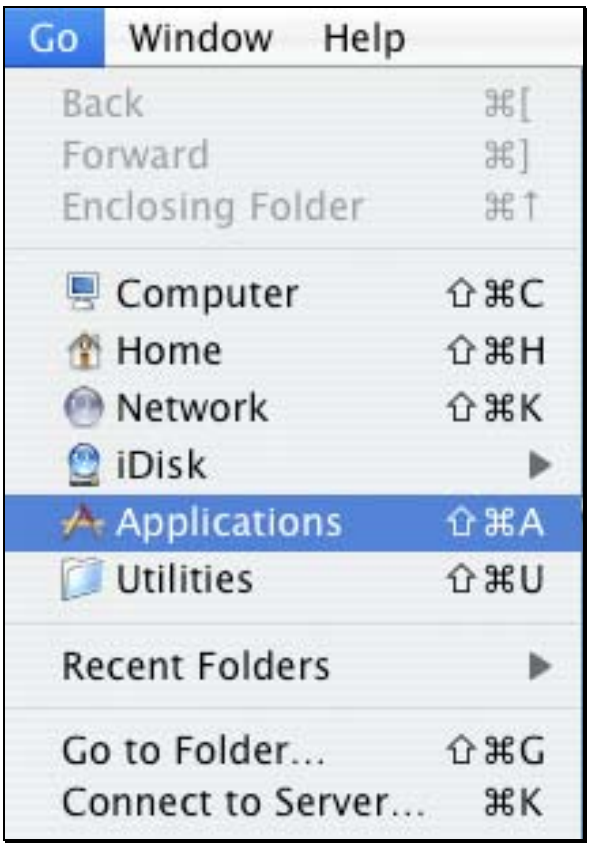

Dans ce dossier, recherchez et sélectionnez pour ouvrir la fenêtre de dialogue Liste des imprimantes.

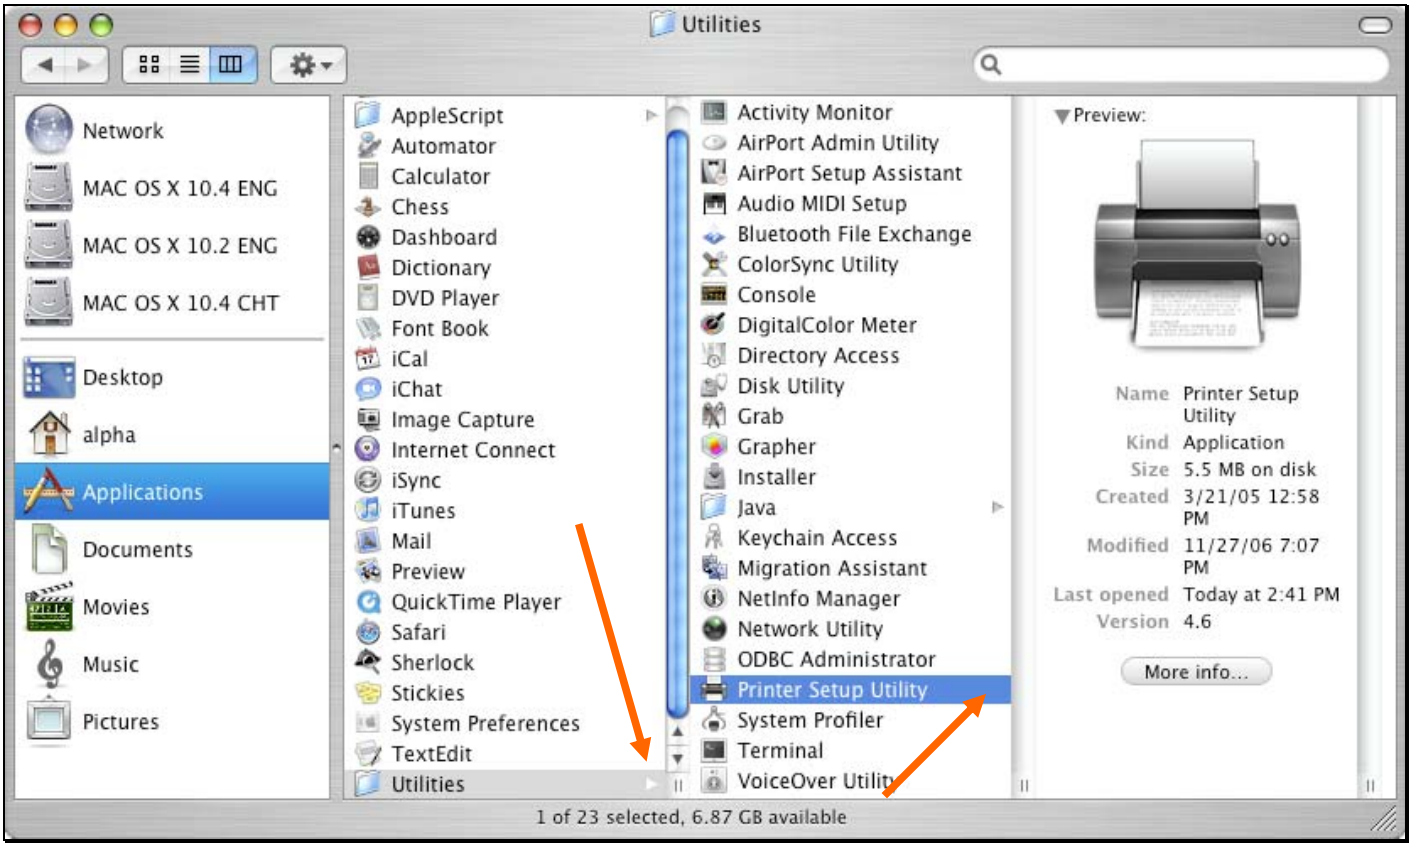

Cliquez sur le bouton Ajouter pour ouvrir l’écran Navigateur d’imprimantes.

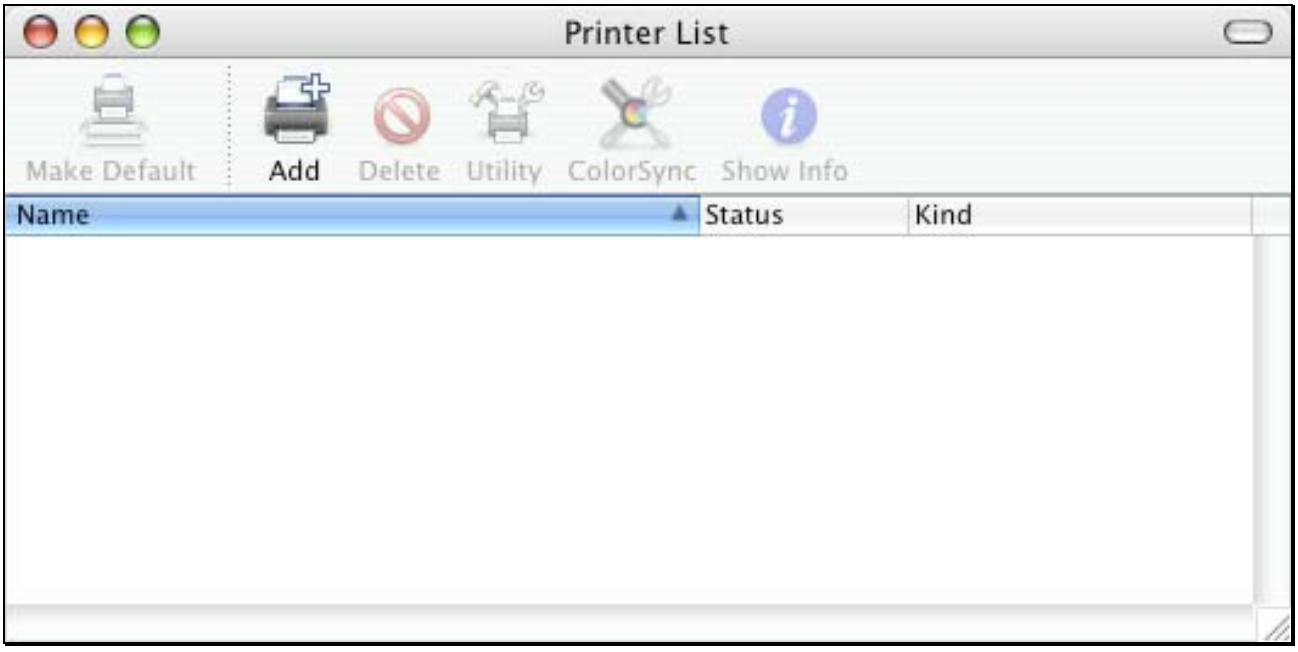

Configuration de l’impression sous Mac OS X Tiger (10.4.9)

Mac OS X Tiger (10.4) prend en charge cinq protocoles d’impression:

1. AppleTalk
2. Bonjour
3. Internet Printing Protocol (IPP)
4. Line Printer Daemon (LPD)
5. HP Jet Direct – Socket

Pour ajouter une imprimante Internet Printing Protocol, Line Printer Daemon ou HP Jet Direct – Socket, cliquez sur le bouton

et suivez les instructions d’ajout d’une imprimante IP dans la section « Ajout d’une imprimante IP ».

Imprimantes AppleTalk ou Bonjour

Pour ajouter une imprimante AppleTalk ou Bonjour, cliquez sur le bouton

dans le menu Navigateur d’imprimantes.

Configuration de l’impression sous Mac OS X Tiger (10.4.9)

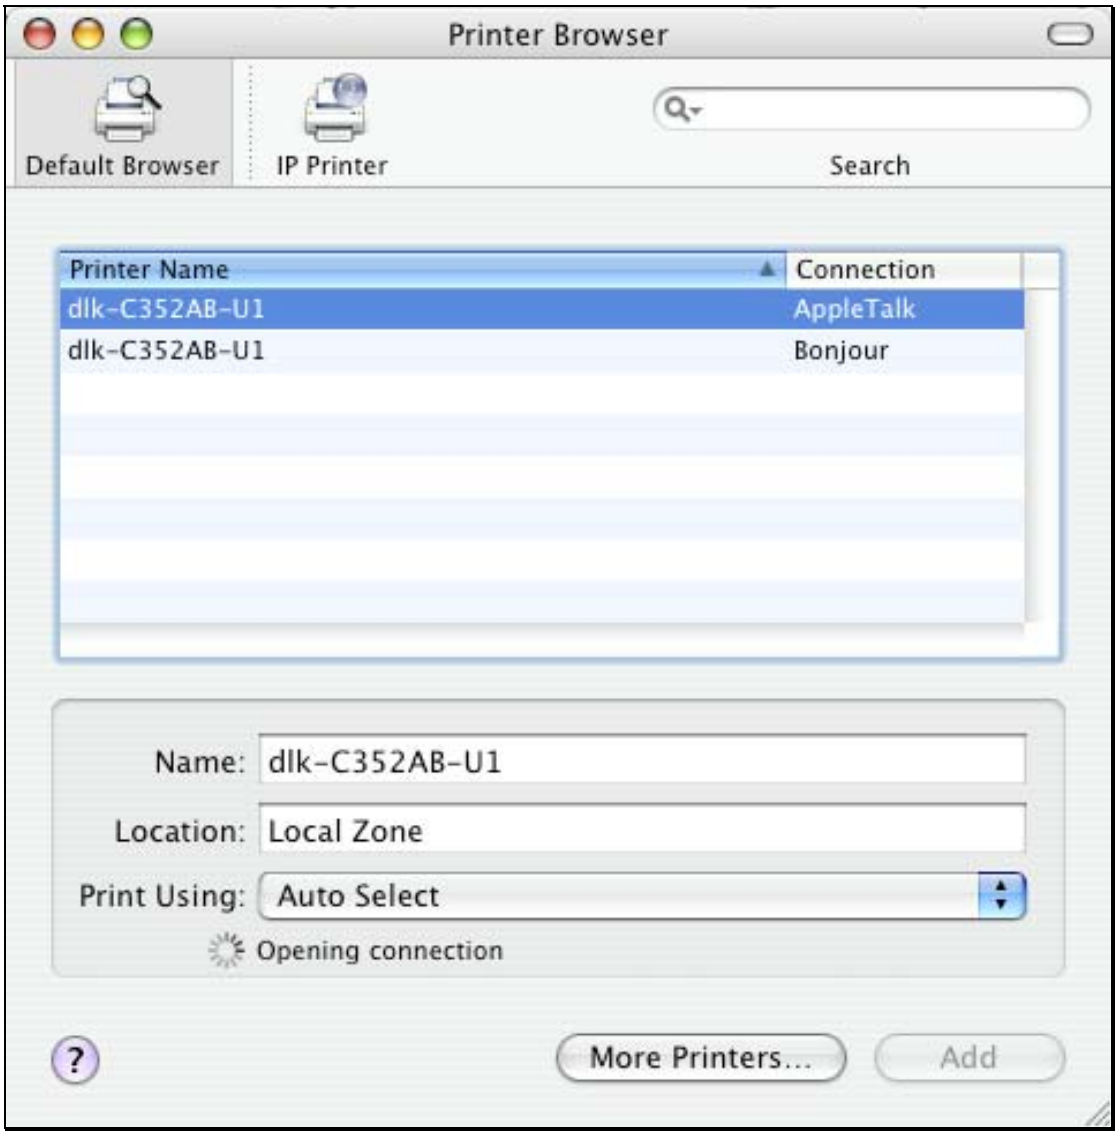

Sélectionnez le modèle d’imprimante dans la liste Nom de l’imprimante, puis Type de connexion dans le menu Navigateur d’imprimantes. Le nom d’imprimante sélectionné doit être identique à celui qui apparaît dans le gestionnaire Web du serveur d’impression. Dans cet exemple, il s’agit de dlk-C352AB-U1. Par défaut, le navigateur d’imprimantes utilise Sélection automatique pour Imprimer avec. Vous pouvez également la sélectionner manuellement par marque et par modèle dans le menu déroulant Imprimer avec. Cliquez sur le bouton Ajouter pour quitter la fenêtre Navigateur d’imprimantes et appliquer le nouveau paramètre.

Configuration de l’impression sous Mac OS X Tiger (10.4.9)

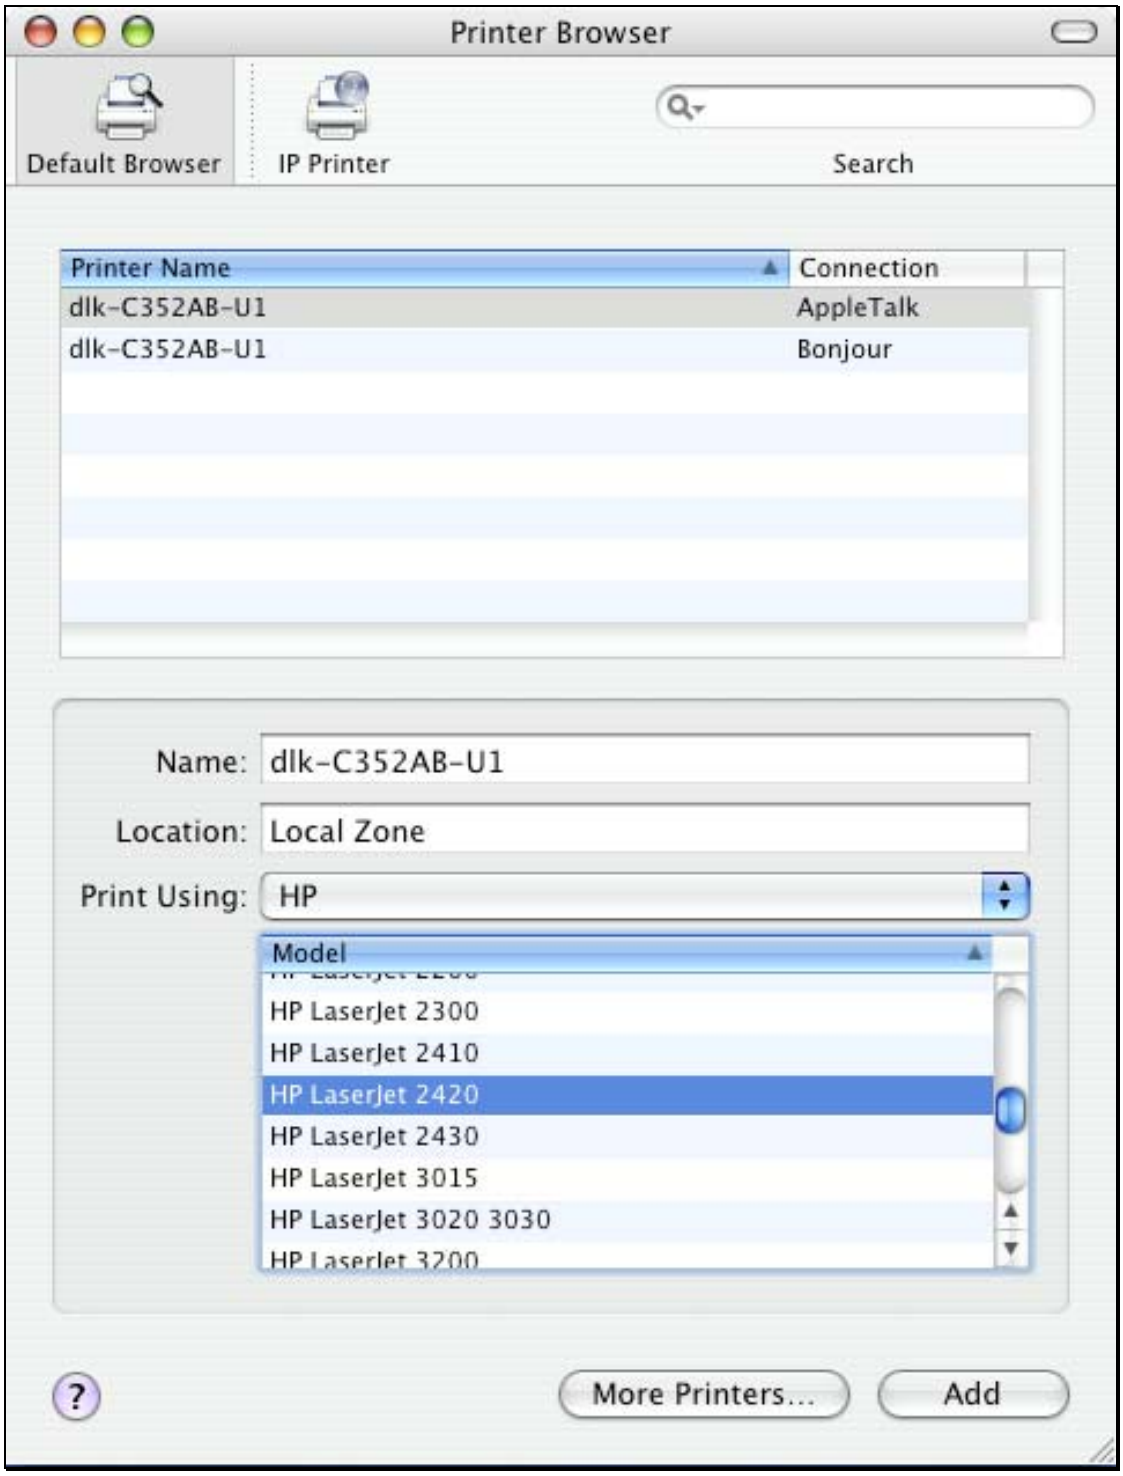

L’imprimante qui vient d’être ajoutée apparaît dans le menu Liste des imprimantes au bout de quelques secondes selon les conditions du réseau. Elle est alors prête à l’emploi. Quittez l’utilitaire de configuration d’imprimantes et commencez à imprimer.

Printer List
Make Default
Add
Delete
Utility
ColorSync
Show Info
Name
Status
Kind
dlk-C352AB-U1
HP LaserJet 2420

Ajout d’une imprimante IP

Pour ajouter une imprimante Internet Printing Protocol, Line Printer Daemon ou HP Jet Direct – Socket, cliquez sur le bouton

à l'écran Navigateur d'imprimantes.

Sélectionnez le protocole d’impression souhaité dans le menu déroulant **Protocole**.

Saisissez l’adresse IP de l’imprimante. Lorsqu’elle est détectée, son nom apparaît dans le champ Nom. Le navigateur d’imprimantes indique qu’il est en train de vérifier l’adresse. Si l’imprimante est détectée, il indique « Adresse valide et complète » dans le champ **Adresse**.

L’utilitaire d’imprimantes peut détecter l'imprimante et sélectionner automatiquement le pilote correspondant dans le champ Imprimer avec. Vous pouvez sélectionner l’imprimante manuellement dans le menu déroulant Imprimer avec avant de sélectionner le modèle correspondant dans le menu déroulant. Vous pouvez aussi sélectionner l'option Imprimante PostScript générique dans le menu déroulant Imprimer avec si le modèle n’apparaît pas. Pour appliquer le paramètre, cliquez sur le bouton Ajouter.

Les procédures de configuration de ces trois protocoles d’impression (**Internet Printing Protocol** (IPP), **Line Printer Daemon** (LPD) et HP Jet Direct – Socket) sont quasiment identiques. Les exemples illustrés ci-dessous sont donnés à titre de référence.

Pour configurer l’impression LPD:

1. Saisissez l’adresse IP du serveur d’impression auquel l’imprimante est connectée dans le champ **Adresse**.
2. Saisissez le nom du port dans le champ File d'attente.

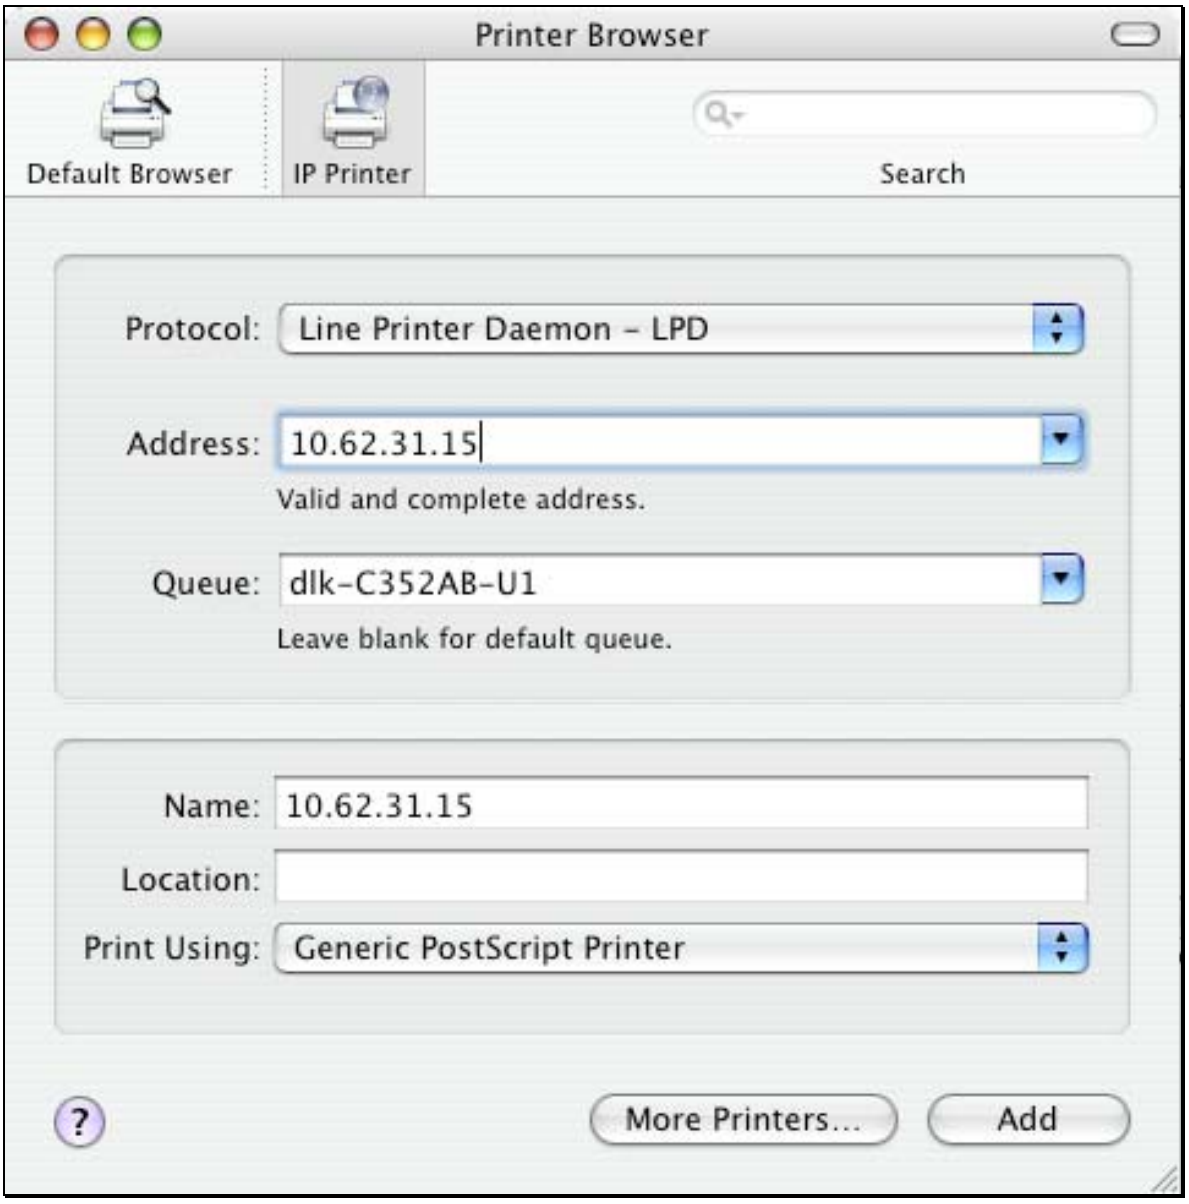

Cliquez sur le bouton Ajouter après avoir sélectionné le modèle d’imprimante dans le menu déroulant Imprimer avec.

Pour configurer l’impression IPP:

1. Saisissez l’adresse IP du serveur d’impression auquel l’imprimante est connectée dans le champ Adresse. Ensuite, saisissez « **: 80** » ou « **: second port** » si le second port du serveur d’impression est activé.
2. Saisissez le nom du port dans le champ File d'attente.

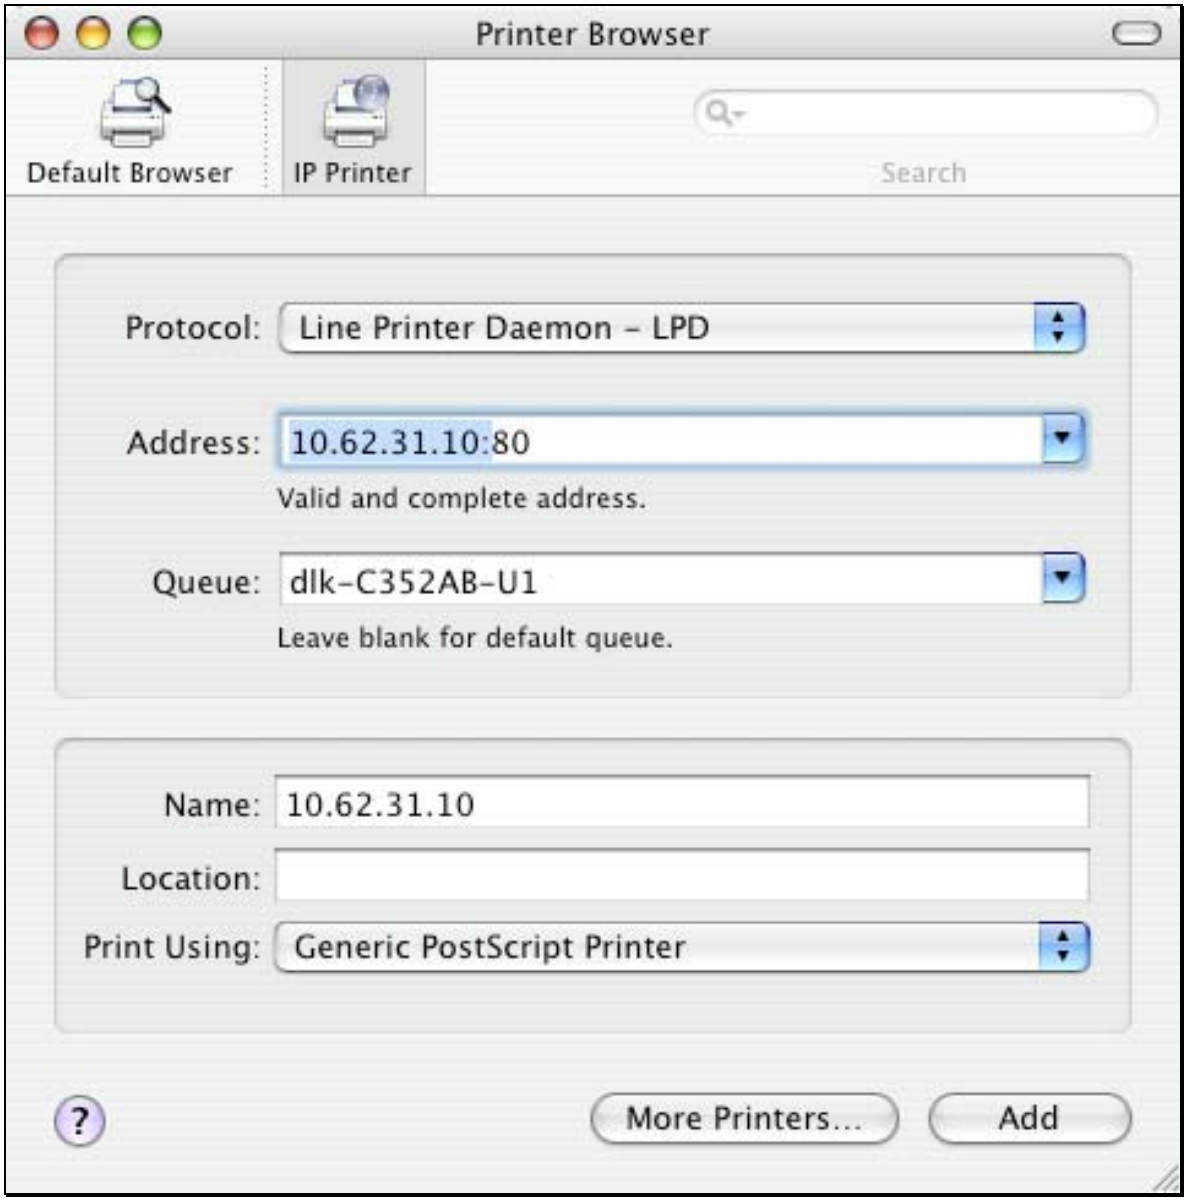

Cliquez sur le bouton Ajouter après avoir sélectionné le modèle d’imprimante dans le menu déroulant Imprimer avec.

Pour configurer l’impression Socket:

1. Saisissez l’adresse IP du serveur d’impression auquel l’imprimante est connectée dans le champ Adresse. Ensuite, saisissez « **: 9100** » pour le port USB.
2. Laissez le champ File d’attente vierge.

Cliquez sur le bouton Ajouter après avoir sélectionné le modèle d’imprimante dans le menu déroulant Imprimer avec.

Lorsque la fenêtre contextuelle Options à installer apparaît, cliquez sur le bouton Continuer.

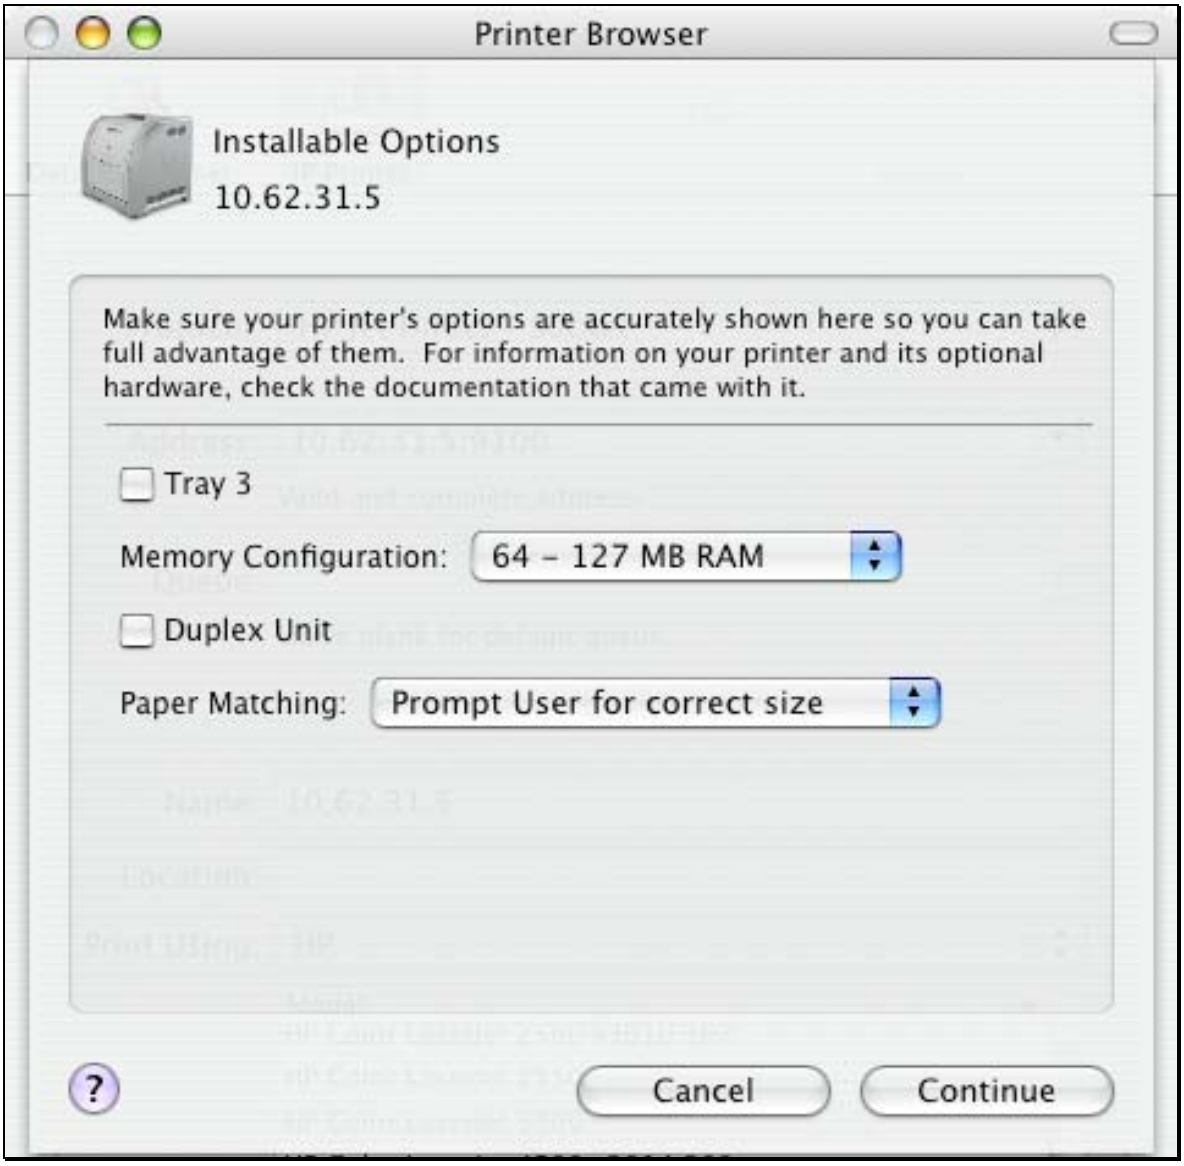
Printer Browser
Installable Options
10.62.31.5
Make sure your printer's options are accurately shown here so you can take full advantage of them. For information on your printer and its optional hardware, check the documentation that came with it.
Tray 3
Memory Configuration:
64 – 127 MB RAM
Duplex Unit
Paper Matching:
Prompt User for correct size
?
Cancel
Continue

L’imprimante qui vient d’être ajoutée apparaît dans le menu Liste d’imprimantes au bout de quelques secondes selon les conditions du réseau. Elle est alors prête à l’emploi. Quittez l’utilitaire de configuration d’imprimantes et commencez à imprimer.

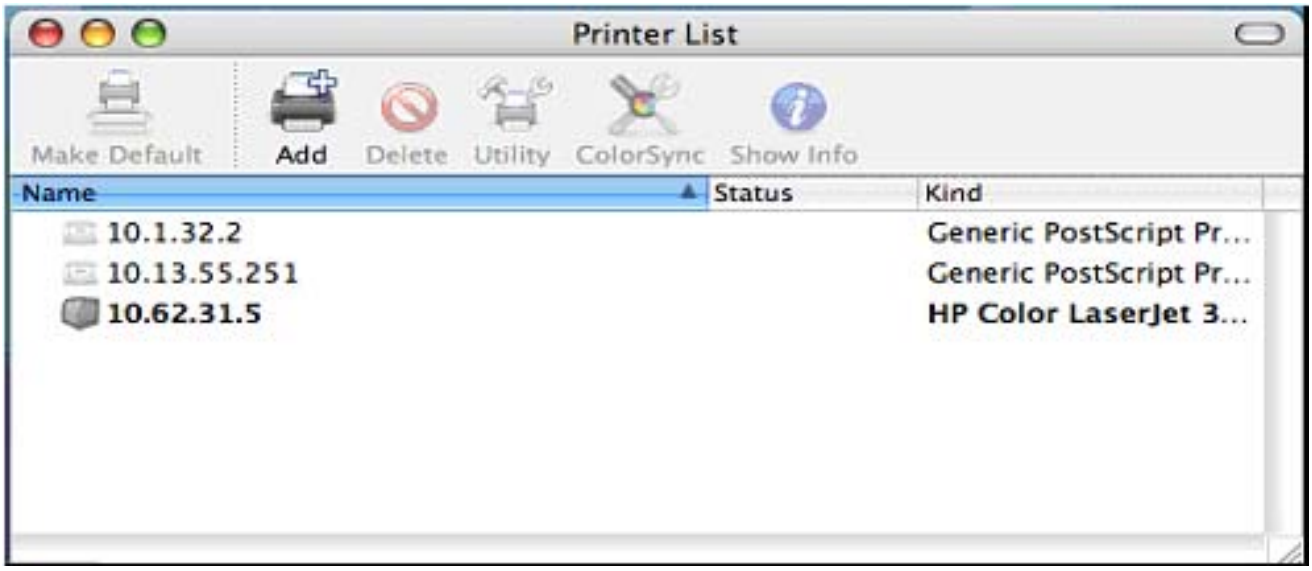
Printer List
Make Default
Add
Delete
Utility
ColorSync
Show Info
Name
Status
Kind
10.1.32.2
Generic PostScript Pr...
10.13.55.251
Generic PostScript Pr...
10.62.31.5
HP Color LaserJet 3...

Configuration de l’impression AppleTalk sous Mac OS 9

REMARQUE: L’impression sous Mac OS est prise en charge par les imprimantes Postscript uniquement !

Le protocole réseau AppleTalk est utilisé sur les ordinateurs équipés du système d’exploitation MacOS. Il peut servir à établir des communications réseau sur Ethernet standard ou Fast Ethernet utilisant le transport EtherTalk ou via un transport LocalTalk exclusif à faible vitesse.

Le serveur multifonctions peut être utilisé pour l’impression en réseau sur des imprimantes PostScript. Vous pouvez imprimer depuis n’importe quel ordinateur MacOS connecté au réseau Ethernet, directement à l’aide d’une connexion EtherTalk ou indirectement via un routeur LocalTalk-to-EtherTalk.

REMARQUE: Le nom de l’imprimante reliée à l'un des ports du serveur d'impression est identique à celui du port. Si vous utilisez l’impression AppleTalk, vous devez vérifier que chaque nom du port est unique parmi toutes les imprimantes réseau de votre zone AppleTalk. Les noms de ports indiqués dans ce manuel sont uniquement des exemples.

Pour configurer un serveur multifonctions afin de pouvoir l’utiliser à des fins d’impression AppleTalk:

- Vérifiez que le protocole AppleTalk est activé sur votre Macintosh.
- Vérifiez que l’adresse IP du PC correspond à celle du serveur d’impression présent sur le même segment pour que les deux périphériques communiquent.
- Lancez le navigateur, puis entrez dans le configurateur Web du serveur d’impression, sélectionnez l’onglet Avancé, cliquez sur le bouton Réseau local avancé, puis faites défiler vers le bas, jusqu’à la section du protocole AppleTalk.

■ Si votre réseau AppleTalk est divisé en zones, vous devez indiquer celle dans laquelle le serveur d’impression doit se trouver. Vous devez le placer la même zone où la plupart des utilisateurs l’utiliseront. Si votre réseau n’est pas divisé en zones, le champ Zone de AppleTalk doit contenir un seul astérisque (*).

Pour chaque port d’imprimante utilisé pour l’impression AppleTalk, vous aurez peut-être besoin de modifier les paramètres du port AppleTalk à l’écran Paramètres réseau avancés, illustré ci-dessous.

Product: DPR-1020
Firmware Version: 1.00
D-Link
DPR-1020
Setup
Advanced
Maintenance
Status
Help
Advanced LAN
User Access
E-Mail Notification
SNMP
Printer
On line
Reboot
NETWORK SETTING
Please do not change any of the following settings unless instructed to do so by your network administrator.
TCP/IP
DNS Server Address :
1. 0.0.0.0
2. 0.0.0.0
UPnP : Enable Disable
Mac Bonjour/Rendezvous : Enable Disable
Second HTTP Port : Enable Disable
Port Number : 0
(For Remote Web Configuration and IPP Printing)
MICROSOFT NETWORK
Workgroup : WORKGROUP
APPLETALK
AppleTalk Zone : *
USB : Chooser Name : dlk-812AFA-U1
Printer Type : LaserWriter
PostScript Level : Level 2
Font Group : Standard 35
Apply Settings
Cancel
Helpful Hints..
TCP/IP:
If you are using e-mail printing or e-mail notification, you will need to setup the DNS Server Address. Only if your network has a DNS Server setup should you enter the address into the DNS Server Address box, otherwise leave it as 0.0.0.0.
UPnP allows your print server to be discoverable on the network.
Mac Bonjour/Rendezvous allows your print server to be discoverable on an Apple Mac network.
PRINT SERVER

AppleTalk

Saisissez le nom de la zone AppleTalk dans le champ ou un « * » s’il n’est pas divisé en zones.

Nom du chooser: Ce champ affiche le nom du port du serveur d’impression.

Type d’imprimante: Saisissez le type d’imprimante dans ce champ.

Niveau PostScript: Sélectionnez Niveau 1 ou Niveau 2 dans le menu déroulant.

Groupe de police: Sélectionnez le Groupe de police dans le menu déroulant.

La procédure de sélection précise d'une imprimante PostScript connectée à un serveur MFP peut légèrement varier en fonction de la version du pilote d'imprimante que vous utilisez. La procédure détaillée ci-dessous considère que vous utilisez LaserWriter 8.

Pour choisir une imprimante reliée au serveur multifonctions comme imprimante par défaut de votre poste de travail MacOS, ouvez le sélectionneur en sélectionnant Chooser dans le menu de la pomme. Sélectionnez l'icône LaserWriter 8 à gauche. Vérifiez qu'AppleTalk est défini sur Actif.

Une liste de toutes les imprimantes PostScript en réseau s'affichent comme suit. Double-cliquez sur le nom du port d'imprimante à utiliser. Les ports d'imprimante affichés sont uniquement des exemples.

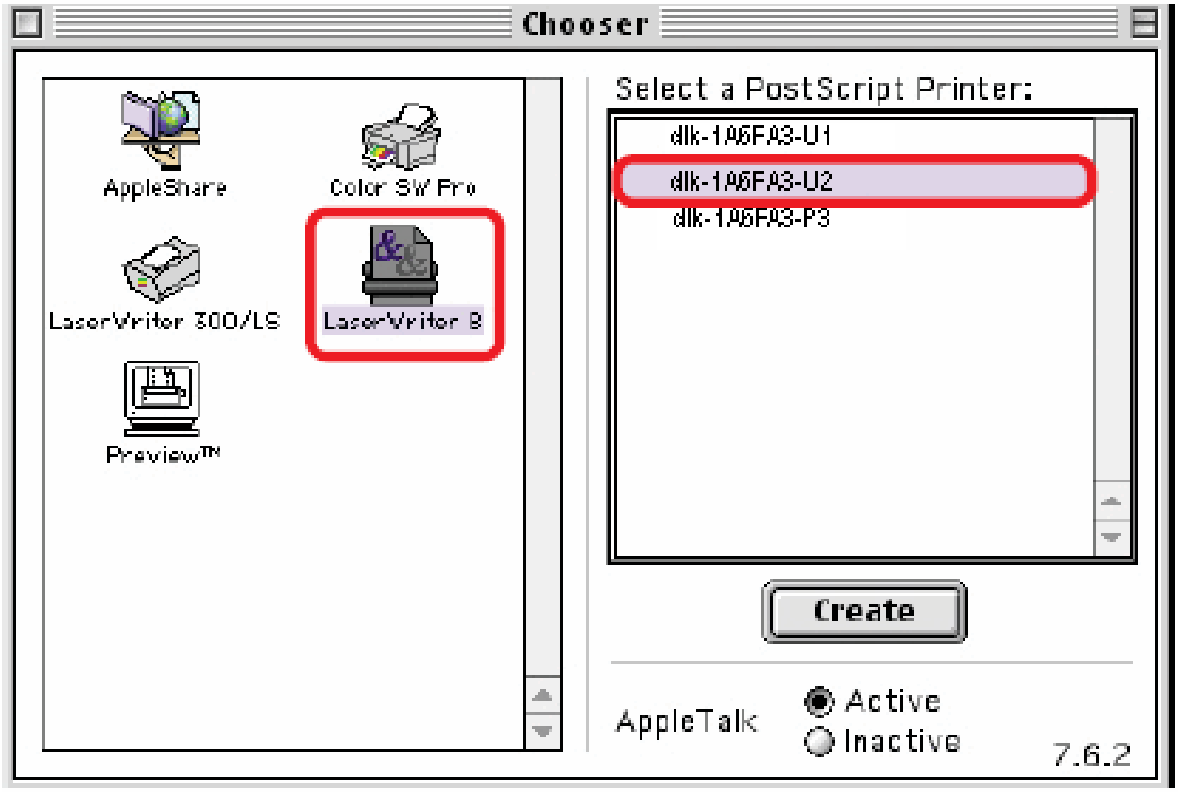

Si vous n'avez pas encore défini cette imprimante comme imprimante par défaut, votre ordinateur vous invite à créer un fichier de description de l'imprimante PostScript. Choisissez Sélectionnez un fichier PPD.

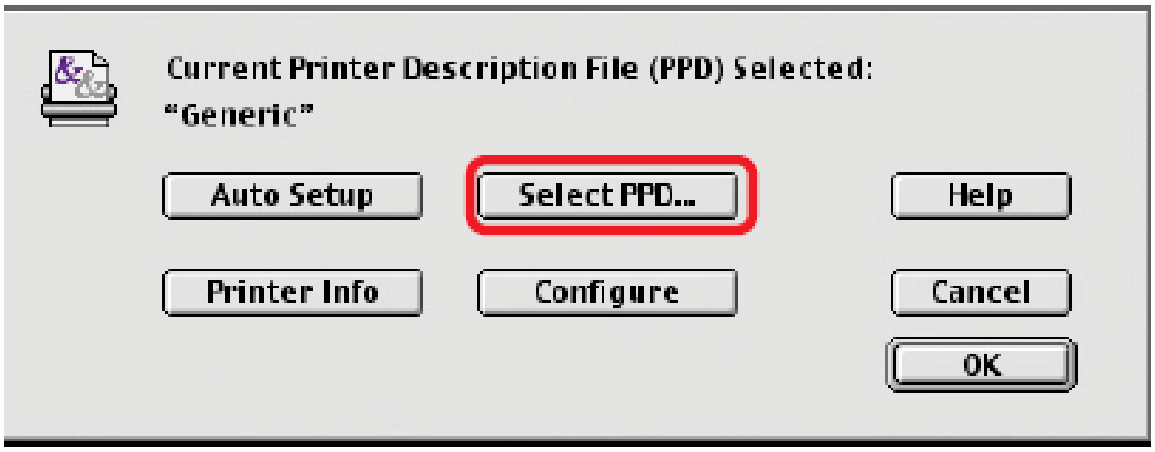

Sélectionnez le fichier de description correspondant à l’imprimante.

Cliquez sur Ouvrir (si l’imprimante n’est pas répertoriée, cliquez sur Générique pour utiliser une description d’imprimante générique).

Pour accéder à ce paramètre ultérieurement, vous pouvez utiliser le bouton Configurer dans la fenêtre Chooser.

L’imprimante sélectionnée devient l’imprimante par défaut de votre ordinateur. Vous devrez peut-être choisir Mise en page dans les applications que vous avez ouvertes.

Caractéristiques techniques

Connexion de l’imprimante

Port d’imprimante: USB 2.0

Communication bidirectionnelle: Norme Hewlett-Packard PJL (Printer Job Language).

Connexions réseau

Normes réseau: Fast Ethernet 100Base-TX

Taux de transfert des données réseau: 10/100 Mbps (megabits par seconde)

Connecteur réseau: RJ-45

Protocoles réseau

Types de trames Ethernet: 802.2, 802.3, Ethernet II, SNAP (basculement automatique)

Protocoles de transport: TCP/IP, NetBEUI, AppleTalk/EtherTalk, LPR, SMB

Protocoles TCP/IP pris en charge: BOOTP, SNMP, FTP, LPD, RARP, DHCP, IPP

Gestion et diagnostics

Norme: SNMP

MIB: MIB-II (RFC 1213)

Voyants lumineux de diagnostic: Alimentation, Liaison/Activité, USB

Physique et environnement

Alimentation: Alimentation externe de 5 V CC, 2,5 A

Dimensions: 67(P) x 25(H) x 106(L) mm

Poids: env. 292 g

Température de fonctionnement: 0 à 40 °C

Température de stockage: -25 à 55 °C

Humidité: 5 % à 95 % sans condensation

Émissions: FCC classe B, CE classe B, VCCI classe B

Annexe: liste des imprimantes compatibles avec le DPR-1020

Imprimantes multifonctions prises en charge sous Windows 2000 SP4 et Windows XP

Imprimante	Liste d'imprimantes		Résultats (*O = Réussite, N = Échec, S.O. = Fonction indisponible)		
	Fabricant	Modèle	Impression	Numérisation	Fax
1.	Avision	MF3100L	Y	Y	N/A
2.	Benq	CM3000	Y	Y	N/A
3.	Brother	MFC-210C	Y	Y	Y
4.	Brother	MFC-420CN	Y	Y	Y
5.	Brother	MFC-3240C	Y	Y	Y
6.	Brother	MFC-7220	Y	Y	Y
7.	Canon	PIXMA MP110	Y	Y	N/A
8.	Canon	PIXMA MP150	Y	Y	N/A
9.	Canon	PIXMA MP160	Y	Y	N/A
10.	Canon	PIXMA MP170	Y	Y	N/A
11.	Canon	PIXMA MP180	Y	Y	N/A
12.	Canon	PIXMA MP450	Y	Y	N/A
13.	Canon	PIXMA MP460	Y	Y	N/A
14.	Canon	PIXMA MP500	Y	Y	N/A
15.	Canon	PIXMA MP510	Y	Y	N/A
16.	Canon	PIXMA MP530	Y	Y	Y
17.	Canon	PIXMA MP600	Y	Y	N/A
18.	Canon	PIXMA MP810	Y	Y	N/A
19.	Canon	PIXMA MP830	Y	Y	Y
20.	Canon	PIXMA MP950	Y	Y	N/A

21.	Canon	PIXMA MP960	Y	Y	N/A
22.	Dell	Photo 926	Y	Y	N/A
23.	Dell	Photo 966	Y	Y	Y
24.	EPSON	PM-A970	Y	Y	N/A
25.	EPSON	PM-A920	Y	Y	N/A
26.	EPSON	PM-A820	Y	Y	N/A
27.	EPSON	PM-A720	Y	Y	N/A
28.	EPSON	PM-A950	Y	Y	N/A
29.	EPSON	PM-A890	Y	Y	N/A
30.	EPSON	PM-A750	Y	Y	N/A
31.	EPSON	PM-A650	Y	Y	N/A
32.	EPSON	STYLUS CX2900	Y	Y	N/A
33.	EPSON	Stylus CX3700	Y	Y	N/A
34.	EPSON	Stylus CX3900	Y	Y	N/A
35.	EPSON	Stylus CX4100	Y	Y	N/A
36.	EPSON	Stylus CX4700	Y	Y	N/A
37.	EPSON	Stylus CX4900	Y	Y	N/A
38.	EPSON	STYLUS CX5700F	Y	Y	N/A
39.	EPSON	STYLUS CX5900	Y	Y	N/A
40.	EPSON	STYLUS CX6900F	Y	Y	N/A
41.	EPSON	Stylus Photo RX530	Y	Y	N/A
42.	EPSON	Stylus Photo RX580	Y	Y	N/A
43.	EPSON	Stylus Photo RX590	Y	Y	N/A
44.	EPSON	Stylus Photo RX630	Y	Y	N/A
45.	EPSON	Stylus Photo RX650	Y	Y	N/A

46.	Fuji Xerox	WorkCentre 3119	Y	Y	N/A
47.	HP	Deskjet F380	Y	Y	N/A
48.	HP	PSC1315	Y	Y	N/A
49.	HP	Photosmart C1350	Y	Y	N/A
50.	HP	Photosmart C1610	Y	Y	N/A
51.	HP	Photosmart C3180	Y	Y	N/A
52.	HP	Photosmart C4180	Y	Y	N/A
53.	HP	Photosmart C5180	Y	Y	N/A
54.	HP	OfficeJet 4255	Y	Y	Y
55.	HP	OfficeJet 4355	Y	Y	Y
56.	HP	OfficeJet 5510	Y	Y	Y
57.	HP	OfficeJet 5610	Y	Y	Y
58.	HP	OfficeJet 6110	Y	Y	Y
59.	HP	OfficeJet 7210	Y	Y	Y
60.	HP	LaserJet 3050	Y	Y	Y
61.	Lexmark	x3470	Y	Y	N/A
62.	Lexmark	x5470	Y	Y	Y
63.	Samsung	SCX-4100	Y	Y	N/A
64.	Samsung	SCX-4200	Y	Y	N/A

Imprimantes multifonctions prises en charges sous Windows Vista 32 bits

Imprimante	Liste d'imprimantes		Résultats (*O = Réussite, N = Échec, S.O. = Fonction indisponible)		
	Fabricant	**Modèle**	**Impression**	**Numérisation**	**Fax**
1.	Avision	MF3100L	Y	Y	N/A
2.	Benq	CM3000	Driver not available		N/A
3.	Brother	MFC-210C	Y	Y	Y
4.	Brother	MFC-420CN	Y	Y	Y
5.	Brother	MFC-3240C	Y	Y	Y
6.	Brother	MFC-7220	Y	Y	Y
7.	Canon	PIXMA MP110	Y	Y	N/A
8.	Canon	PIXMA MP150	Y	Y	N/A
9.	Canon	PIXMA MP160	Y	Y	N/A
10.	Canon	PIXMA MP170	Y	Y	N/A
11.	Canon	PIXMA MP180	Y	Y	N/A
12.	Canon	PIXMA MP450	Y	Y	N/A
13.	Canon	PIXMA MP460	Y	Y	N/A
14.	Canon	PIXMA MP500	Y	Y	N/A
15.	Canon	PIXMA MP510	Y	Y	N/A
16.	Canon	PIXMA MP530	Y	Y	Y
17.	Canon	PIXMA MP600	Y	Y	N/A
18.	Canon	PIXMA MP810	Y	Y	N/A
19.	Canon	PIXMA MP830	Y	Y	Y
20.	Canon	PIXMA MP950	Y	Y	N/A
21.	Canon	PIXMA MP960	Y	Y	N/A
22.	Dell	Photo 926	Y	Y	N/A
23.	Dell	Photo 966	Y	Y	Y
24.	EPSON	PM-A970	Y	Y	N/A
25.	EPSON	PM-A920	Y	Y	N/A
26.	EPSON	PM-A820	Y	Y	N/A

27.	EPSON	PM-A720	Y	Y	N/A
28.	EPSON	PM-A950	Y	Y	N/A
29.	EPSON	PM-A890	Y	Y	N/A
30.	EPSON	PM-A750	Y	Y	N/A
31.	EPSON	PM-A650	Y	Y	N/A
32.	EPSON	Stylus CX2900	Y	Y	N/A
33.	EPSON	Stylus CX3700	Y	Y	N/A
34.	EPSON	Stylus CX3900	Y	Y	N/A
35.	EPSON	Stylus CX4100	Y	Y	N/A
36.	EPSON	Stylus CX4700	Y	Y	N/A
37.	EPSON	Stylus CX4900	Y	Y	N/A
38.	EPSON	STYLUS CX5700F	Y	Y	N/A
39.	EPSON	STYLUS CX5900	Y	Y	N/A
40.	EPSON	STYLUS CX6900F	Y	Y	N/A
41.	EPSON	Stylus Photo RX530	Y	Y	N/A
42.	EPSON	Stylus Photo RX580	Y	Y	N/A
43.	EPSON	Stylus Photo RX590	Y	Y	N/A
44.	EPSON	Stylus Photo RX630	Y	Y	N/A
45.	EPSON	Stylus Photo RX650	Driver not available		N/A
46.	Fuji Xerox	WorkCentre 3119	Y	Driver not available	N/A
47.	HP	Deskjet F380	Y	Y	N/A
48.	HP	PSC1315	Y	Y	N/A
49.	HP	Photosmart	Y	Y	N/A

		C1350			
50.	HP	Photosmart C1610	Y	Y	N/A
51.	HP	Photosmart C3180	Y	Y	N/A
52.	HP	Photosmart C4180	Y	Y	N/A
53.	HP	Photosmart C5180	Y	Y	N/A
54.	HP	LaserJet 3050	Y	Y	Pilote indisponible
55.	Lexmark	x3470	Y	Y	N/A
56.	Lexmark	x5470	Y	Y	Y
57.	Samsung	SCX-4100	Y	Y	N/A
58.	Samsung	SCX-4200	Y	Y	N/A

D’autres imprimantes des marques répertoriées précédemment peuvent également être prises en charge.
Pour obtenir une liste d’imprimantes compatibles à jour, veuillez visiter le : http://support.dlink.com.tw